



33400-XMR -K0S0 VEZEL AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないこと確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。
[適合車種] VEZEL DBA-RU1、2
DAA-RU3、4
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント アンダー スポイラー（71110-XMR -K0S0）にのみ装着可能です。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
6. 無限フロント アンダー スポイラー（71110-XMR -K0S0）取り付け前に本製品を取り付けて下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について






本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。

- ・LEDランプの発光輝度は最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。


1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みにになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

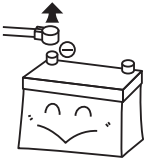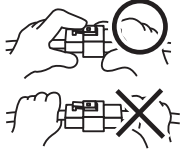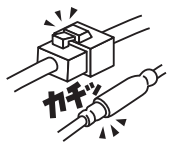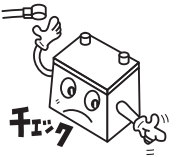	ショート事故防止のため、必ずバッテリーの⊖端子を外して下さい。		裏側のハーネスを引っ掛けたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。		取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
	車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。		コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。		コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。
	ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端のあまり部分を切断してください。		バッテリーの⊖端子を接続する前にもう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。		キットの作動確認を行うと共に車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。

【構成部品表】

No. PARTS NAME.

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	LED		2
②	電源ハーネス		1
③	コントロールボックス		1
④	ライトハーネス		1
⑤	エレクトロタップ		1
⑥	クッションテープ		4
⑦	タッピングスクリュー	4 × 10	8
⑧	タッピングスクリュー	4 × 12	8
⑨	スピードナット		8
⑩	ワッシャー		8
⑪	ハーネスバンド		2 3

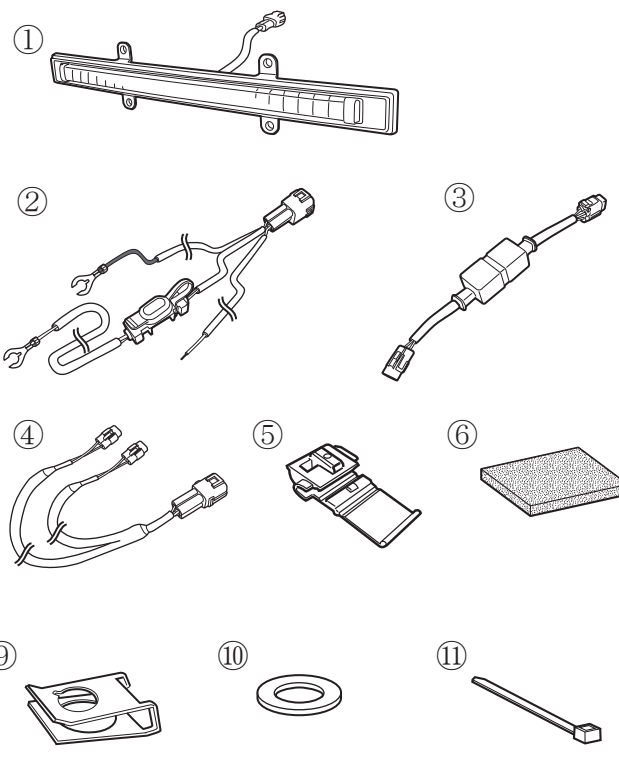


【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリル φ5 ・ホールソー φ22 ・ニッパー ・ヤスリ
- ・ラジオペンチ ・レンチ 10mm ・ビニールテープ ・カッター
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス

I. エアロ イルミネーションの取付準備。

- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②車体からフロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ③下図寸法に従い、フロント バンパー下面にキリで下穴をあけ、 $\phi 22$ 、 $\phi 5$ の穴をドリルおよびホールソーであける。その際にドリルの刃にストッパーとしてガムテープを貼る。（意匠面に気を付けてバリを取る）

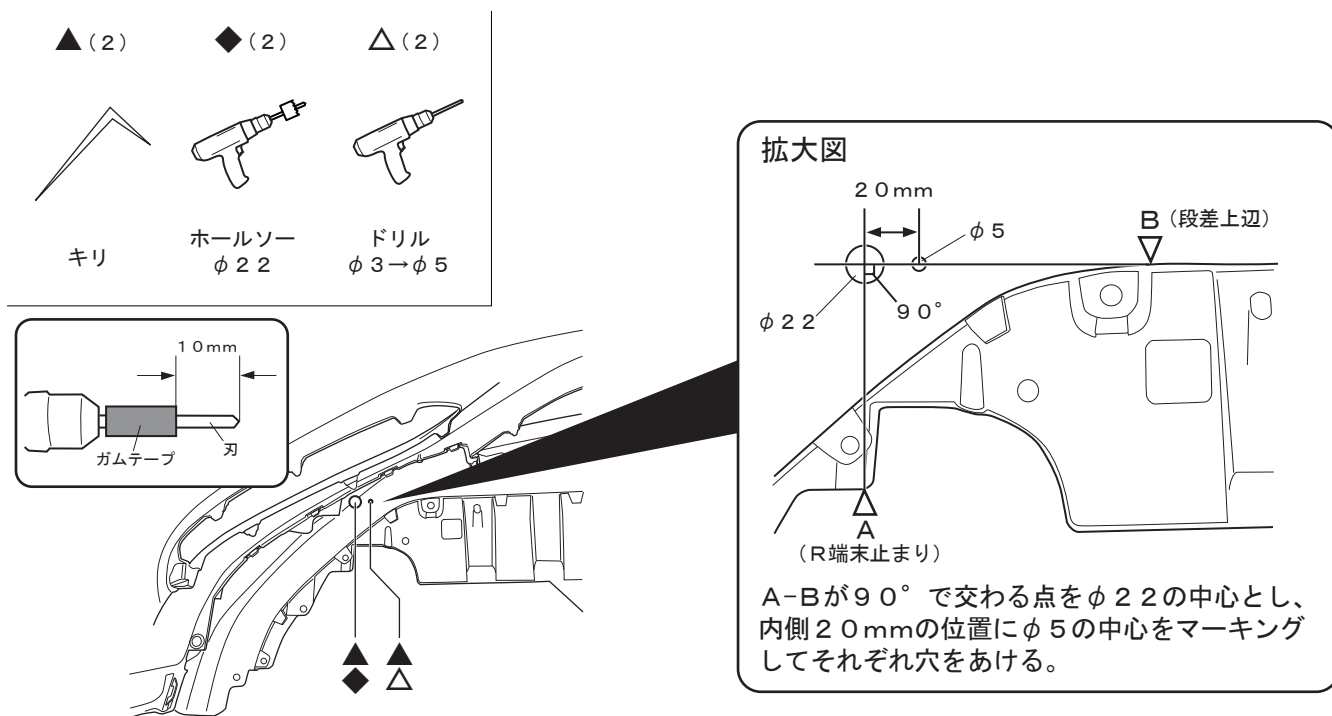

フロント バンパー内側下面で計測し、穴をあける。


※R側も同様

- ④無限フロント アンダー スポイラー (71110-XMR -K0S0) のイルミ ベースのマイクロジョイントをカッター等でカットする。（意匠面に気を付けてバリを取る）

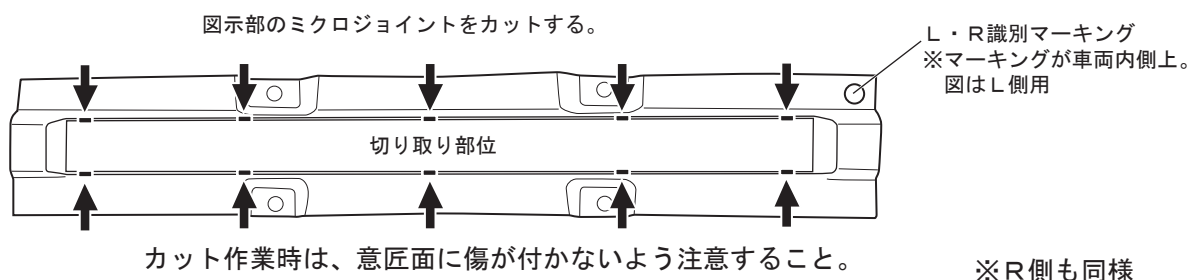

※R側も同様


- ⑤イルミ ベースにスピードナット (A) を片側4ヵ所取り付ける。

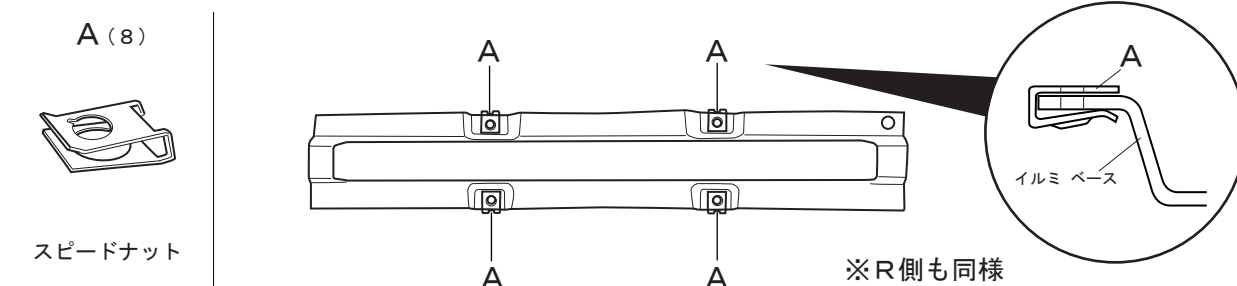


II. エアロ イルミネーションの取り付け。

- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・ハーネスはエアコンパイプおよびラジエーター等、高温になる場所や車両板金のエッジや回転部、可動部に接触しないように固定すること。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①イルミ ベースにLEDをハーネスが下向きになるようにタッピングスクリュー 4×10 (B) で固定し、無限フロント アンダー スポイラーの取付・取扱説明書を参照してフロント アンダー スポイラーにイルミ ベースを取り付ける。その際にLEDとフロント アンダー スポイラーの段差が大きい場合は、必要に応じてタッピングスクリュー 4×12 (C) とワッシャー (D) で固定する。

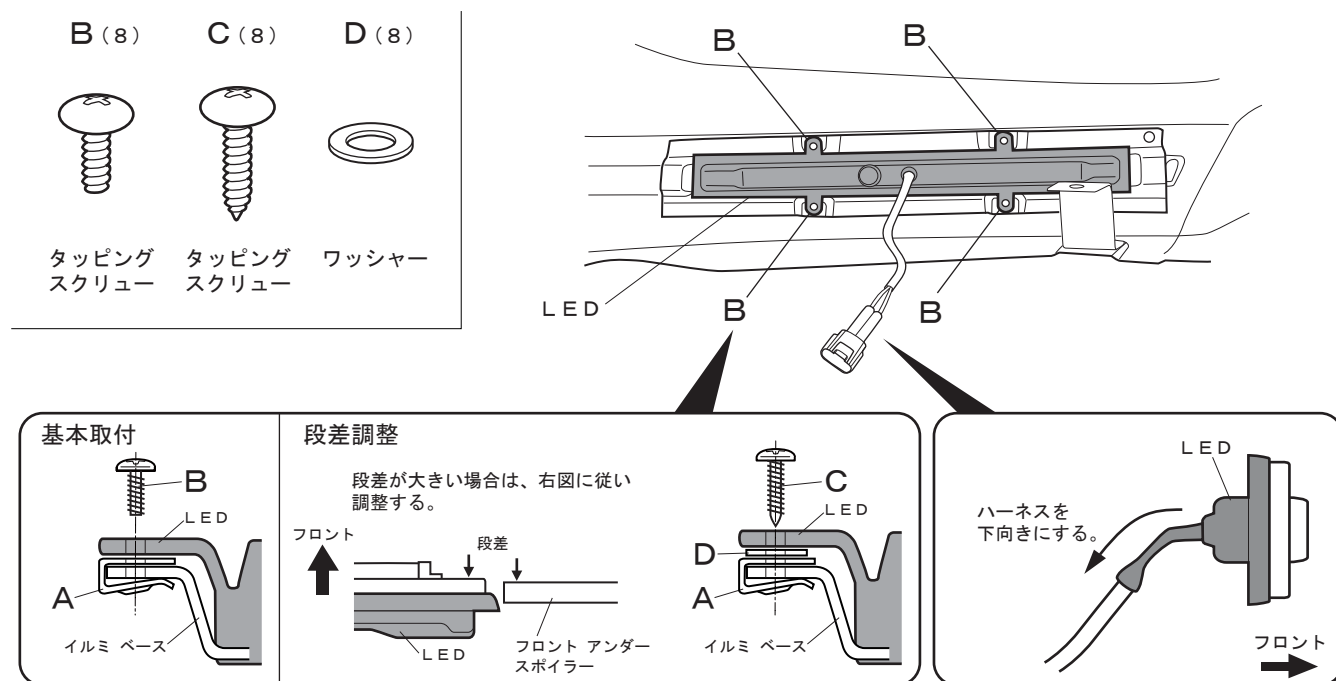



- ②フロント アンダー スポイラーのラインモールを下図に従いカットする。
 ※ラインモール裏面左右両端の両面テープが一部貼られていない部分をLEDのモールエンド キャップに差し込む為、この部分は切り落とさないこと。

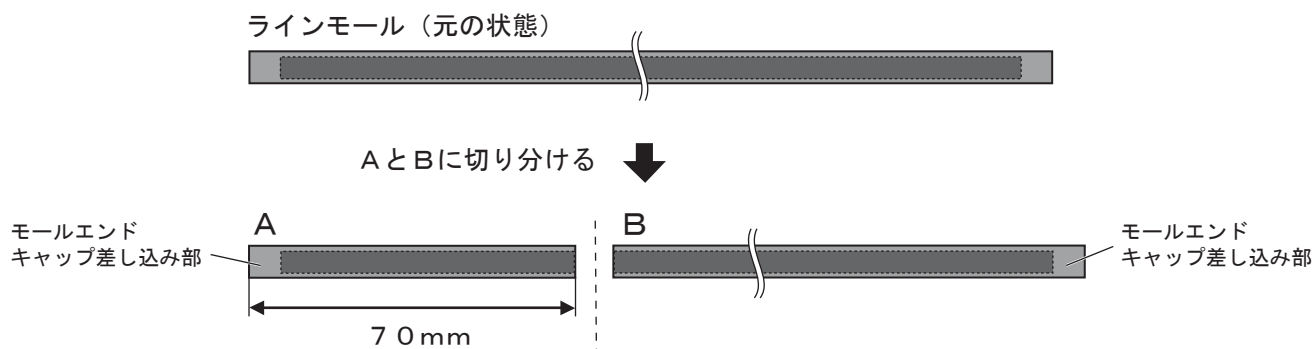


- ③ラインモールA、BをLEDのモールエンド キャップに両面テープが貼られていない部分を奥まで突き当てて貼り付ける。その際に貼付け面を脱脂洗浄すること。
 貼り付け後、ラインモールBの余長部分を下図に従いカットする。
 ※ラインモールの貼り付け作業は、フロント アンダー スポイラーの取付・取扱説明書を参照し、作業すること。

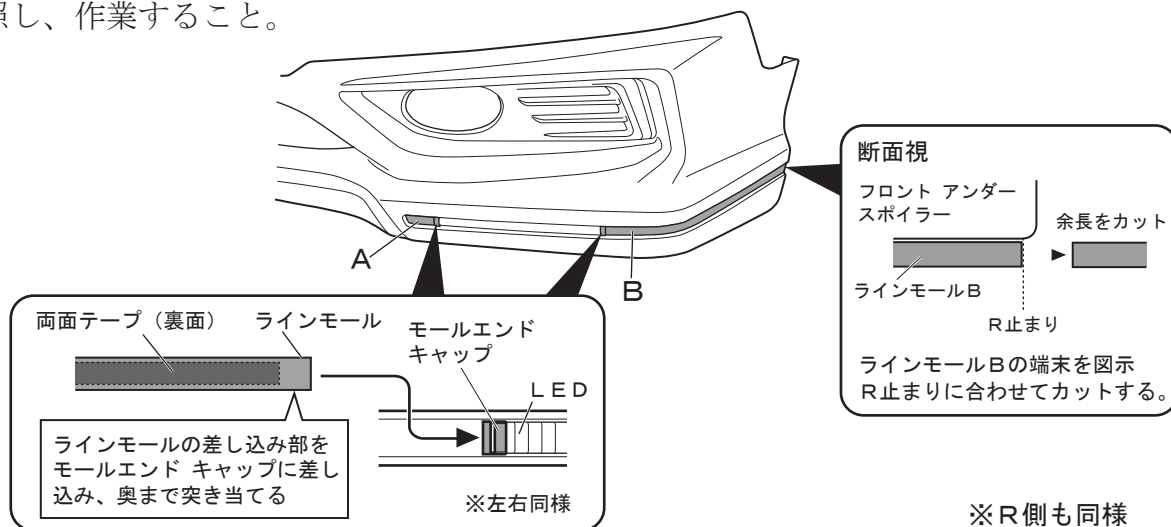


- ④コントロール ボックスをハーネスバンドで車両ハーネスに固定し、電源ハーネス、ライト
 ハーネスをコネクタでそれぞれ接続してクッションテープ（E）をコネクタに貼り
 付ける。その際に貼付け面を脱脂洗浄すること。
 また、下図を参照しコントロール ボックス周辺の各ハーネスを車両ハーネスおよび車両
 ワイヤーにハーネスバンドで固定する。

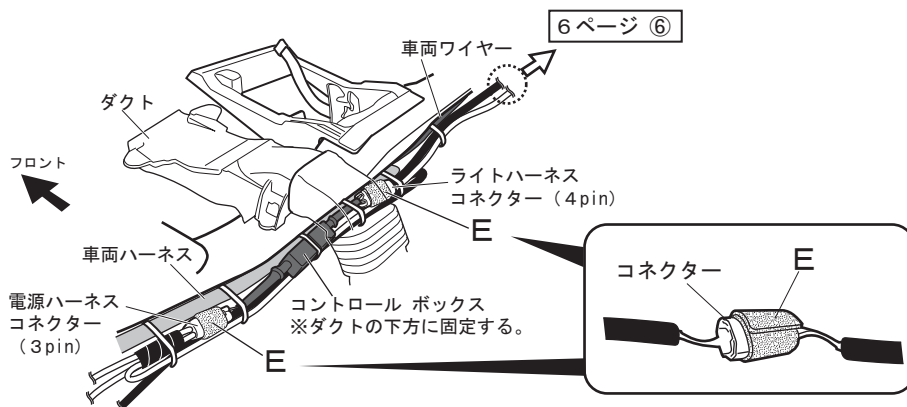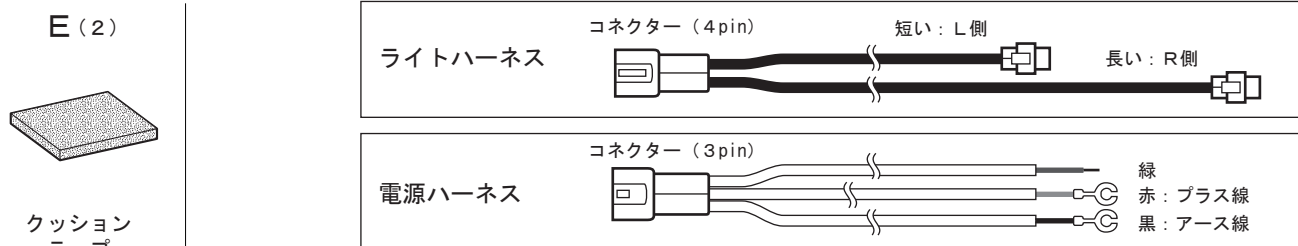


拡大図

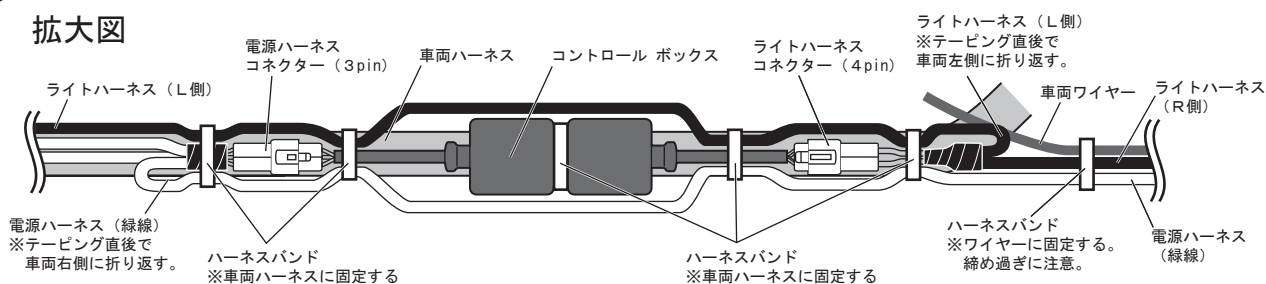


- ⑤運転席側のサブリレーボックスを分解し、下図リレーボックスの■印の車両ハーネス（茶）にエレクトロタップで電源ハーネスの緑線を接続する。
 ※エレクトロタップスペースが無い場合は、必要に応じて車両コルゲートチューブをカットする。

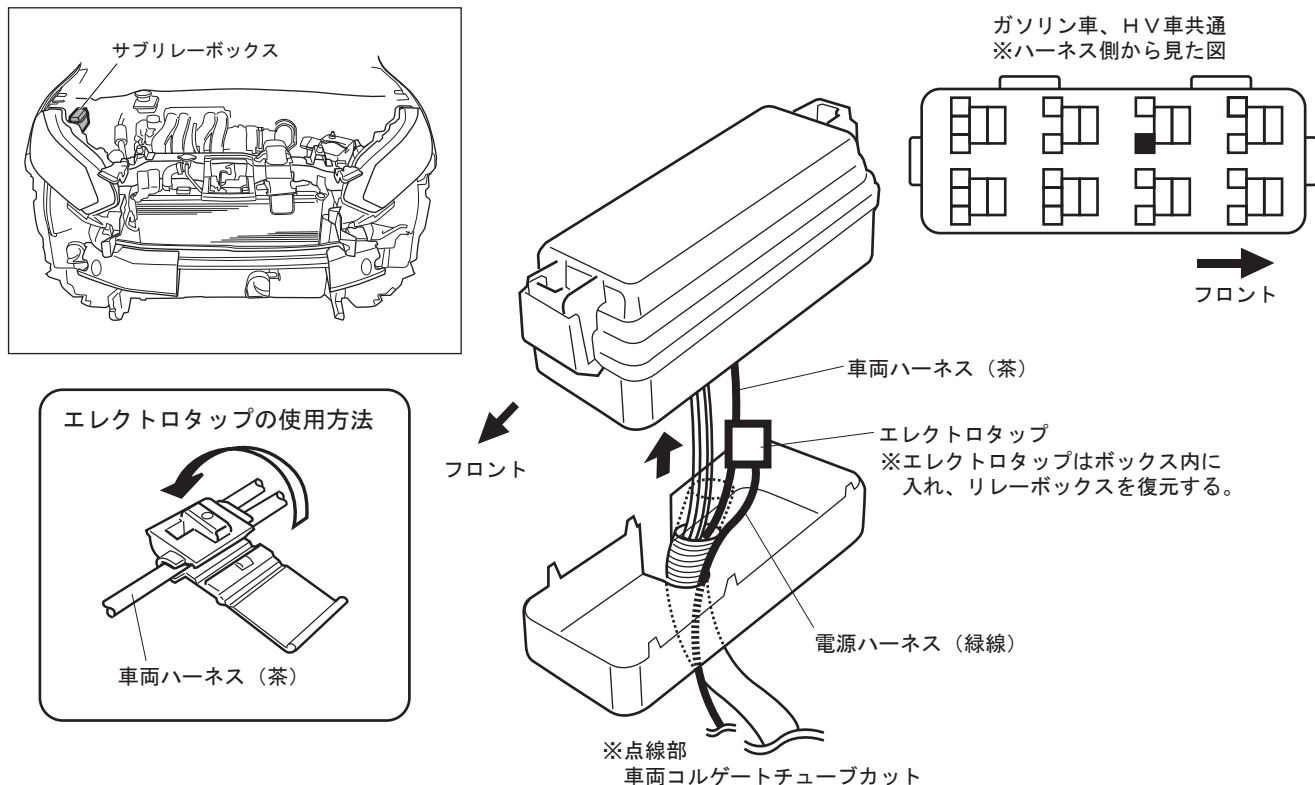


- ⑥電源ハーネス（緑線）とライトハーネス（R側）を配策し、下図に従いハーネスバンドで固定する。

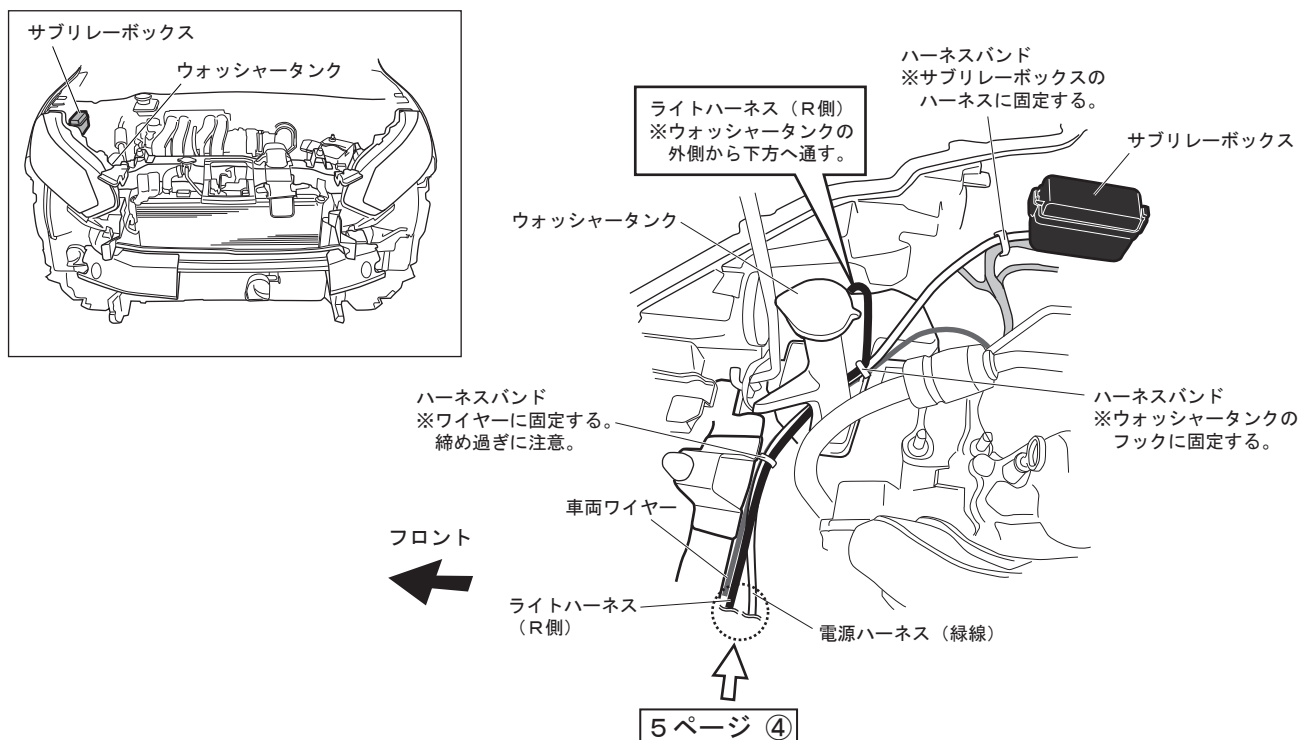


- ⑦電源ハーネスとライトハーネス（L側）を配策し、下図に従いハーネスバンドで固定する。
電源ハーネスのヒューズホルダーを固定する際にキャップの向きに注意すること。

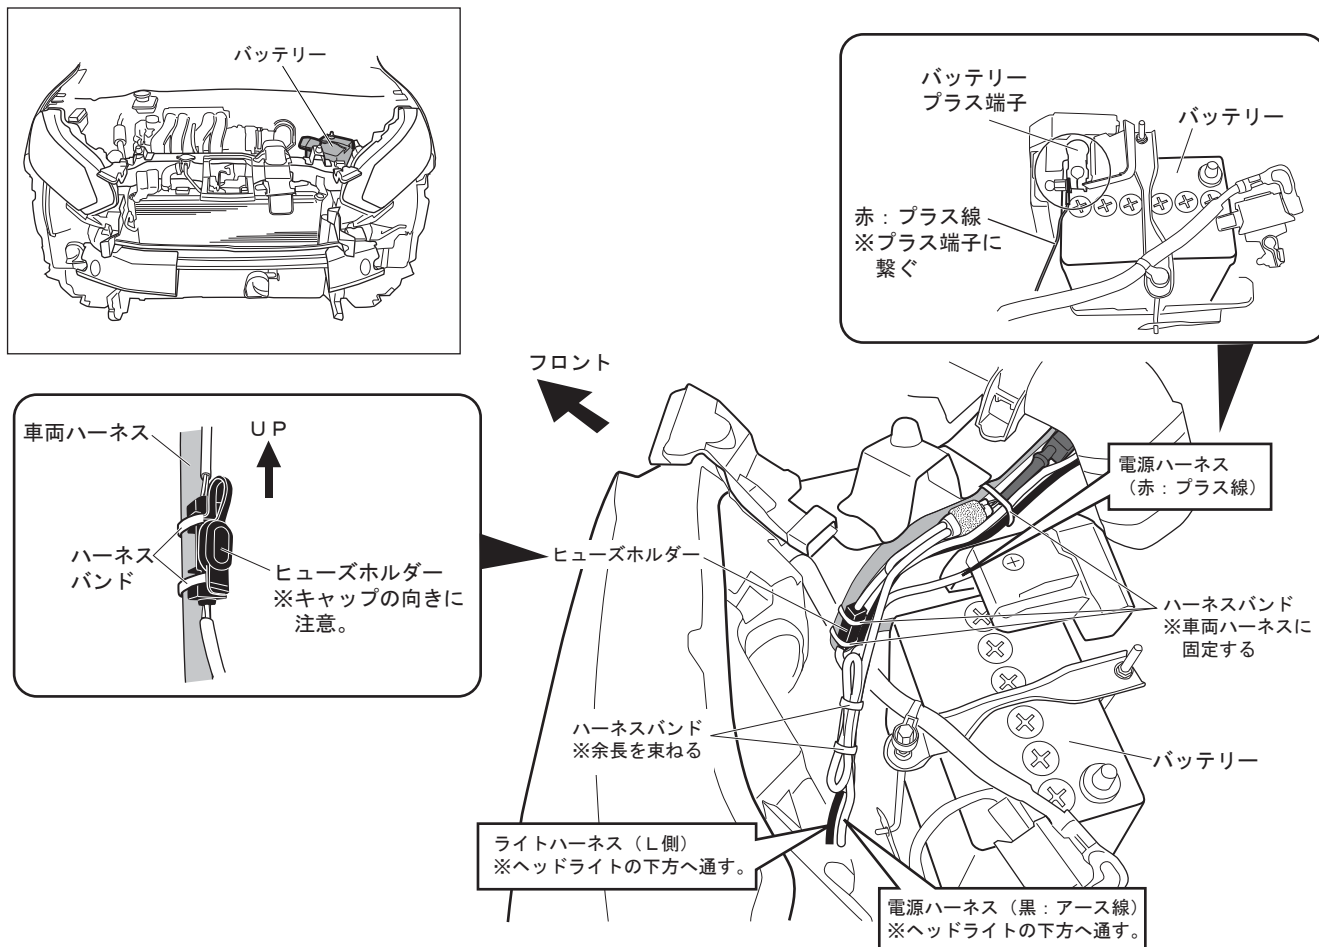


- ⑧電源ハーネス（黒：アース線）とライトハーネス（L側）を配策し、下図に従いハーネスバンドで固定する。更に電源ハーネス（黒：アース線）のアース端子を下図位置に固定する。

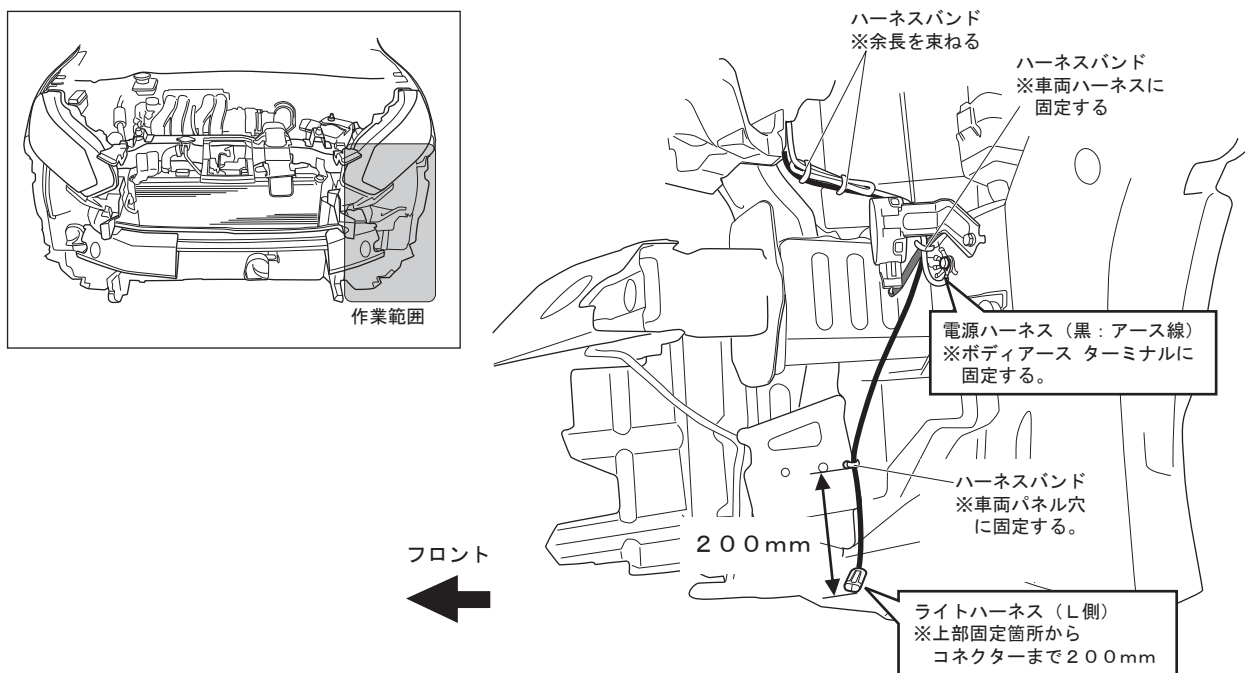

⑨ライトハーネス（R側）を配策し、下図に従いハーネスバンドで固定する。

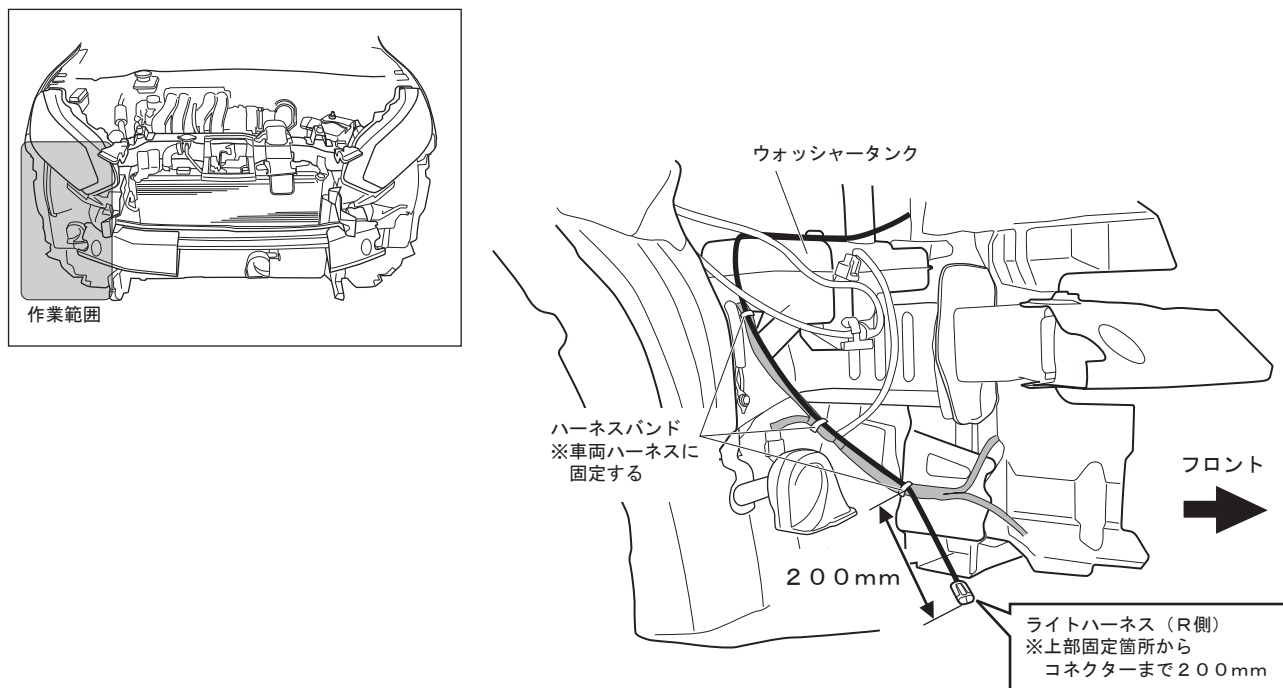

⑩各ハーネス配策後、固定した全てのハーネスバンドの余長部分をニッパーで切り取る。

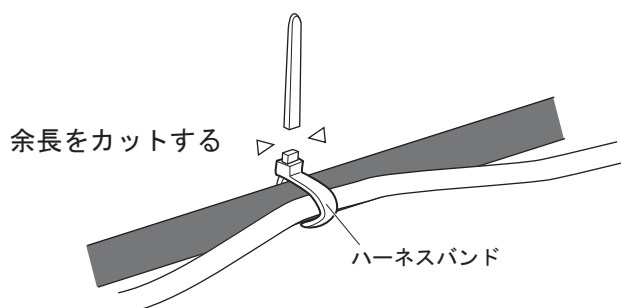


⑪無限フロント アンダー スポイラーの取付・取扱説明書を参照し、フロント アンダー スポイラーを取り付ける。


⑫ LEDのコネクターをフロント バンパー下面のφ 22の穴からフロント バンパー内側に通してライトハーネスのコネクターと接続し、クッションテープ (E) を貼り付ける。更にフロント バンパー下面のφ 5の穴を使用し、下図のようにLEDのハーネスをハーネスバンドで固定する。

※コネクター接続およびクッションテープ (E) の貼り付けは、下面のインナーフェンダーをめくって作業すること。


E (2)



クッション
テープ

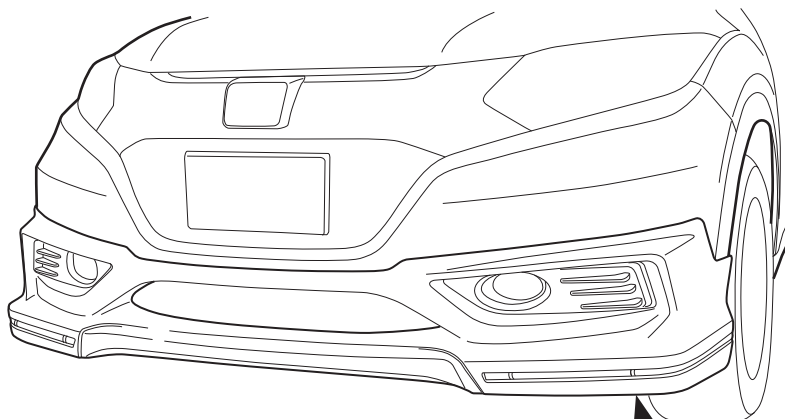

※R側も同様

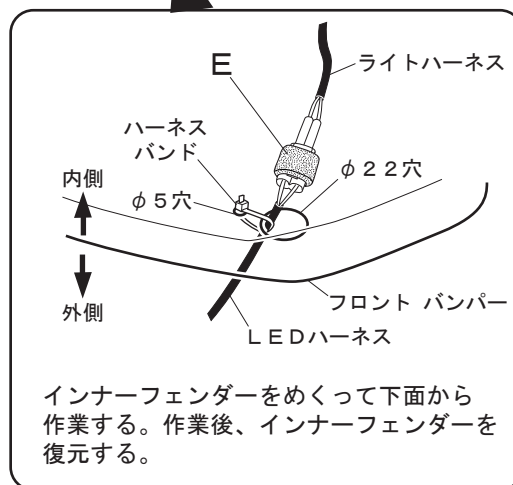

⑬全ての取り付けが完了してからバッテリーのマイナス端子を復元し、イグニッションオンでLEDが点灯する事を確認する。

【回路図】

ガソリン車、HV車共通
※ハーネス側から見た図

