



33400-XNM -KOSO N-WGN Cutom AERO ILLUMINATION

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-WGN Custom 6BA-JH3・4

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品は無限フロント アンダー スポイラー(71110-XNM-KOSO)のみ装着可能です。
5. 無限フロント アンダー スポイラー(71110-XNM-KOSO)と同時装着する際は、本製品から取り付けを行って下さい。
6. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
エアロイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

本製品について






本製品は、本取付説明書に従い正しい取り付けを行った場合、第42条（その他の灯火の制限）の法令に適合します。

- ・LEDランプの発光輝度は最高光度300cd以下

【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

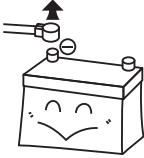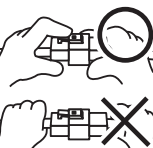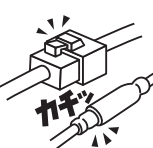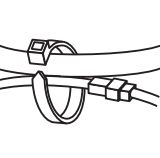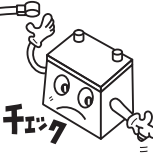 ショート事故防止のため、必ずバッテリーの⊖端子を外して下さい。	 裏側のハーネスを引っ掛けたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。	 取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
 車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。	 コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。	 コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。
 ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端の余り部を切断して下さい。	 バッテリーの⊖端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。	 キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。



【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- ① LEDランプ
- ② ブラケット (RH/LH)
- ③ イルミハーネス
- ④ リレー
- ⑤ エレクトロタップ
- ⑥ ハーネスバンド
- ⑦ クリップ付きバンド
- ⑧ タッピングスクリュー
- ⑨ スピードナット
- ⑩ ボルト M6×10
- ⑪ アルミテープ
- ⑫ ウレタンテープ

QTY.

- 2
- 各 1
- 1
- 1
- 1
- 2 4
- 3
- 6
- 6
- 4
- 2
- 1

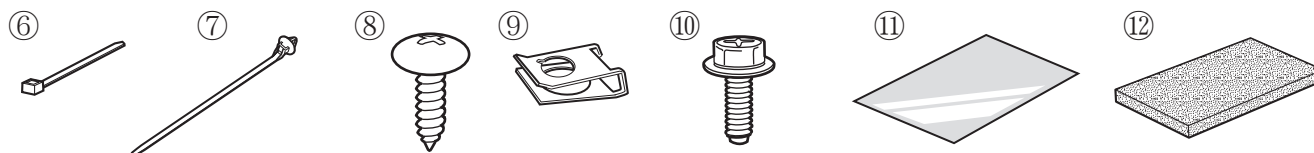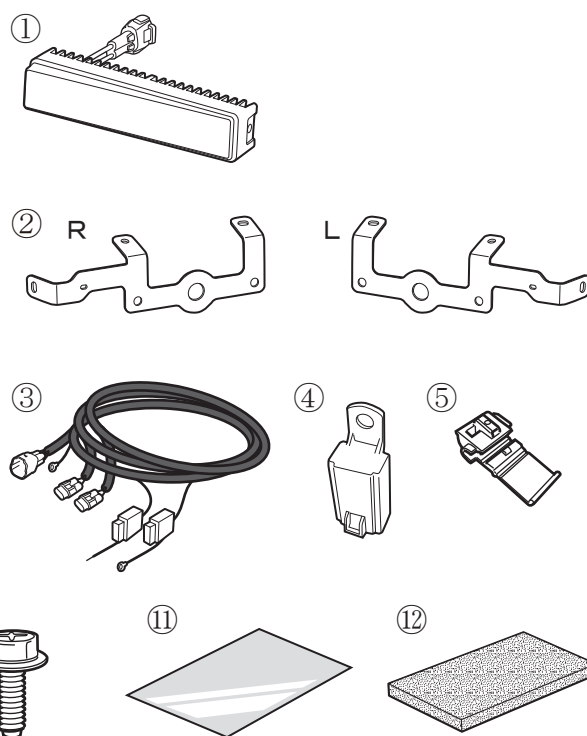

【必要工具】


- ・ドライバー + ・ニッパー ・カッター ・レンチ 10mm ・ヤスリ
- ・プライヤー ・ビニールテープ ・クリップリムーバー ・ハサミ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス

I. エアロ イルミネーションの取り付け

- 《注意》・エアロ イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
 - ②車両からフロント バンパー、フロント グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
 - ③下図を参考にイルミハーネスを車両ハーネスに沿わせ配策し、ハーネスバンド、クリップ
付きバンド、アルミテープで固定する。
- ※配策詳細は各部位項目参照

[イルミハーネス配策概要図]

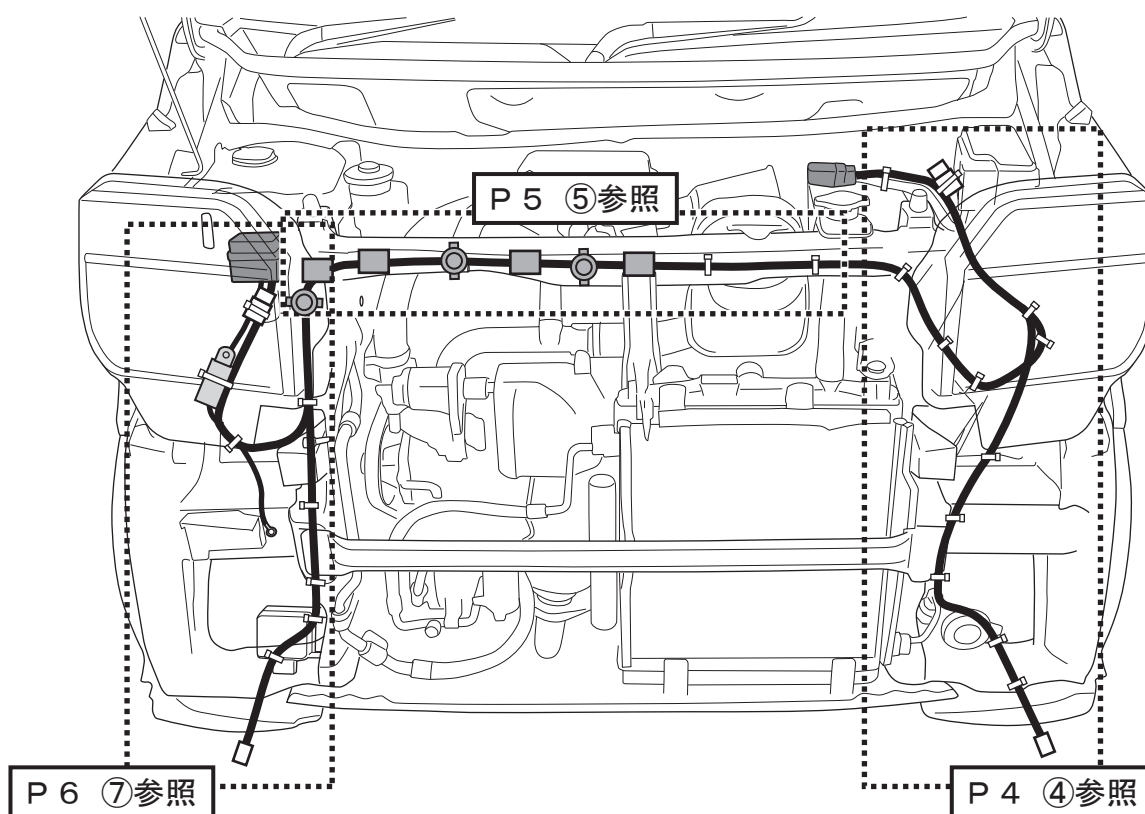


- ④イルミハーネスのプラス線（赤色）をバッテリーのプラス端子へ接続し、イルミハーネスを下図位置にハーネスバンドで固定する。
ハーネスバンド固定の際、イルミハーネスを車両ハーネスに沿わせて固定する。

[車両左側 上部]

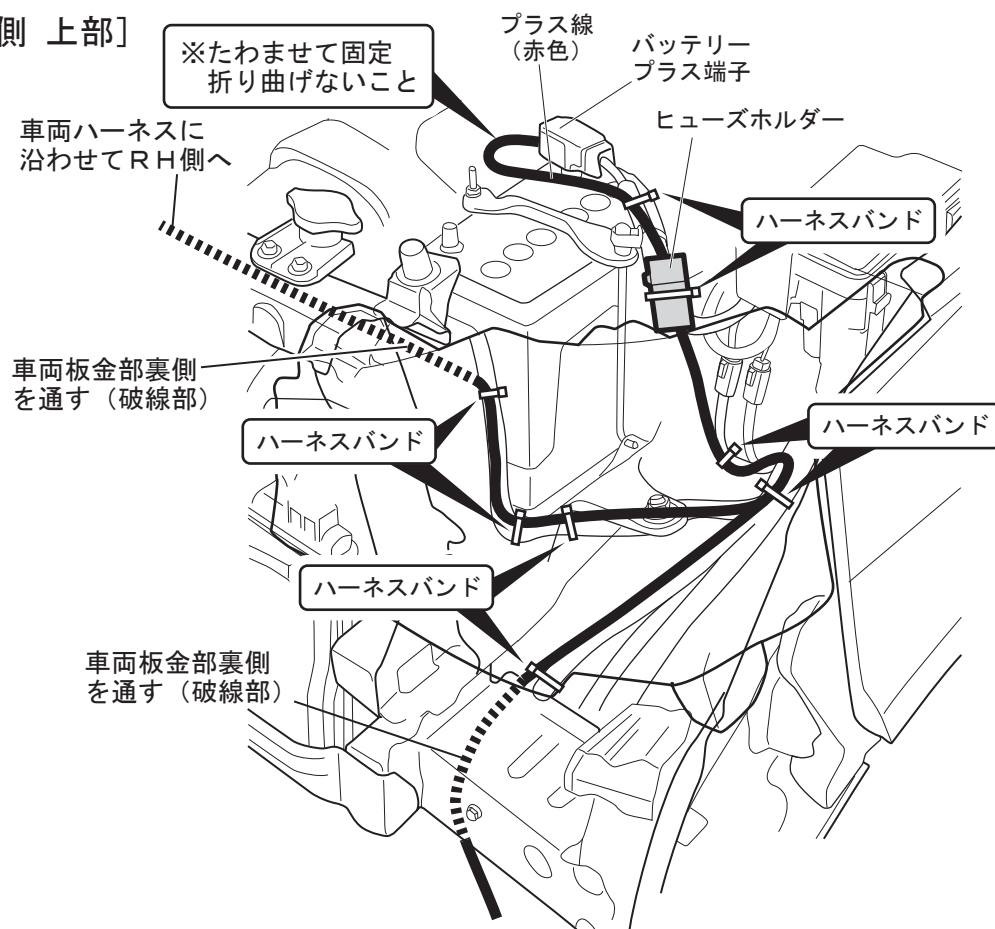


[車両左側 下部]

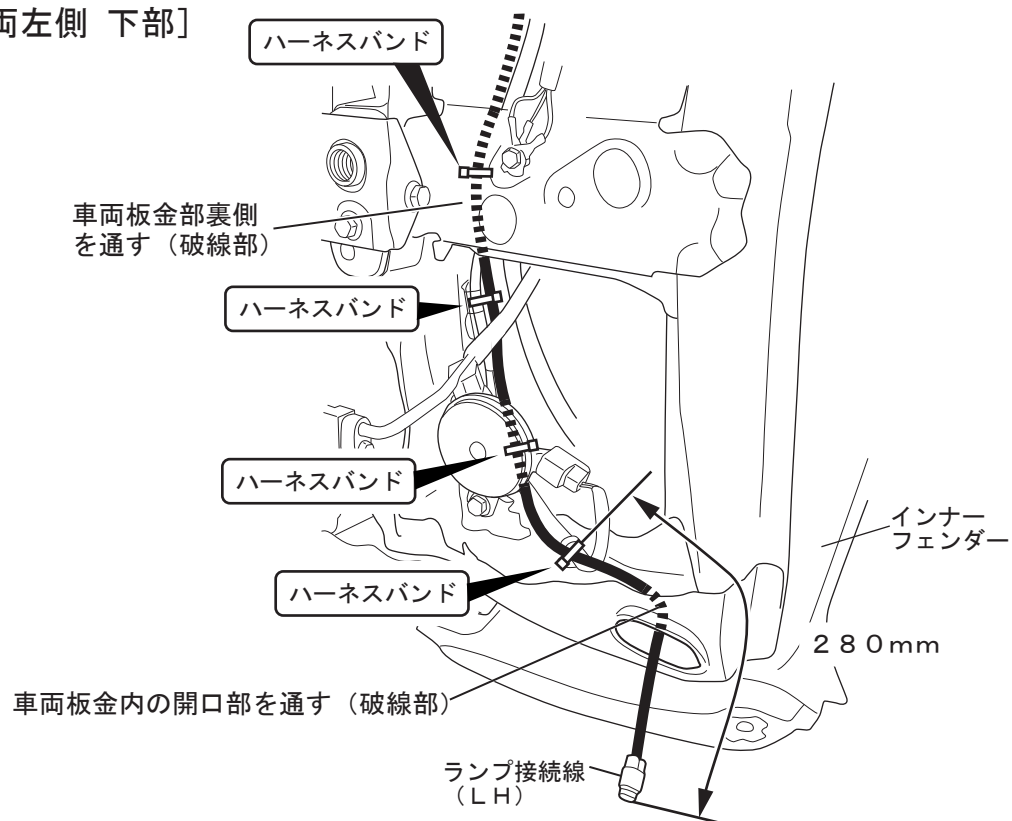


- ⑤イルミハーネス（RH側）、水色線を下図位置にハーネスバンド、クリップ付きバンド、アルミテープ（各2等分にカット）で固定する。
ハーネスバンド、クリップ付きバンド固定の際、イルミハーネスを車両ハーネスに沿わせて固定し、アルミテープは貼り付け面を脱脂後、板金部に貼り付けて固定する。

〔車両中央部〕

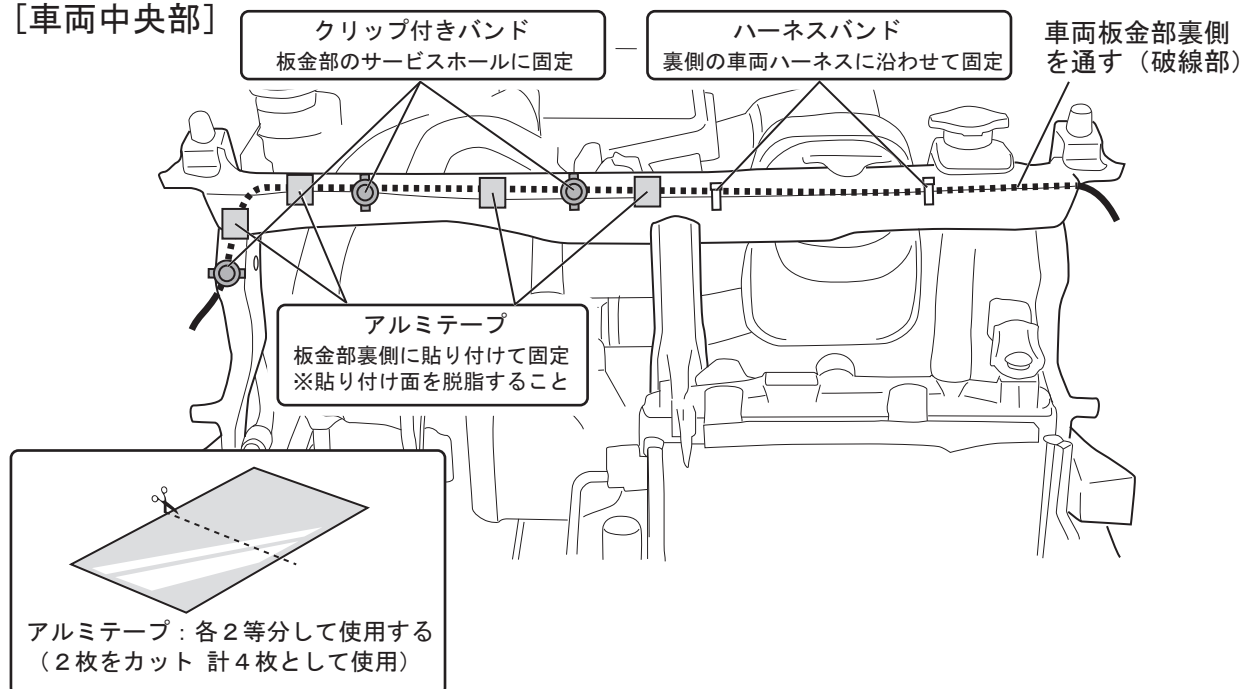


- ⑥運転席側のサブリレーボックスを分解し、下図リレーボックスの■印の車両ハーネス（水色線）にエレクトロタップでイルミハーネスの水色線を接続する。
※タップスペースが無い場合は、必要に応じて車両コルゲートチューブをカットする。

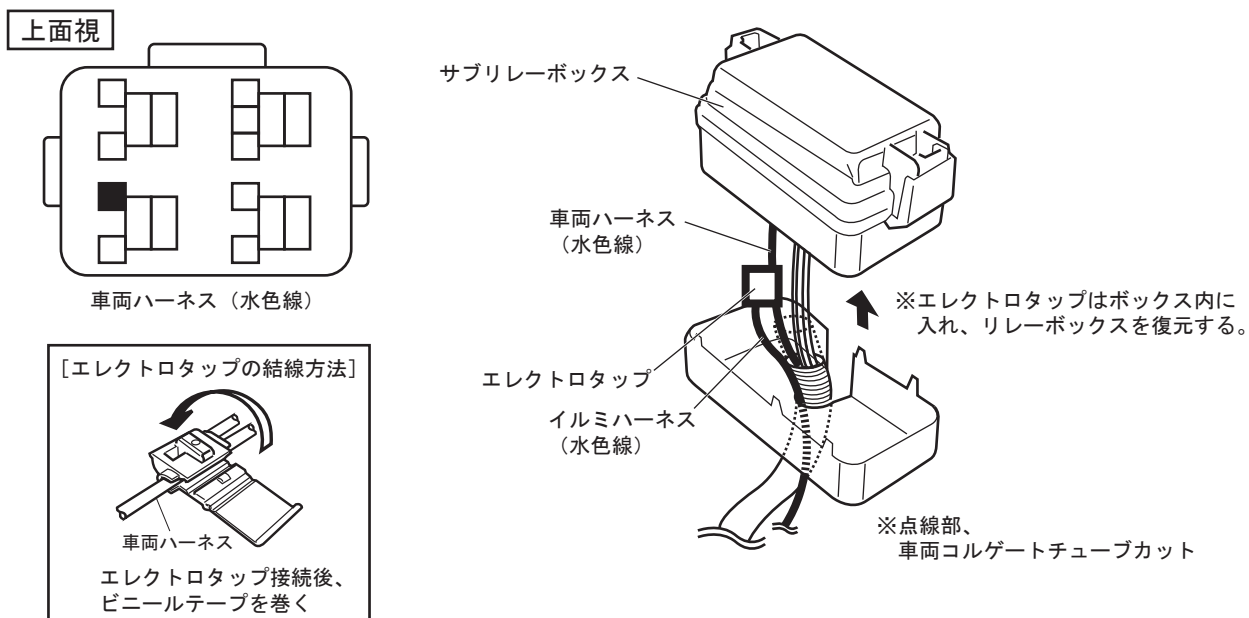


- ⑦イルミハーネス（RH側）の4極コネクタにリレーを接続し、水色線を下図位置にハーネスバンドで固定してアース線（黒色）を車両アースポイントに接続する。
ハーネスバンド固定の際、イルミハーネスを車両ハーネスに沿わせて固定する。

[車両右側 上部]

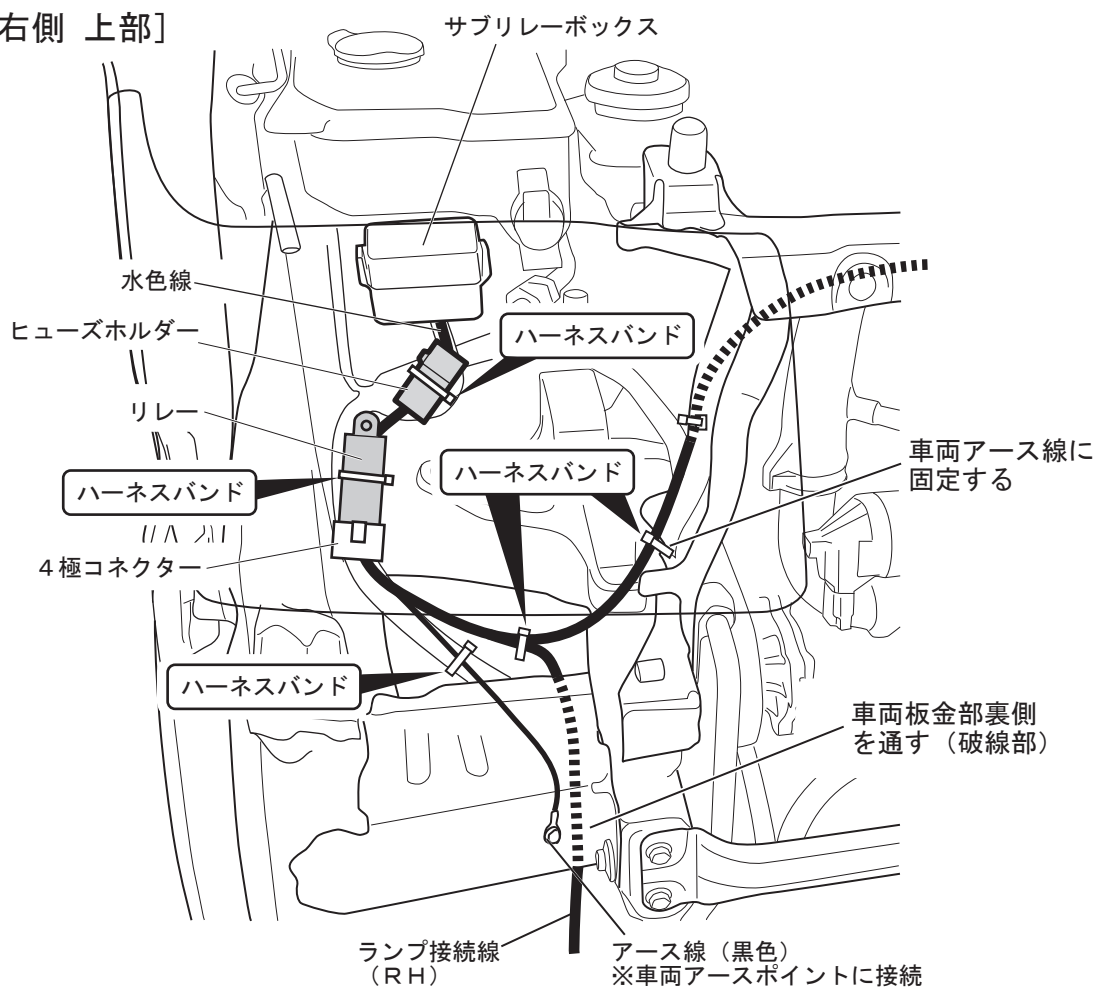


[車両右側 下部]

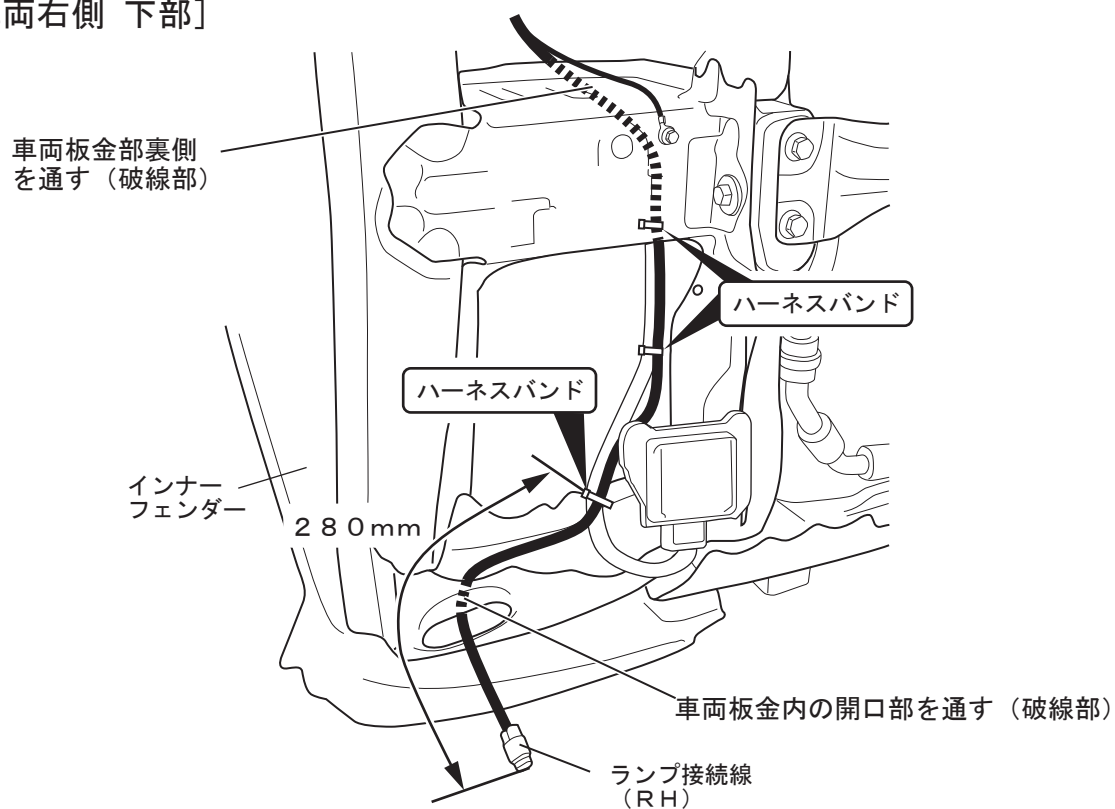

- ⑧フロント アンダー スポイラー裏側のLEDマウントのマイクロジョイントをカッター等でカットし下図斜線部を切除する。
※意匠面に気を付けてバリを取る。

[裏面視]

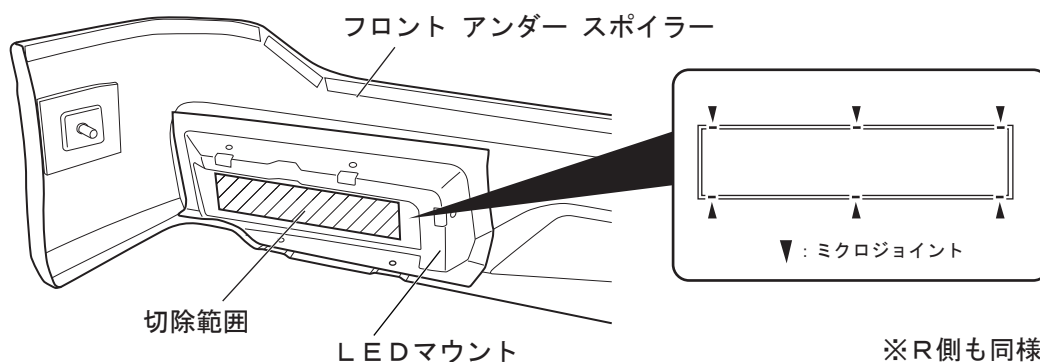

※R側も同様


- ⑨LEDマウントの下図位置にスピードナット (A) を左右各3箇所取り付ける。

A (6)



スピードナット


[裏面視]

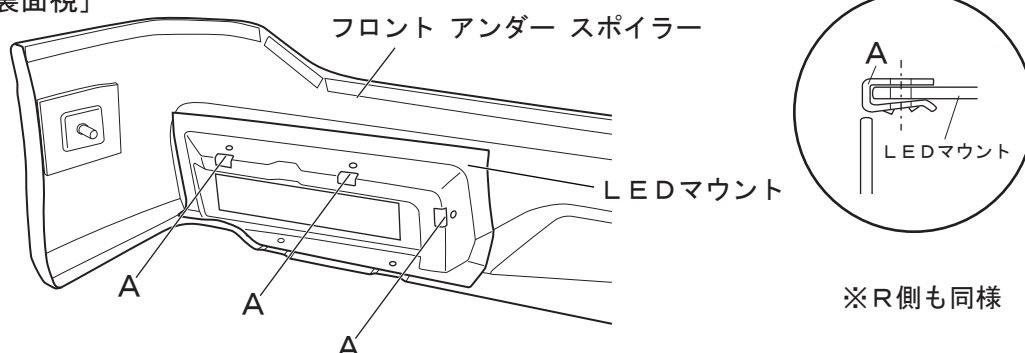


※R側も同様

- ⑩LEDランプをブラケットにボルト (B) で固定する。

B (4)




ボルト

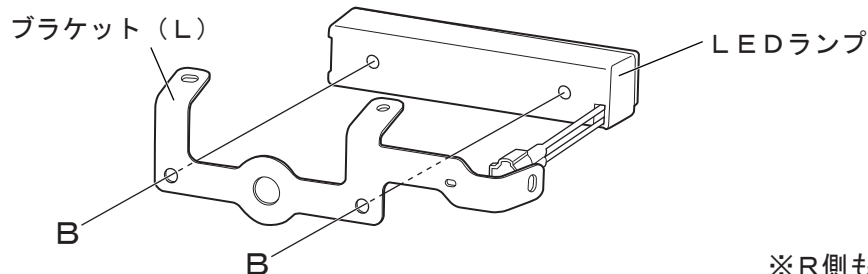


※R側も同様

- ⑪LEDランプのコネクターにウレタンテープをカットして巻き付け、図示ブラケット穴にハーネスバンドを通し固定する。。

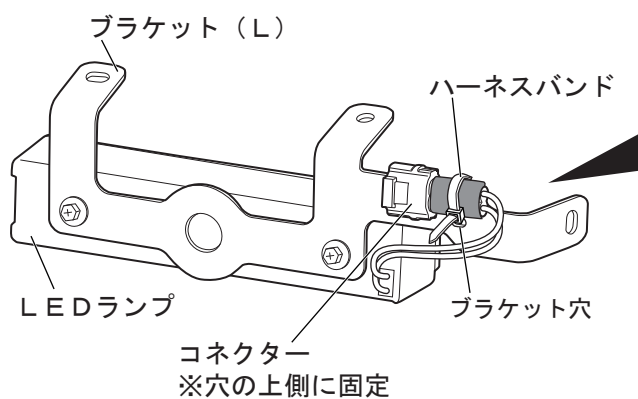


※穴の上側に固定

※R側も同様

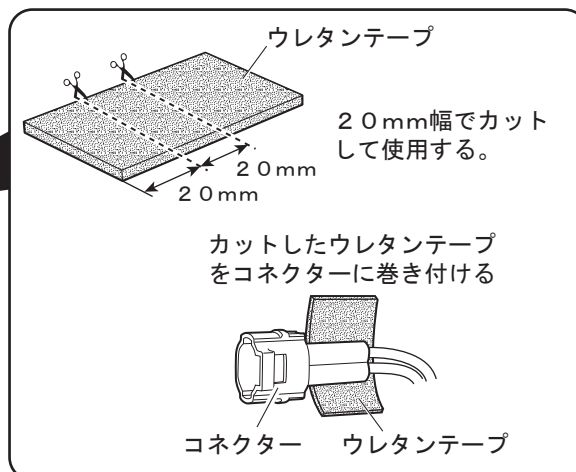


- ⑫ LEDマウントにLEDランプASSYをタッピングスクリュー（C）で左右各3箇所固定する。

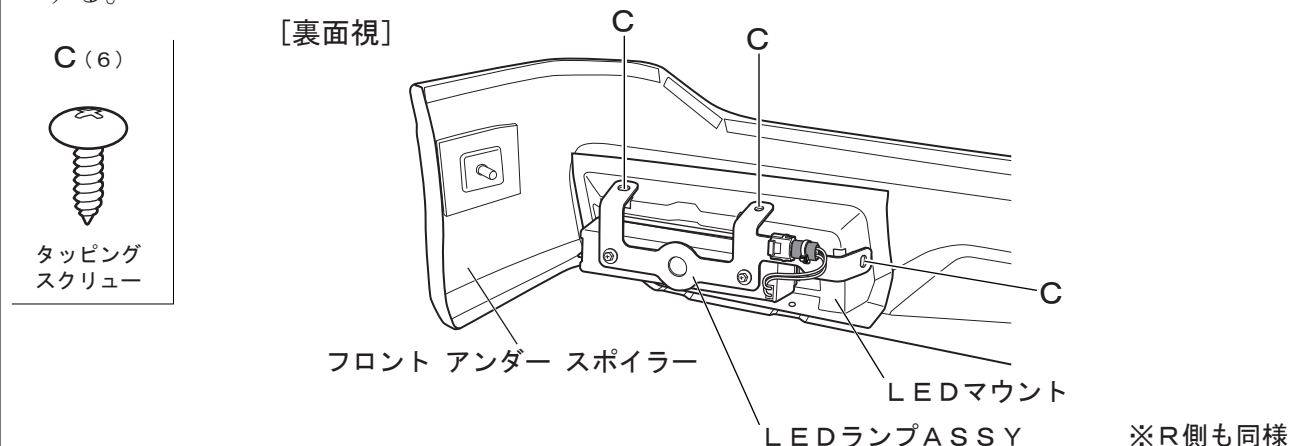

- ⑬ フロント バンパーを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

- ⑭ フロント アンダー スポイラーの取付・取扱説明書に従い、フロント アンダー スポイラーを車両に取り付ける。

※フロント アンダー スポイラーを装着する際、イルミハーネスの車両側コネクタとスポイラー側コネクタを接続する。（左右各1ヶ所）

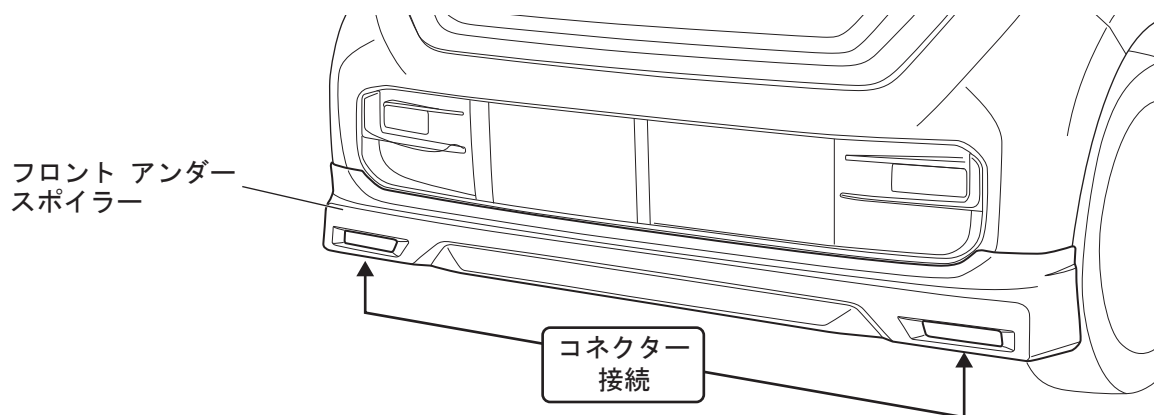

- ⑮ 全ての取り付け完了後、バッテリーのマイナス端子を接続しイグニッションオンでLEDが点灯することを確認する。

回路図

