



## 33900-XLG-KOSO STEP WGN BEZEL SET

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。  
[適応車種] STEP WGN RG1・2・3・4-130~
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 無限フロント アンダー スポイラー装着車を作業する場合、及び無限フロント アンダー スポイラーを同時装着する場合は必ず無限フロント アンダー スポイラーの取扱説明書もご参照ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フォグライト+ベゼルセットが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フォグライト+ベゼルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
4. フォグライトの光軸が適正位置でない場合、他の車両に幻惑を与え、事故を誘発させる原因になります。正しい光軸でご使用ください。
5. フォグライトの点灯時及び消灯直後はレンズ面が高温になるため、絶対に触らないでください。ヤケドする恐れがあります。
6. 本製品の取り付け、バルブ交換、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行ってください。お求め頂いたお客様による取り付け、バルブ交換、修理、分解等は絶対に行わないでください。
7. バルブ交換の際にはホンダ アクセス指定のバルブをご使用ください。
8. 本書の注意事項を守らずに発生した不具合・事故については弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ベゼルR	1
②	ベゼルL	1
③	ステーAR	1
④	ステーAL	1
⑤	ステーBR	1
⑥	ステーBL	1
⑦	ステーC	4
⑧	トラスボルトM5×16	4
⑨	ワッシャーボルトM5×10	4
⑩	クリップ	4
⑪	型紙	1

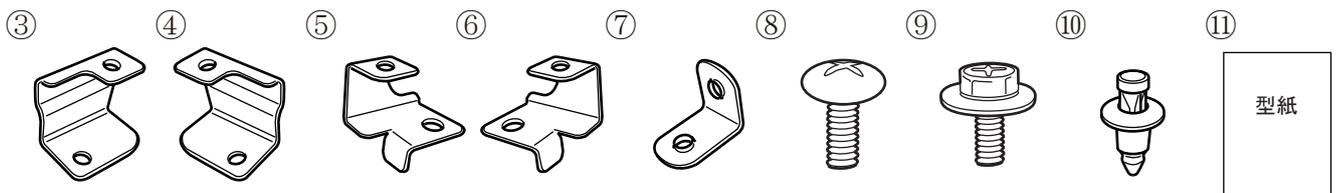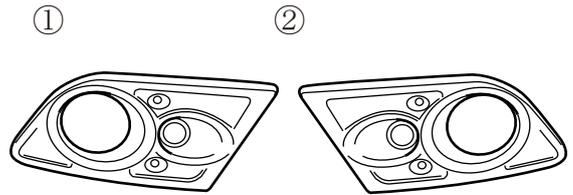


## 【必要工具】

- ・ドライバー + ・ドリルφ3、φ6、φ10、ホールソーφ18 ・スパナ8mm
- ・ラチェットレンチ10mm ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・水性ペン
- ・カッター

## フォグライトベゼルの取付

- 《注意》・フロント アンダー スポイラー、フォグライトベゼル、車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロントバンパーを取り外し、ホンダ アクセス ハロゲンフォグライト (08V31-TFO-000A/B/C) の取扱説明書に従ってバンパー裏面とロアグリルをカットする。
- ②型紙Cのマーキングポイントを結ぶラインでカットする。
- ③ロアグリルをフロントバンパーに取り付ける。

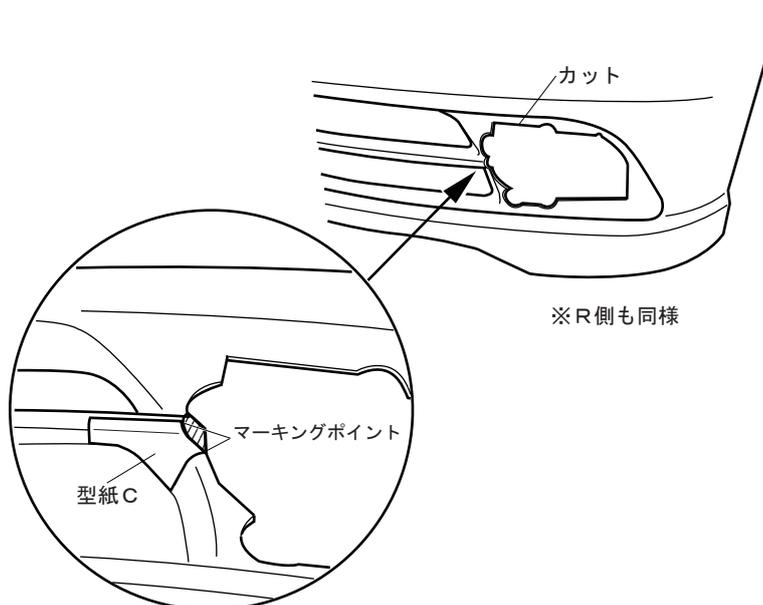


④ロアグリルの裏面に型紙A, Bを使って穴を4箇所開ける。

△ (4)



ドリルφ3→φ6

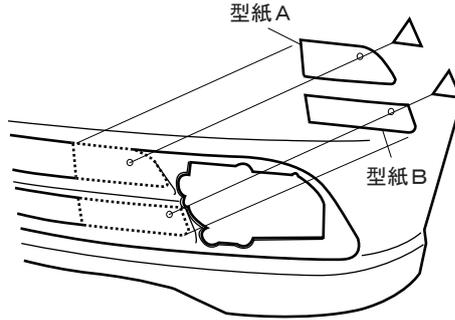


※R側も同様

⑤フロントアンダースポイラーの裏面にホールソーでφ18の穴を開け、ケガキ線にそって斜線部を切り取る。

△ (2)



ドリルφ3→  
ホールソーφ18

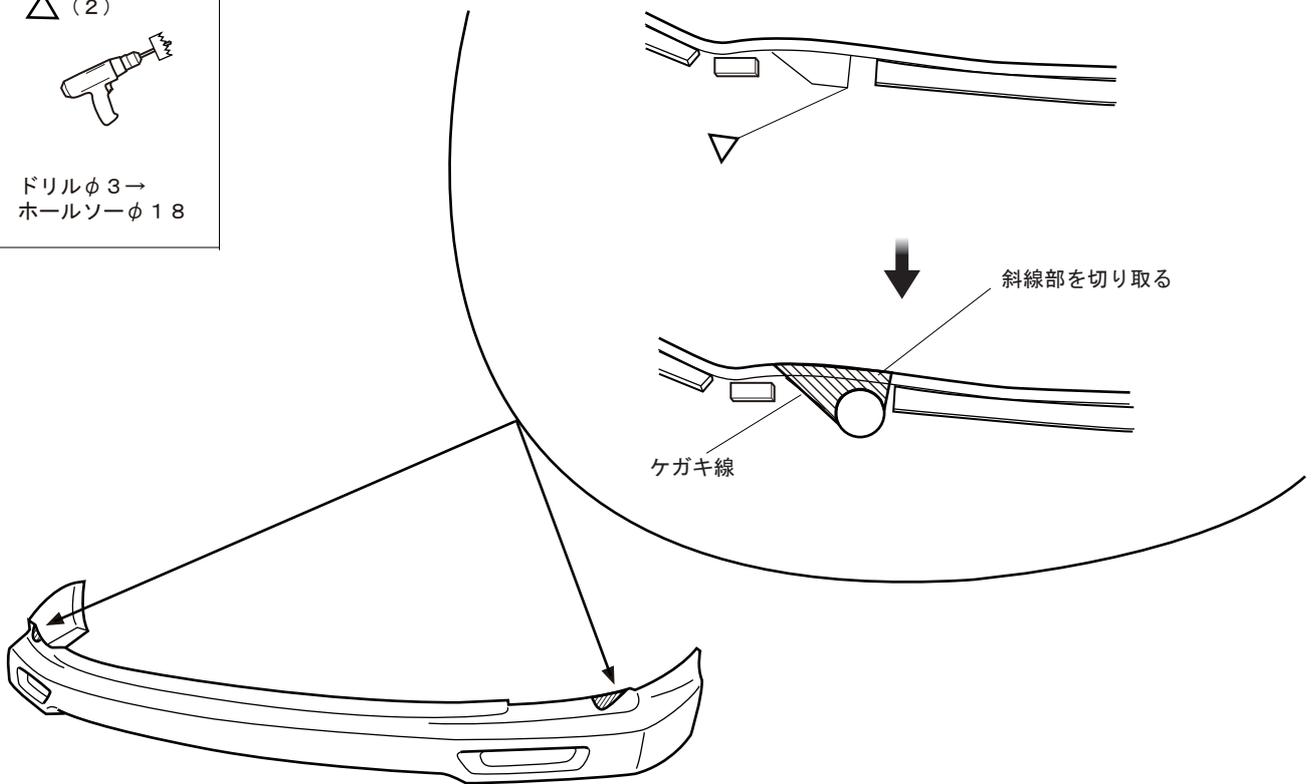


⑥未塗装品は、塗装後にフロント アンダー スポイラーにモールを貼り付ける。


モール色

- ・車体色が明るい場合  
グレー
- ・車体色が暗い場合  
ブラック


断面

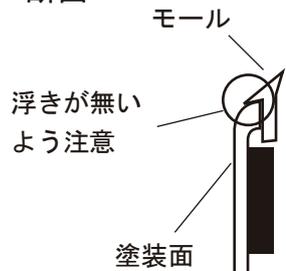



モール

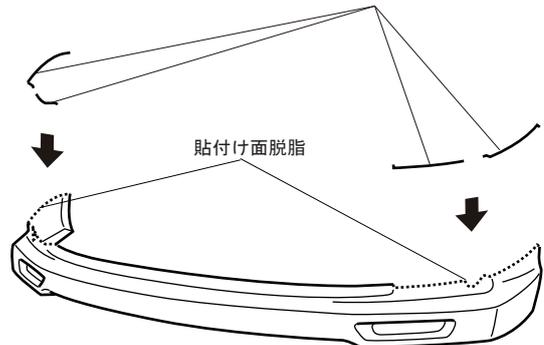

⑦貼付け面を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを貼る。




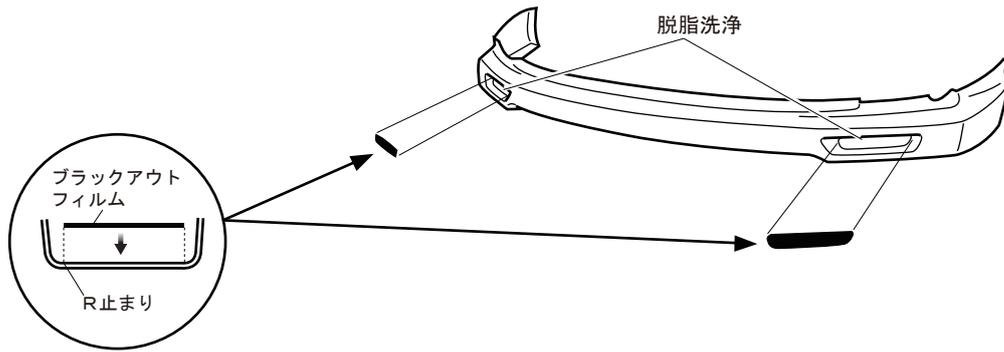


⑧ホイールハウスに、型紙を使ってドリルでφ3～φ6の穴をインナーフェンダーごと4箇所を開け、スピードナットAを差し込む。

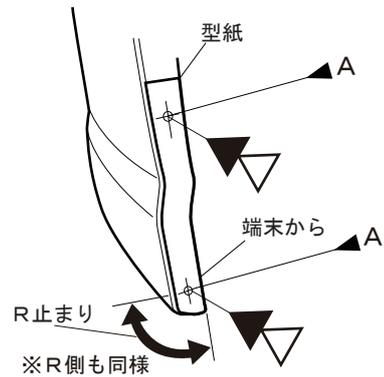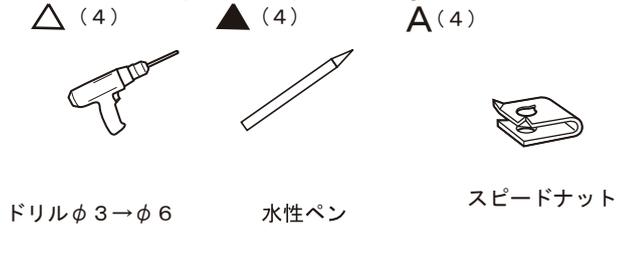

⑨・フロント アンダー スポイラーを、タッピングスクリューBを使って仮組みし、水性ペンでマーキングをして取り外す。

・下部にφ3～φ6～φ10の穴4箇所開け、グロメットCを差し込む。

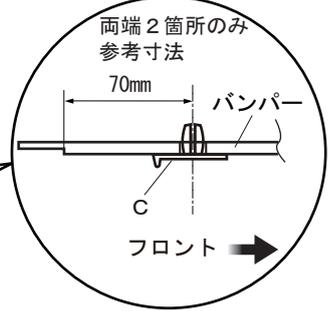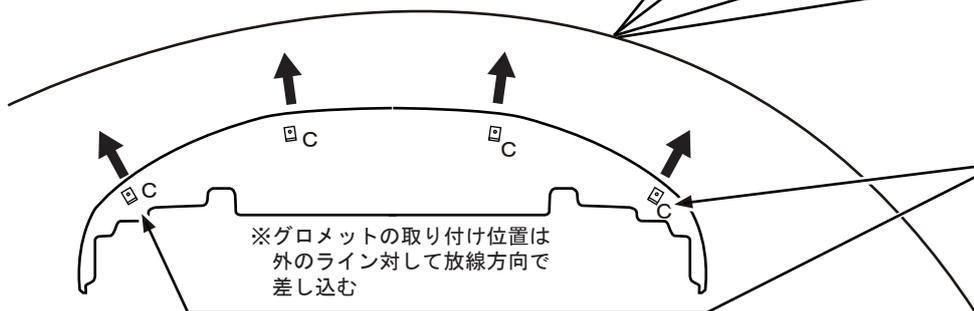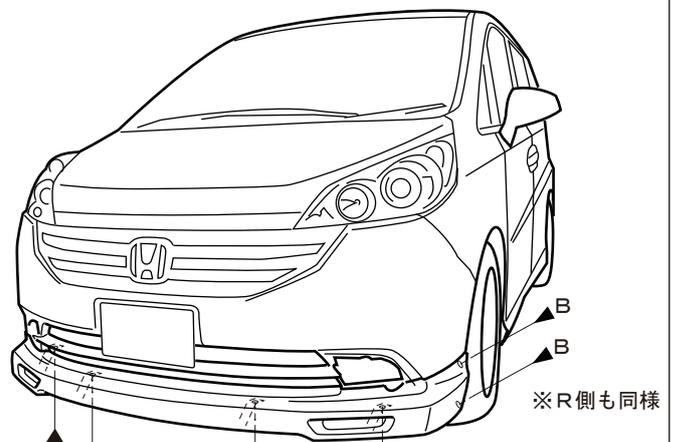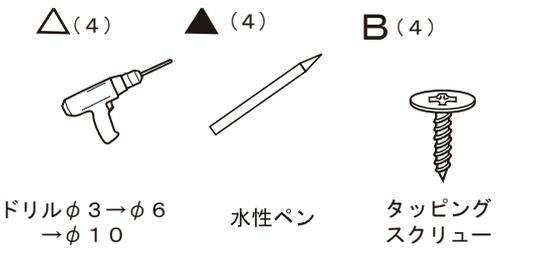


※グロメットの取り付け位置は外のライン対して放線方向で差し込む

- ⑩フォグライトブラケット (08V38-SLJ-000A) にホンダ アクセス ハロゲンフォグライト (08V31-TFO-000A/B/C) を取り付ける。(ホンダ アクセス サービスマニュアル参照)
- ⑪フォグライトブラケットに、タッピングスクリューDを使ってステーAL (AR), BL (BR) を取り付ける。

D (4)



タッピング  
スクリュー  
(アクセス)

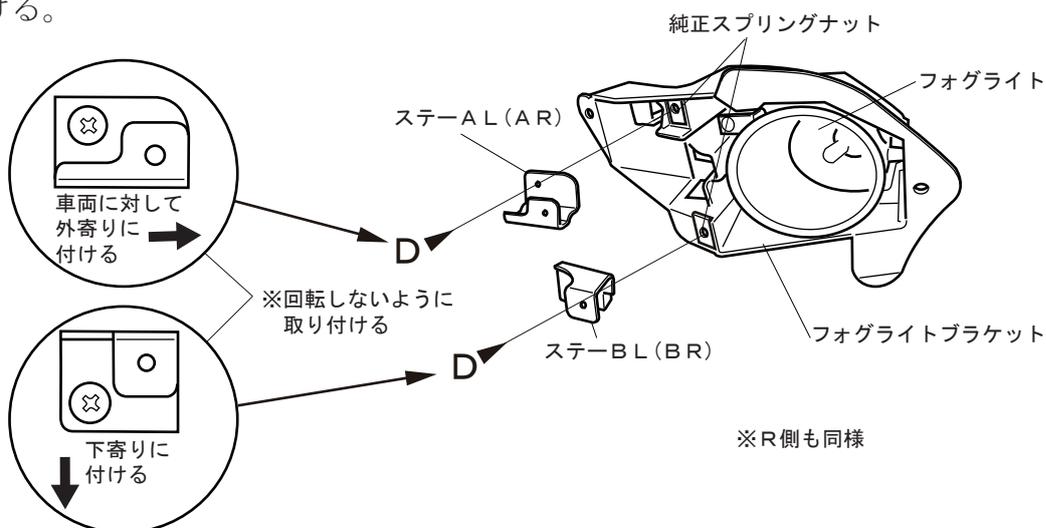


- ⑫フロントバンパーに、ステーCをワッシャーボルトEを使って取り付ける。  
図のように平面が、直線になるように取り付ける。


E (2)




ワッシャー  
ボルト  
M5 × 10

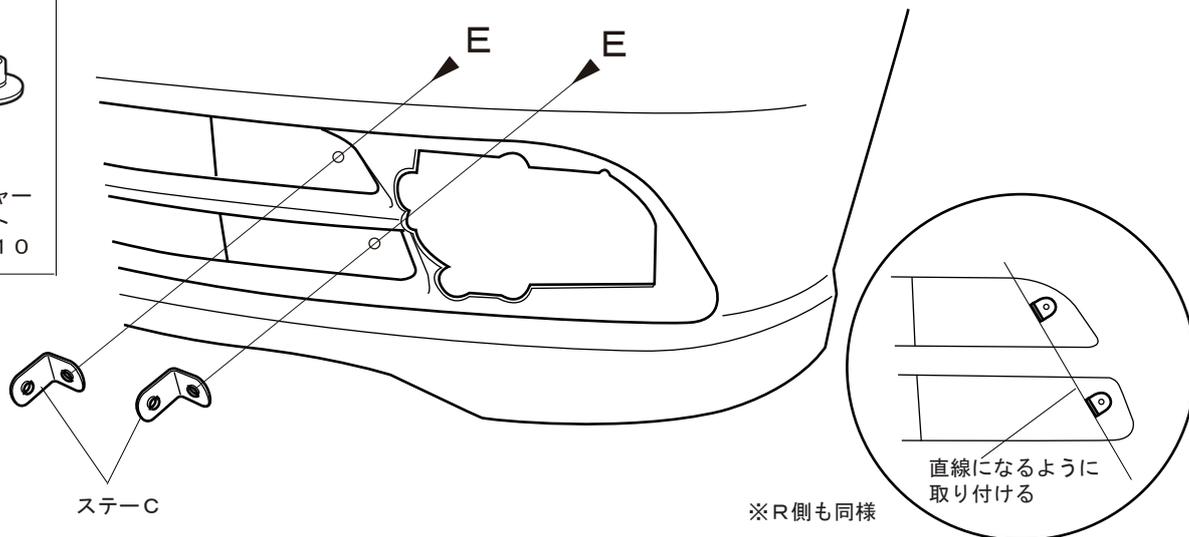


- ⑬フォグライトをフロントバンパーに取り付ける。  
(ホンダ アクセス サービスマニュアル参照)

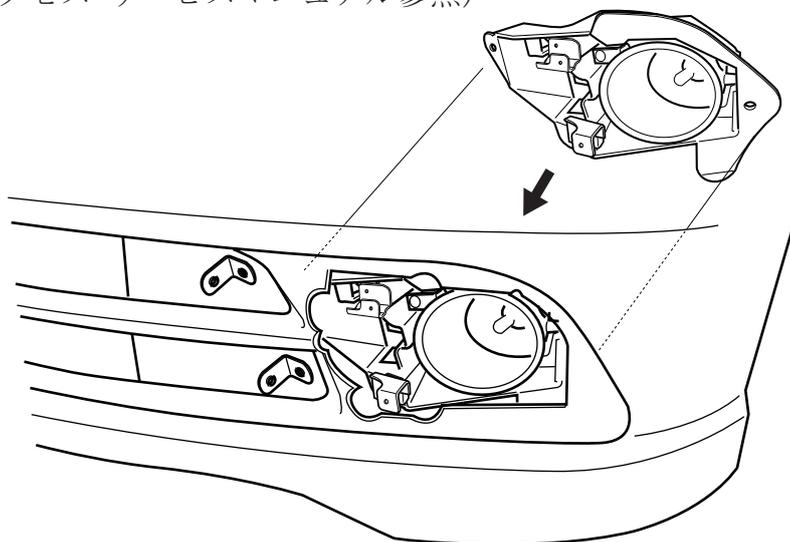

- ⑭フォグライトとビームライト(ビームライト仕様)の配線を行い、ビームライトを図のようにバンパーの外に出してマスキングテープ等で止め、斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。(サービスマニュアル参照)

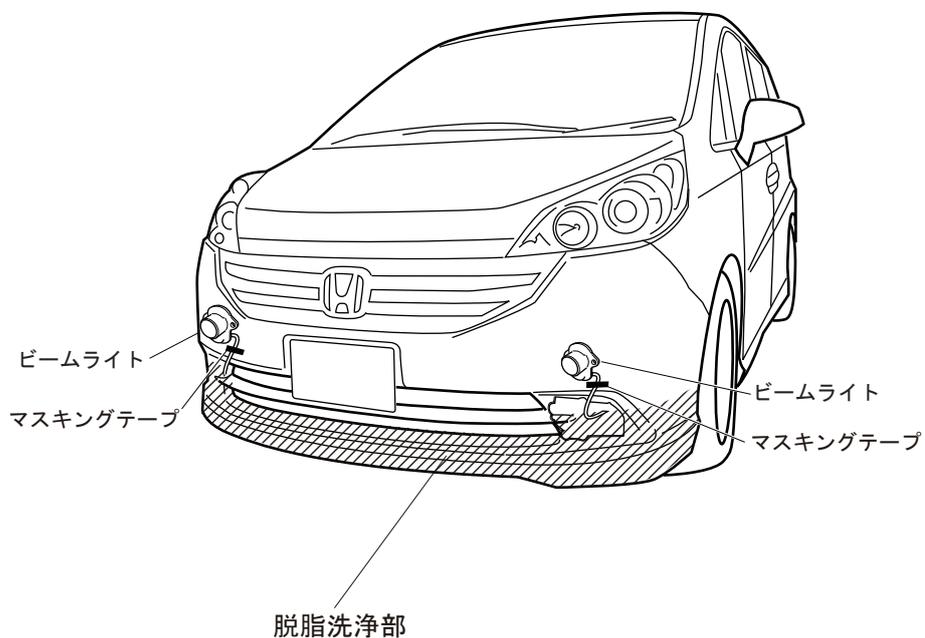


- ⑮フロント アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

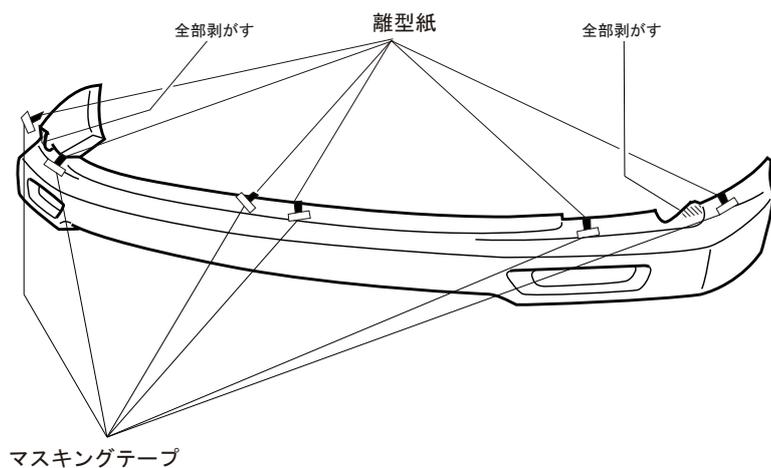

⑩ フロント アンダー スポイラーをF, Gを使って取り付ける。

F(4)

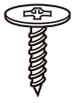


タッピング  
スクリュー


G(4)



タッピング  
スクリュー

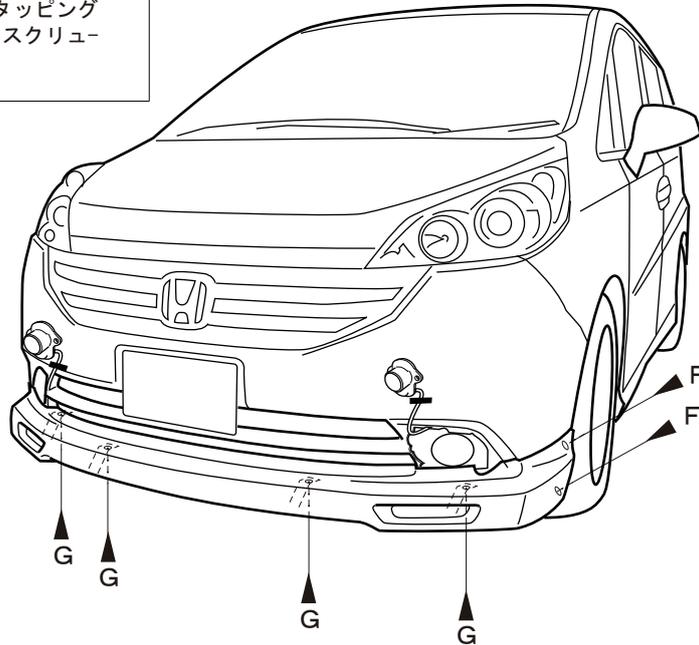


⑪ 取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

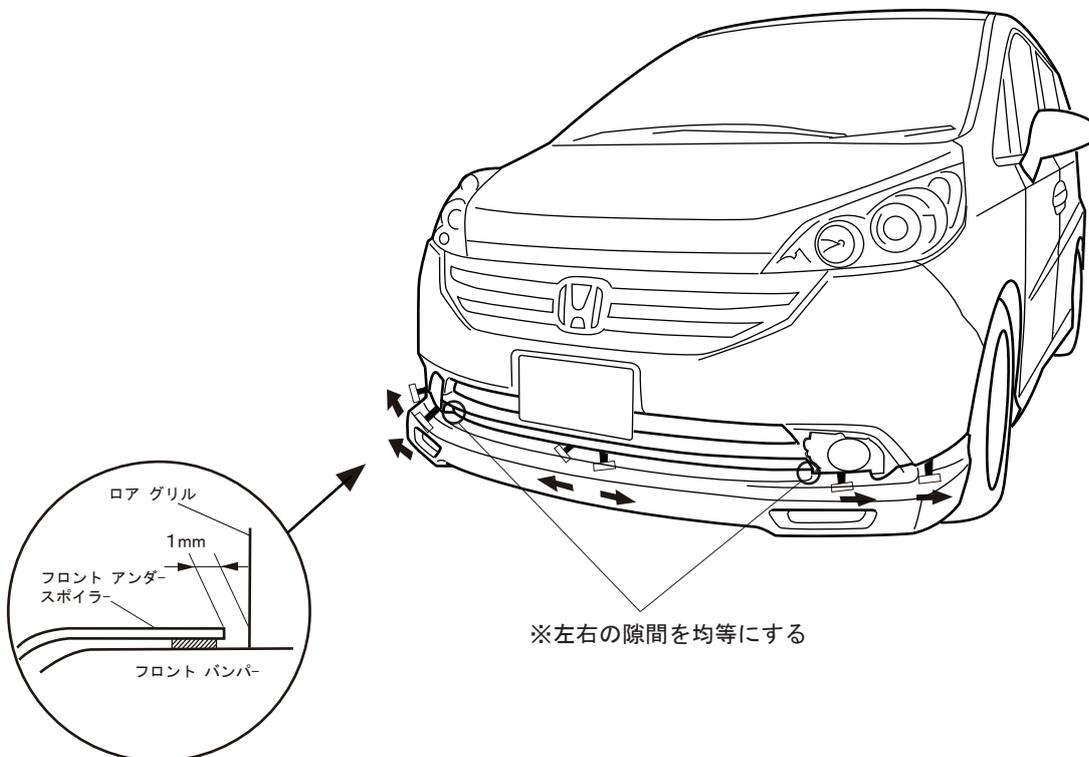

※両面テープの圧着は十分行うこと。  
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑫ 各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

⑱ビームライト仕様は、マイクロジョイントを切り取り、ビームライトの穴を開ける。

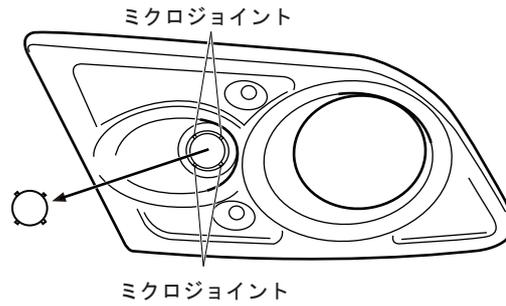


⑳ビームライトベゼルをベゼルに差し込み、リテーナーを上から差し込んで止め、ビームライトをタッピングスクリューで止める。

H (2)



タッピング  
スクリュー  
(アクセス)

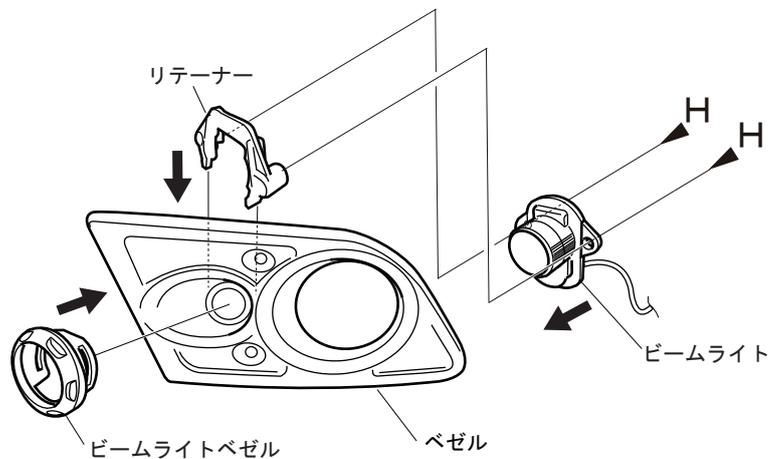

㉑ベゼル外側にあるツメをバンパーの内側に入れて、トラスボルトとクリップを使ってベゼルを取り付ける。(ビームライト仕様はサービスマニュアルに従って、カプラーをブラケットに止める)

I (4)


J (4)



トラスボルト  
M5×16



クリップ

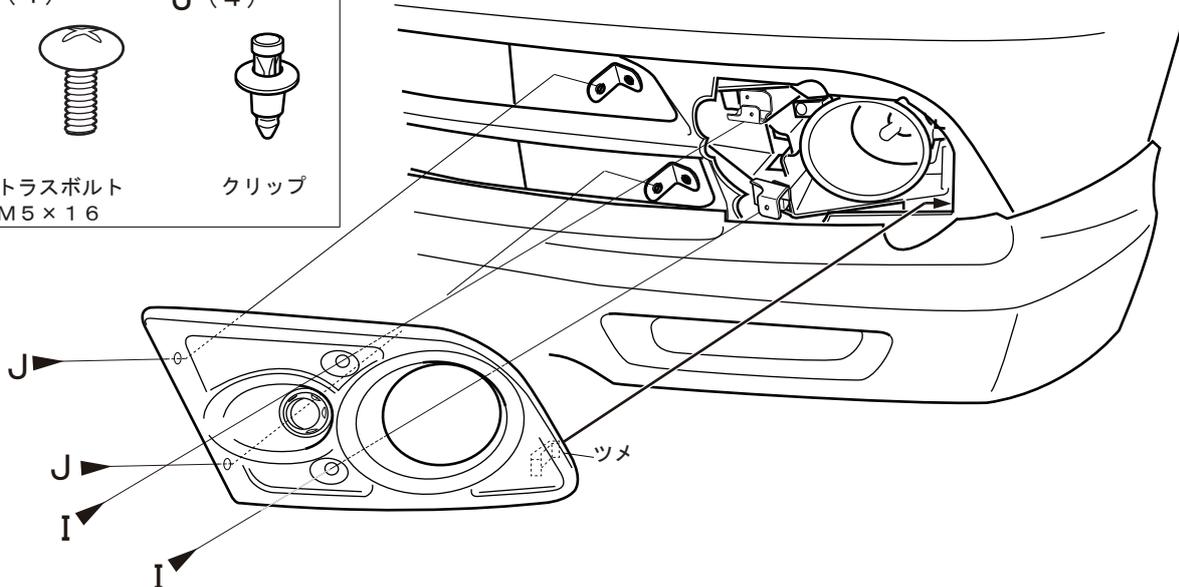

㉒各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。