



34500-XLF-KOSO FIT DOOR SIGN LIGHT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。

2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FIT GE6~9 , GP1, 4
FIT SHUTTLE GG 7, 8 , GP2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。

4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日は除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品は運転席、助手席それぞれのドアの開閉に連動して点灯・消灯します。
ドア サイン ライト単独での点灯・消灯操作は出来ません。

2. ドア サイン ライトが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか
取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。









3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

4. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行ってください。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないでください。

5. 本書の注意事項を守らずに発生した不具合・事故については弊社は一切責任を負いませんので
ご了承ください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ガーニッシュ R	1
②	ガーニッシュ L	1
③	ドライバドアサインライトハーネス	1
④	アシスタントドアサインライトハーネス	1
⑤	分岐ハーネス	1
⑥	カプラ	1
⑦	スナップロックコネクタ	4
⑧	タイラップ	32
⑨	プライマー	1

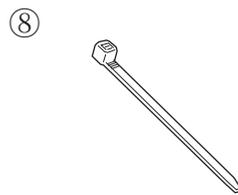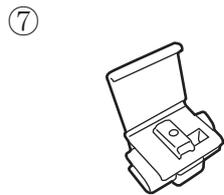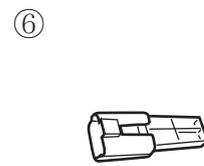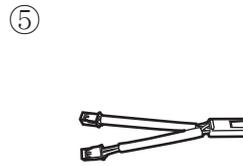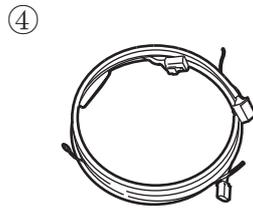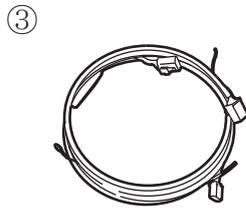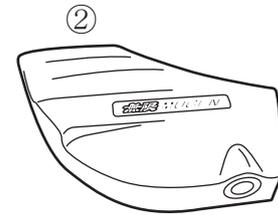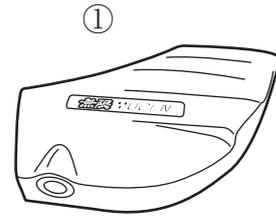







【必要工具】

- ・ドライバ + ・レンチ 10 mm ・ドリル ϕ 3 ・ ϕ 6 ・エアソー
- ・ニッパー ・カッター ・プライヤー ・ビニールテープ ・ケガキ棒

I. 取り付け上の注意事項

※取り付け作業を安全かつ確実にを行う為に必ずこの注意事項はお守りください。


- ①作業を始める前に注意事項をよくお読みになり、十分理解した上で、正しい取り付けを行ってください。
- ②本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。

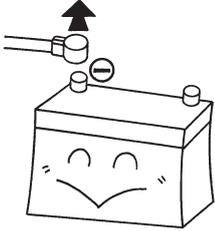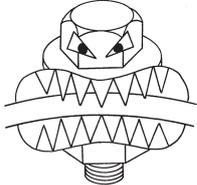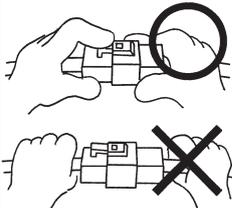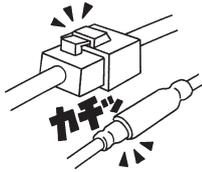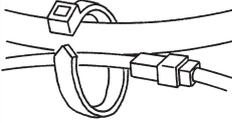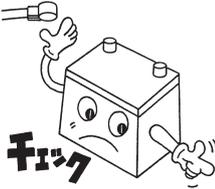 <p>ショート事故防止のため必ずバッテリーの一端子を外してください。</p>	 <p>裏側のハーネスを引っ掛けたり、咬み込んでボルト・ナットを付けしないでください。</p>
 <p>引っぱない ハーネスは強く引っ張らないでください。カプラ外れや断線の原因になります。</p>	 <p>ハーネスを引っ張らず、カプラ本体を持って必ずロックをしてください。</p>
 <p>カチン カプラやターミナル端子は確実に接続してください。</p>	 <p>ハーネスはブラブラしないよう、タイラップやビニールテープ等で固定してください。</p>
 <p>チェック バッテリーの一端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りが無いか確認してください。</p>	 <p>作動確認を行うときは車両のランプ、ワイパー等の電装部品が正常に作動するか確認してください。</p>


II. ドア サイン ライトの取り付け

- 《注意》 ・ ドア サイン ライト及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ 作業は左右同様にを行うこと。


- ①運転席および助手席の窓を完全に閉める。
- ②バッテリーのマイナス端子を外す。
- ③車両からドア ライニングを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ④ドア ライニング裏面に型紙をあて、穴開け指示部の角をケガキ棒でマーキングし、型紙を外して穴開けを行う。

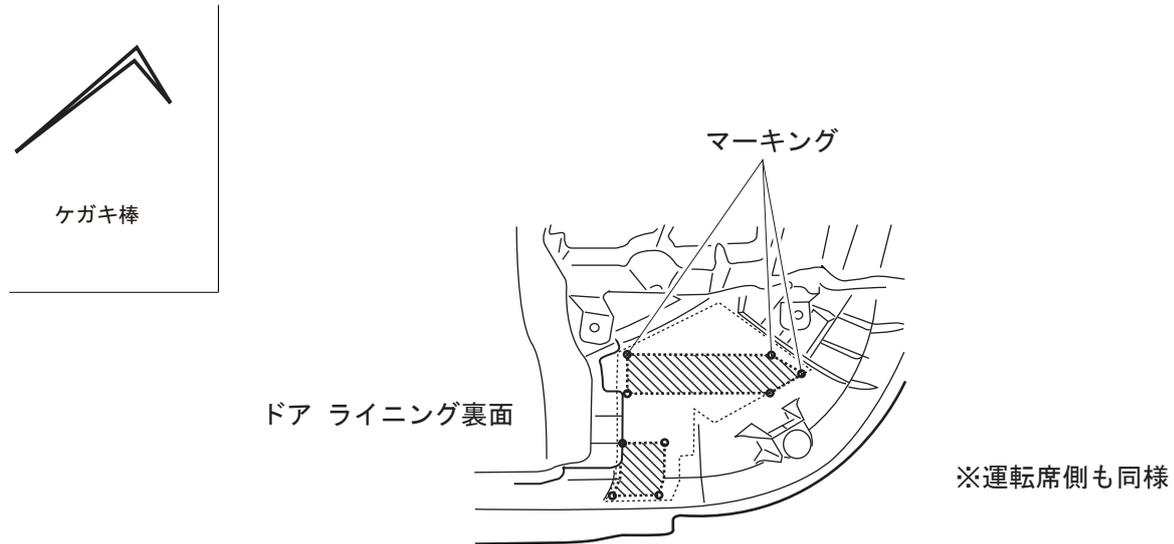


- ⑤ ドア ライニングにドア サイン ライト ガーニッシュを下図指示位置に仮止めし、取り付け位置をマスキングテープでマーキングする。
この際、LEDロゴプレートがドア ライニングに干渉しないか確認し、干渉する場合は開口を広げる。
- ⑥ マーキングの内側(下図の斜線部)両面テープ貼り付け部を脱脂後、プライマーを塗る。

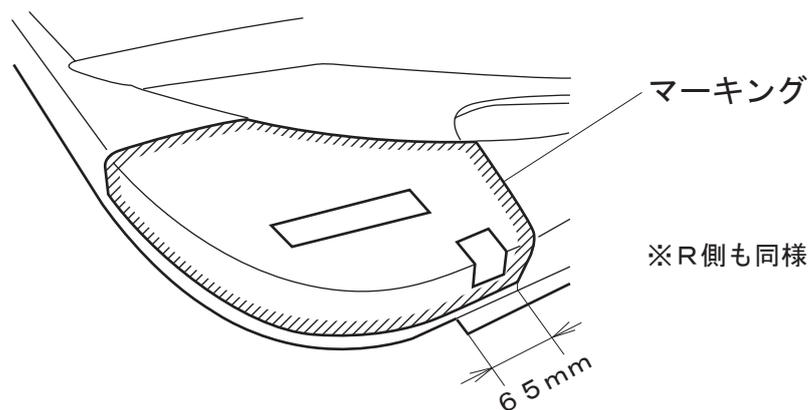

⑦ ドア サイン ライト ガーニッシュの両面テープの離型紙を短い2枚は全部剥がし、残りは30mmほど剥がし表に折り曲げマスキングテープで固定する。

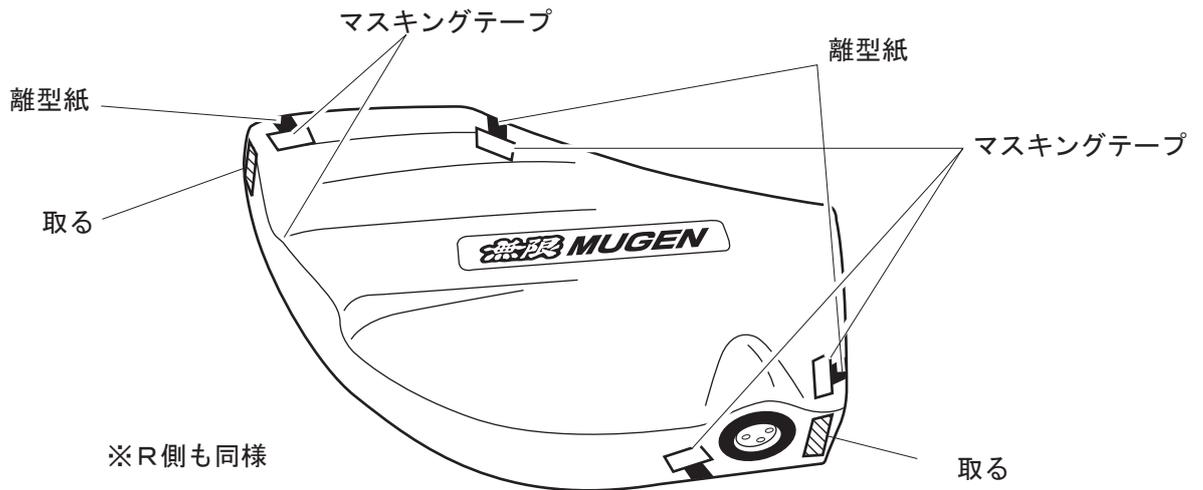

⑧ ドア サイン ライト ガーニッシュをマーキングに合わせてドア ライニングに取り付け、離型紙を矢印の方向に剥がし、圧着する。

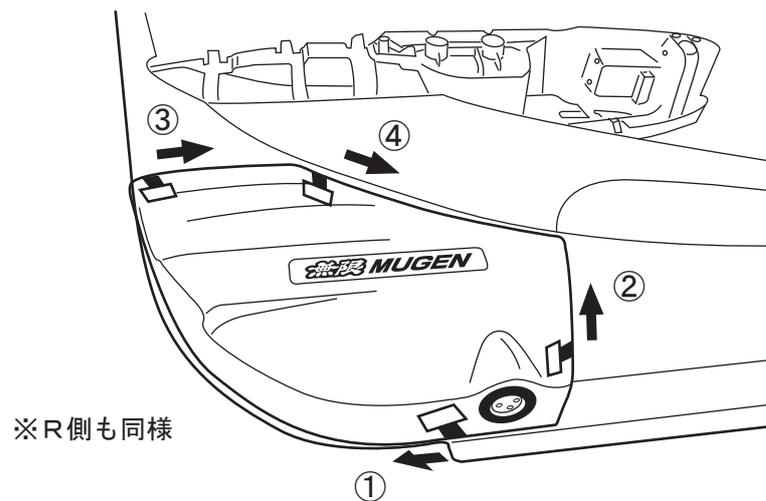

※圧着はしっかり行ってください。圧着不足は
ドア サイン ライト ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。


Ⅲ. 運転席側ドアサインライトハーネスの配策

《注意》 ・ハーネス及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


・サービスマニュアルに従い、内装パネルを適宜外して作業を行うこと。

- ①車両からドライバーアンダーカバー、ヒューズリッド、カウルサイドライニングを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ②ドアサインライトに接続するコネクタ側から車両ハーネスに沿ってドライバ ドア サイン
ライト ハーネスを配策し、図示位置をタイラップで車両ハーネスに固定する。
- ③ヒューズホルダの付いた+線をスナップロックコネクタにて、パワーウインドウマスタ
スイッチカプラの3番 (灰色) の配線に接続する。

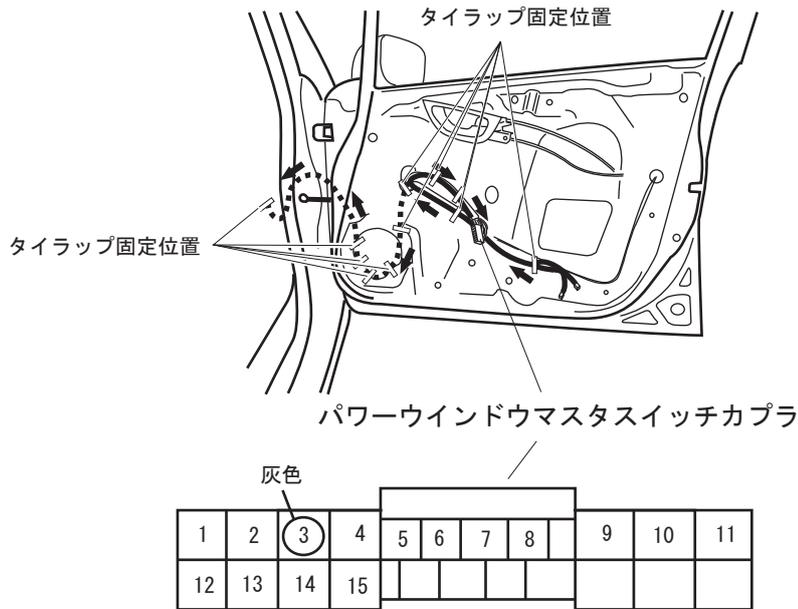


※ハーネス側から見た図

- ④車両ハーネスに沿ってドアパネルの内側を通し、車両ヒューズボックスへ配策する。
※この際、ブーツの中にハーネスを通しにくいので、ドライバ ドア ワイヤ ハーネスの、
車体側へのコネクタの接続を外し、ゴムブーツごとドアパネルのスピーカーホールから
引き出して、ハーネスを通す。
- ⑤ハーネスの+線をヒューズボックスのフロアワイヤハーネスコネクタの33番 (青色) へ
スナップロックコネクタにて接続する。

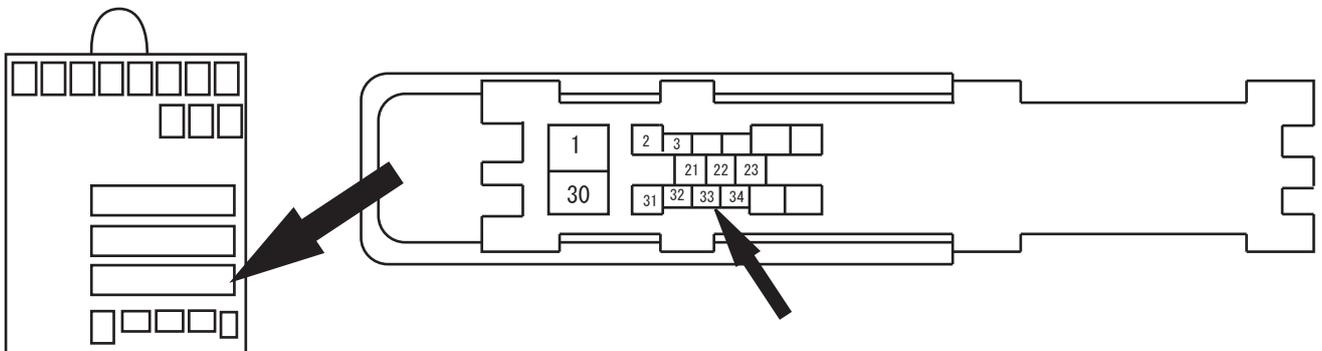


- ⑥ドア サイン ライトとドア サイン ライト ハーネスのカプラを接続する。
- ⑦運転席側の内装を元に戻す。(サービスマニュアル参照)


- ④ ドアサインライトハーネスの黒線を車両ハーネスに沿ってBピラーまで配線し、スナックロックコネクタにてアシスタントドアスイッチのコネクタ（1ピン）へ接続する。

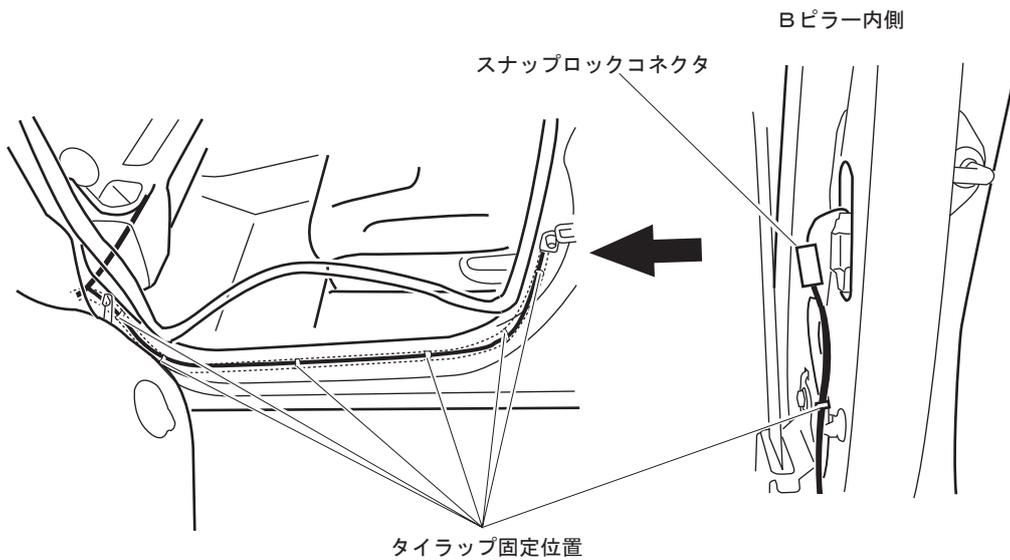

- ⑤ ドアサインライトハーネスを運転席側同様、ゴムブーツ内を通してドアパネルまで配線する。

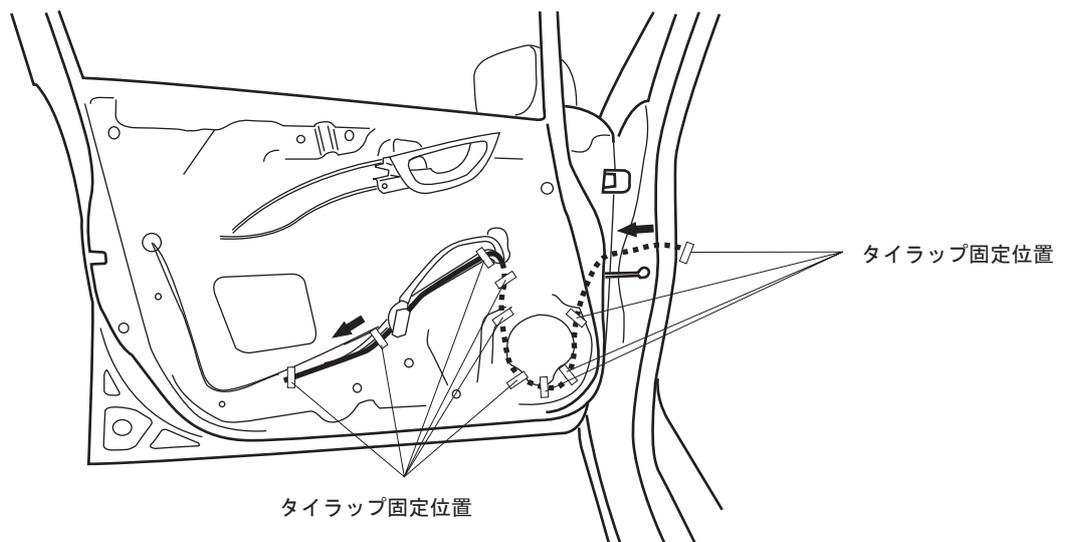

- ⑥ ドアサインライトハーネスの配線をカプラに差し込み、分岐ハーネスと接続する。

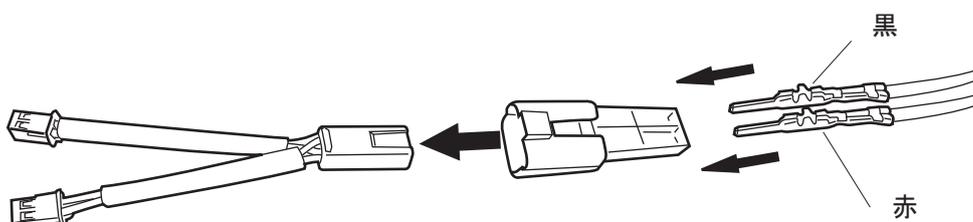

- ⑦ ドアサインライトとドアサインライトハーネスのカプラを接続する。
 ⑧ 内装を元に戻す。（サービスマニュアル参照）
 ⑨ 全ての取り付けが完了したら、ドアサインライトの点灯確認を行う。