



34500-XLN-K1S0 ODYSSEY DOOR SIGN LIGHT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] ODYSSEY RB3・4
タイプ M / Mファインスピリット
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課


【営業時間10:00~17:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ドアサインライトが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
3. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行ってください。お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないでください。
4. 本書の注意事項を守らずに発生した不具合・事故については弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

【構成部品表】 34500-XLN-K1S0

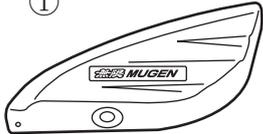No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	ガーニッシュ R	1	
②	ガーニッシュ L	1	
③	ドア サイン ライト ハーネス	2	
④	スナップロックコネクタ	4	
⑤	タイラップ	16	
⑥	プライマー	1	

③	④	⑤	⑥
			








【必要工具】

- ・ドライバ +
- ・レンチ 10mm
- ・ニッパー
- ・プライヤー
- ・ビニールテープ
- ・マスキングテープ

I. 取り付け上の注意事項

※取り付け作業を安全かつ確実にを行う為に必ずこの注意事項はお守りください。


- ①作業を始める前に注意事項をよくお読みになり、十分理解した上で、正しい取り付けを行ってください。
- ②本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。

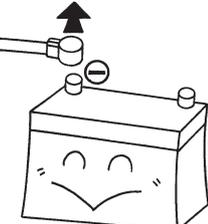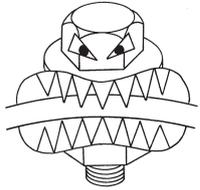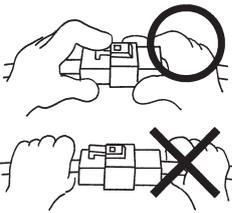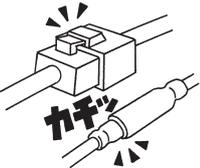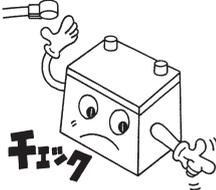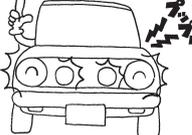	<p>ショート事故防止のため必ずバッテリーの一端子を外してください。</p>		<p>裏側のハーネスを引っ掛けたり、咬み込んでボルト・ナットを付けしないでください。</p>
	<p>ハーネスは強く引っ張らないでください。カプラ外れや断線の原因になります。</p>		<p>ハーネスを引っ張らず、カプラ本体を持って必ずロックをしてください。</p>
	<p>カプラやターミナル端子は確実に接続してください。</p>		<p>ハーネスはブラブラしないよう、タイラップやビニールテープ等で固定してください。</p>
	<p>バッテリーの一端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りが無いか確認してください。</p>		<p>作動確認を行うときは車両のランプ、ワイパー等の電装部品が正常に作動するか確認してください。</p>


II. ドア サイン ライトの取り付け

- 《注意》・ドア サイン ライト及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ①運転席および助手席の窓を完全に開ける。
- ②バッテリーのマイナス端子を外す。
- ③車両からドア ライニングを取り外し、カーテシ カバーを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ④ドア ライニングにドア サイン ライト ガーニッシュを下図指示位置に仮止めし、取り付け位置をマスキングテープでマーキングする。
- ⑤マーキングの内側(下図の斜線部)両面テープ貼り付け部を脱脂後、プライマーを塗る。

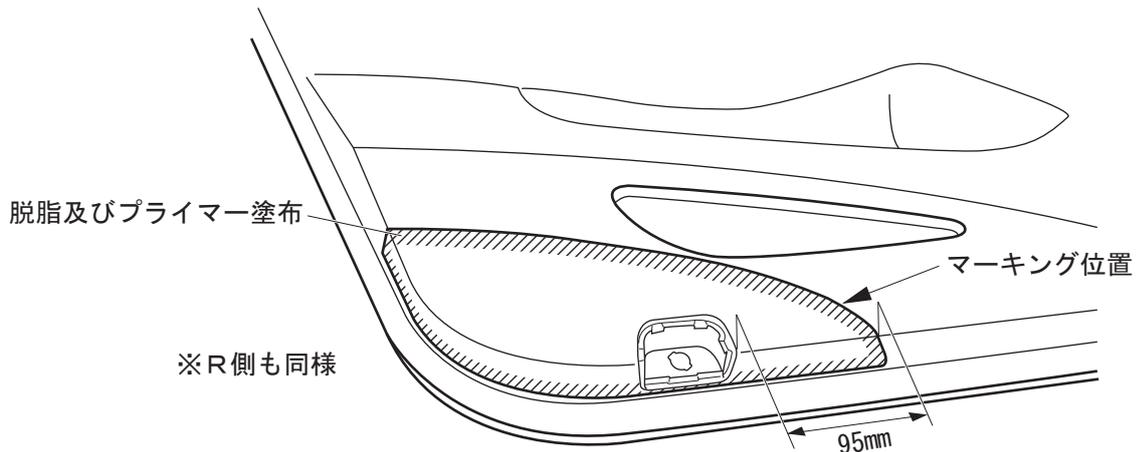


- ⑥ドア サイン ライト ガーニッシュの離型紙を短い物は全部剥がし、残りは50mmほど剥がし、表に折り曲げマスキングテープで固定する。

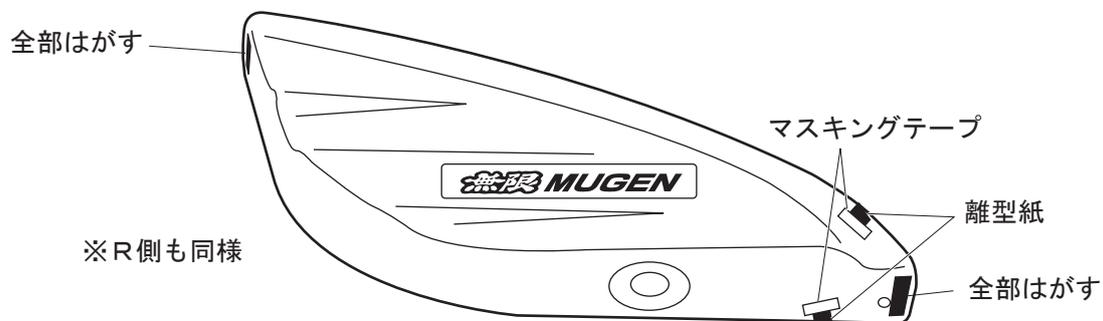

- ⑦ドア ライニングのマーキングした位置に合わせて、離型紙を矢印の方向に剥がし圧着する。

※両面テープの圧着は十分に行うこと。
圧着不足はドア サイン ライト ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

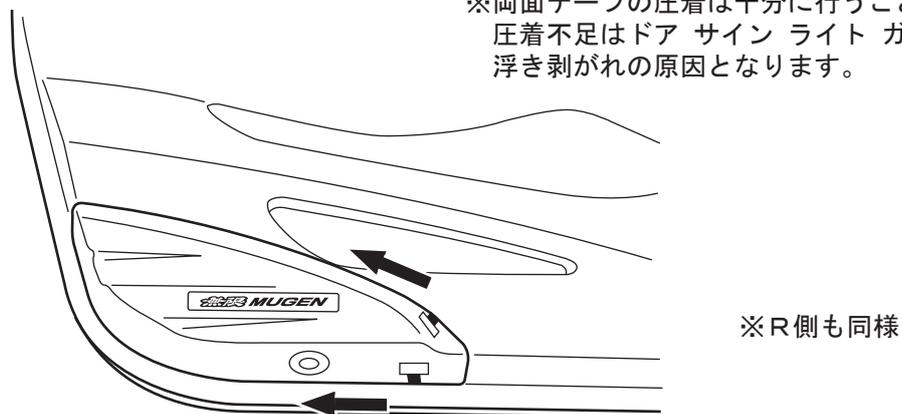


Ⅲ. ハーネスの配策 【ドライバー側】

《注意》・ドア サイン ライト及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

- ①ドア ライニングを外す際に開けた窓を完全に閉める。
- ②バッテリーのマイナス端子を外す。
- ③車両からカウルサイドライニングR、フロントサイドガーニッシュL、ドライバーロアカバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)


- ④パワー ウィンドウ マスタスイッチのコネクタの25番(白線)に、ドア サイン ライトハーネスの電源線(赤線)をスナップロックコネクタを使って接続する。

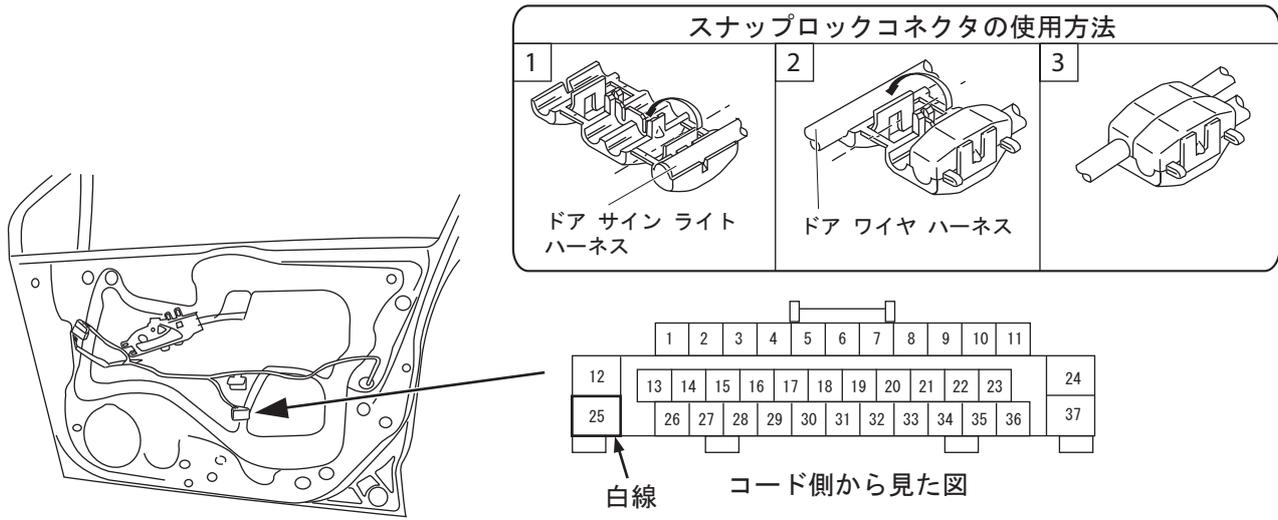


- ⑤スピーカーを外す。(サービスマニュアル参照)
- ⑥ドライバ ドア ワイヤ ハーネスの車体側のコネクタの接続を外し、ゴムブーツごとスピーカー取り付け穴から引き出す。
- ⑦ドア サイン ライト ハーネスのアース線(黒線)をゴムブーツ内に通す。

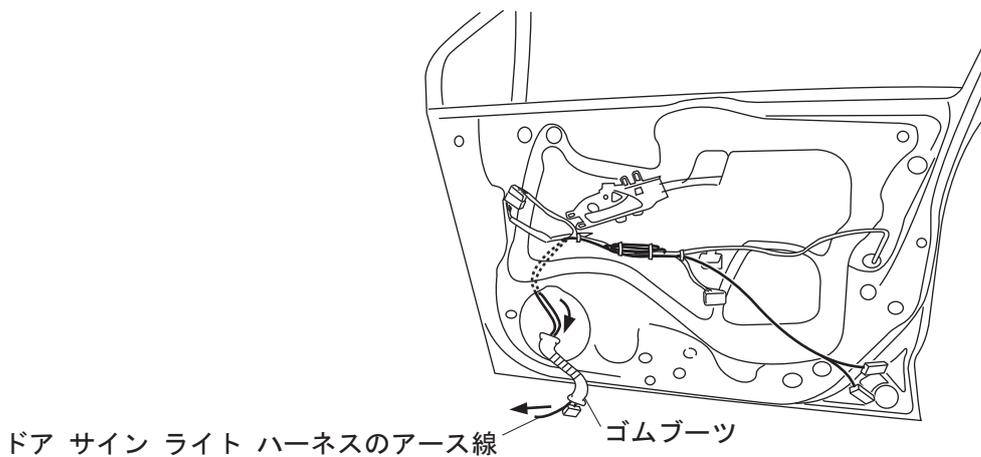


- ⑧ ゴムブーツを元に戻し、ハーネスを車両ハーネスに沿わせタイラップで固定し、室内に配策する。

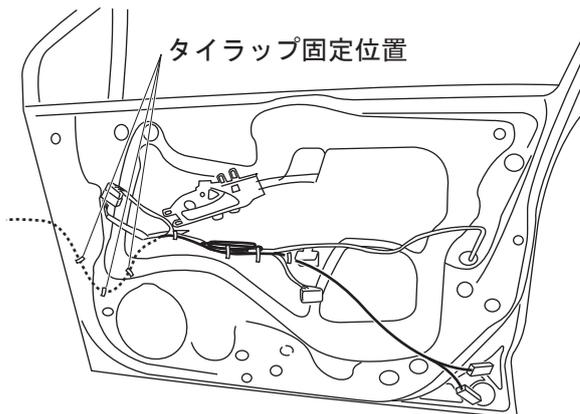

- ⑨ ドアサインライトハーネス側のコネクタがドアサインライト側のコネクタに届くようにし、余った分はドアワイヤハーネスに束ねてタイラップにて固定する。

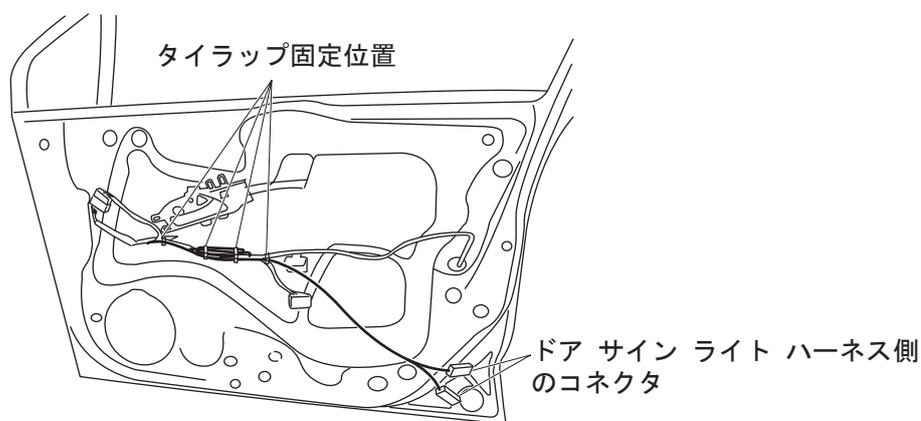

- ⑩ ドライバーヒューズボックスの下図のコネクタの5番(緑線)にドアサインライトのアース線(黒線)をスナップロックコネクタを使って接続する。

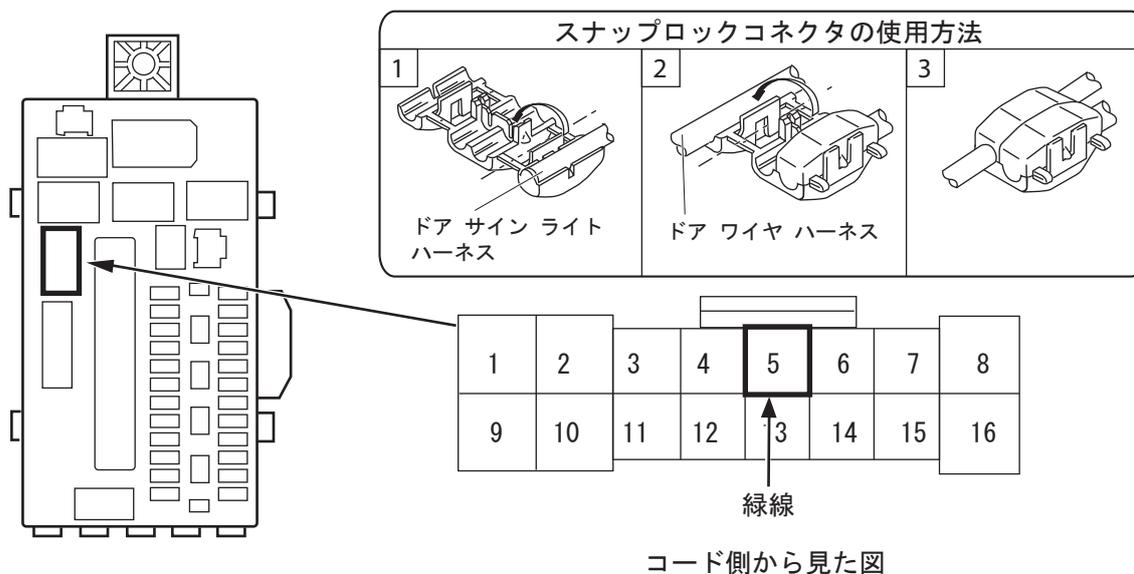


- ⑪ ドライバー側の外したパーツを元に戻す。(サービスマニュアル参照)
 ⑫ 接続したハーネス側のコネクタとドアサインライト側のコネクタを接続し、ドライバー側のドアライニングを戻す。(サービスマニュアル参照)
 ⑬ バッテリーのマイナス端子を接続し、ドアサインライトの点灯確認を行う。

IV. ハーネスの配策 【アシスタント側】

《注意》・ドア サイン ライト及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ① ドア ライニングを外す際に開けた窓を完全に閉める。
- ② バッテリーのマイナス端子を外す。
- ③ 車両からカウルサイドライニングL、フロントサイドガーニッシュLを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ④ アシスタント パワーウィンドウ スイッチのコネクタの25番(緑線)にドア サイン ライトの電源線(赤線)をスナップロックコネクタを使って接続する。

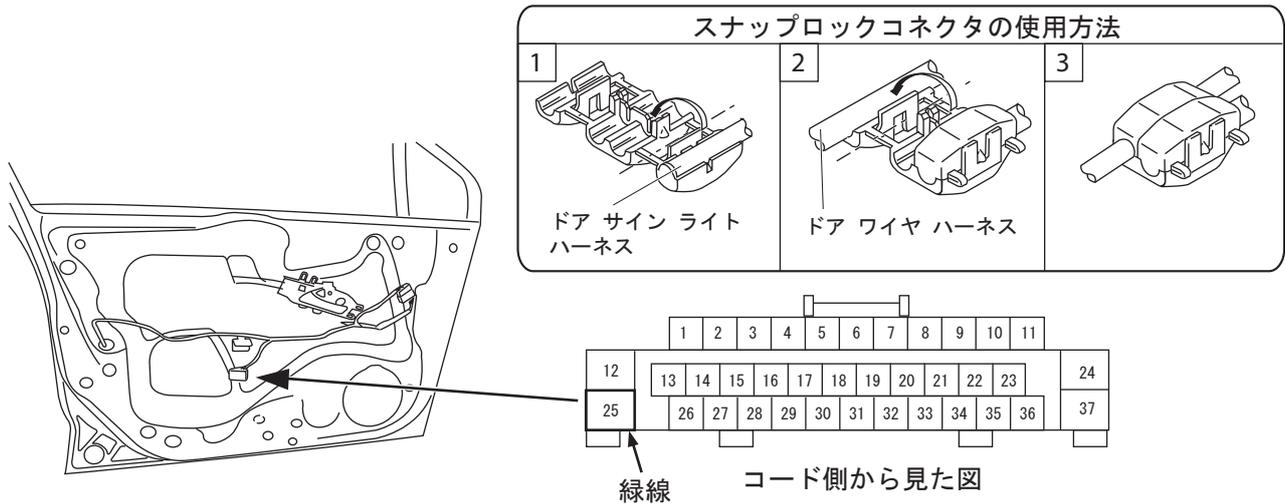

- ⑤ Ⅲ. ハーネスの配策【ドライバー側】(⑤～⑨)を参考にアシスタント側のハーネスの配策を行う。

- ⑥ アシスタント ヒューズボックスのL. サイド ワイヤ ハーネスのコネクタの4番(茶色)にドア サイン ライト ハーネスのアース線(黒線)をスナップロックコネクタを使って接続する。

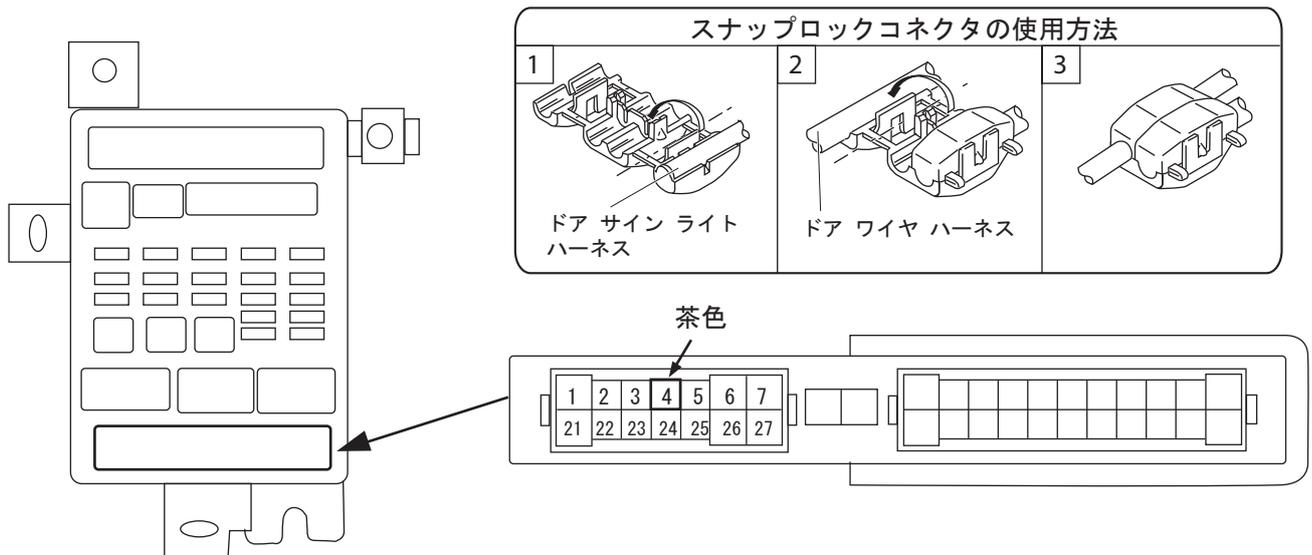

- ⑦ アシスタント側の外したパーツを元に戻す。(サービスマニュアル参照)
- ⑧ 接続したハーネス側のコネクタとドア サイン ライト側のコネクタを接続し、アシスタント側のドア ライニングを戻す。(サービスマニュアル参照)
- ⑨ バッテリーのマイナス端子を接続し、ドア サイン ライトの点灯確認を行う。