



46545-XG8-K0S0 SPORTS PEDAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]

	車名	型式
AT車専用	CAPA	GA4・6
	CR-V	RD1・2
	EDIX	BE1・2・3・4・8
	LAGREAT	RL1
	FIT	GD1・2・3・4
		GE6・7・8・9 ※1
	FIT ARIA	GD6・7・8・9
	H-RV	GH1・2・3・4
	LOGO	GA3・5
	MOBILIO/SPIKE	GB1・2/GK1・2
	NSX	NA1-140～160
	S-MX	RH1・2
	STEP WGN	RF1・2
	STREAM	RN1・2・3・4・5
	AIR WAVE	GJ1・2
	FREED	GB3・4
	LIFE	JC1・2
	INSIGHT	ZE2
	N-BOX/N-BOX+	JF1・2・3・4
	N-ONE	JG1・2・3・4
	N-WGN	JH1・2・3・4
	N-BOX SLASH	JF1・2
	N-VAN	JJ1・2

※1：ホンダ純正スポーツペダル装着車は除く

3. 組み付け不良は、ペダル脱落等により運転に支障をきたし、重大事故につながる恐れがありますので、確実に組み付け作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 素足での運転は、お止め下さい。
2. 滑り止め部分の清掃は、ブラシ等で汚れを落としエアブローして下さい。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
4. フロアマットの重ね敷きは、お止め下さい。ペダルと干渉しアクセルペダルが固定されたりブレーキペダルが踏み込めなくなるなど、重大な事故につながる恐れがあります。

【構成部品表】

NO.	PARTS NAME	QTY.
①	アクセルペダル	1
②	ブレーキペダル	1
③	ステーB (ピッチ 20mm)	2
④	ステーC (ピッチ 40mm)	1
⑤	サラネジ (M4×L12)	4
⑥	キャップボルト (M4×L8)	2
⑦	スクリュ	4
⑧	六角レンチ 3.0mm	1
⑨	六角レンチ 2.5mm	1

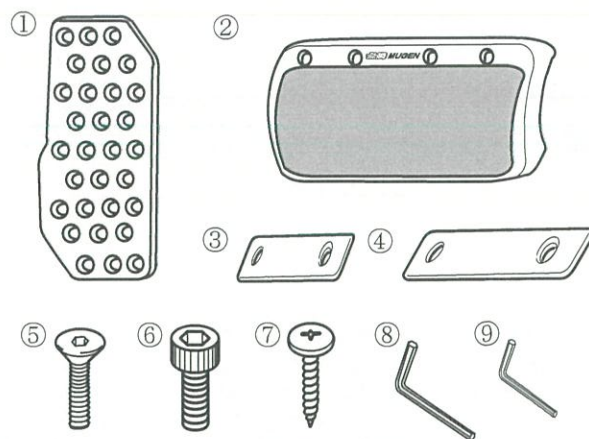

⑦スクリュは、プラスチック体型のアクセルペダルの車両に使用。
⑤サラネジは、ペダルカバー付き金属ペダルの車両に使用。

【必要工具】


- | | |
|----------------------|------------------|
| ①ドライバー (+) (-) | ④電気ドリル |
| ②ホワイトガソリン (又は、ベンジン等) | ⑤ドリル $\phi 3.25$ |
| ③けがき針等 | ⑥木片等 |



③④⑤⑥は、プラスチック体型のアクセルペダルの車両のみに使用。


I. 純正パーツの取り外し

- ① ブレーキペダルのゴムカバーを外す。

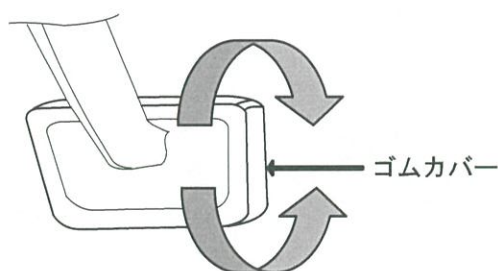


- ② アクセルペダルカバーの『ツメ』を起こし、引き下げて、外す。
※プラスチック体型のアクセルペダルの車両は、作業

- ③ ペダル部分をホワイトガソリン (又はベンジン等) で脱脂洗浄する。

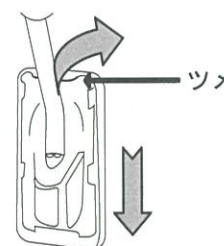


II. ブレーキペダルの取り付け

- ①両面テープの離型紙を剥がし、ブレーキペダルに、スポーツペダルを引っかけるようにして差し込み、上端を合わせて押し付け接着する。
※ブレーキペダルとスポーツペダルの横方向はお互いの中心を合わせて装着する。

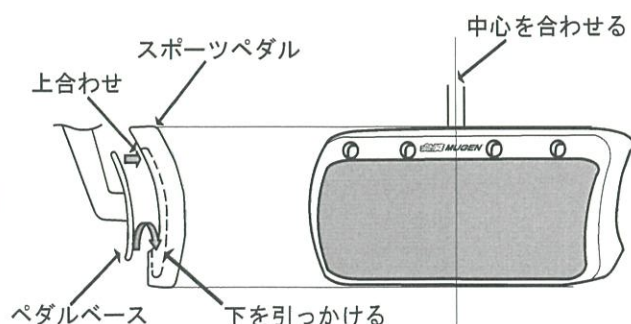

- ②ステーCを、キャップボルトで固定する。
(六角レンチ 3mm使用)

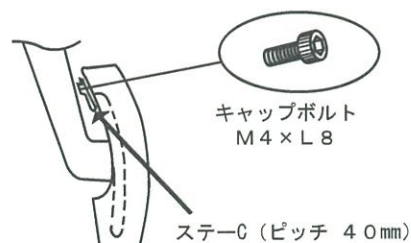


- ③取付状態が完全か確認する。

Ⅲ. アクセルペダルの取り付け

《注意》車種により、ネジ止め位置・使用ネジ・取り付け方法が異なるので、注意すること。

【ネジ止め位置】

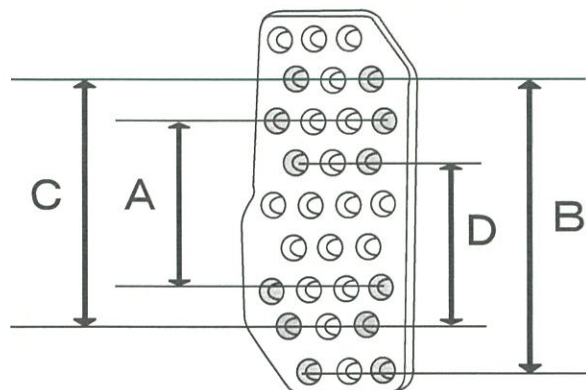


[適応車種]

	車名	型式	ネジ止め位置
AT車専用	CAPA	GA4・6	B
	CR-V	RD1・2	B
	EDIX	BE1・2・3・4・8	C
	LAGREAT	RL1	B
	FIT	GD1・2・3・4	C
		GE6・7・8・9	D
	Fit ARIA	GD6・7・8・9	C
	H-RV	GH1・2・3・4	B
	LOGO	GA3・5	B
	MOBILIO/SPIKE	GB1・2/GK1・2	C
	NSX	NA1-140~160	B
	S-MX	RH1・2	B
	STEP WGN	RF1・2	B
	STREAM	RN1・2・3・4・5	A
	AIR WAVE	GJ1・2	C
	FREED	CB3・4	D
	LIFE	JC1・2	D
	INSIGHT	ZE2	D
	N-BOX/N-BOX+	JF1・2・3・4	A
	N-ONE	JG1・2・3・4	A
	N-WGN	JH1・2・3・4	A
	N-BOX SLASH	JF1・2	A
	N-VAN	JJ1・2	A


☆ネジ止め位置【A】【D】の取り付け方法☆

- ① 図のように、純正ペダルの上にスポーツペダルを仮置きし、穴位置をけがく（4ヶ所）。フロアマットを使用される場合は、ペダルとの干渉に注意し、必要に応じてペダルの取り付け位置を調整して下さい。


※純正ペダルとスポーツペダルの中心線を合わせて仮置きすること。

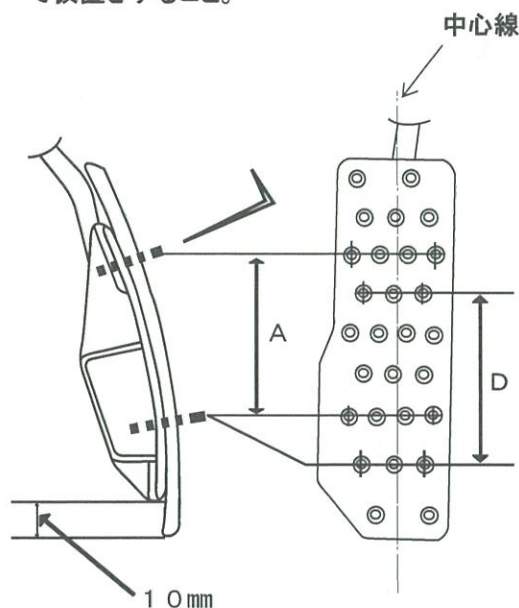

- ② けがきをした位置に、 $\phi 3.25\text{mm}$ で穴開けをする。その際、図のようにペダルと床の隙間に木片等を咬ませ、ペダルを固定させてから、作業を行うこと。

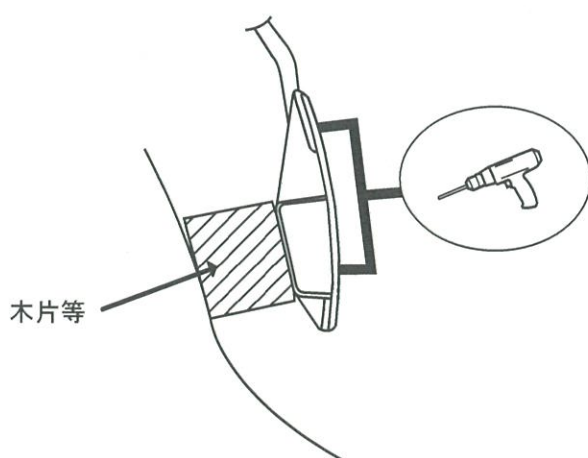

- ③ スポーツペダルの両面テープの離型紙を剥がし、純正ペダルに接着して、スクリューで締め付ける（4ヶ所）。

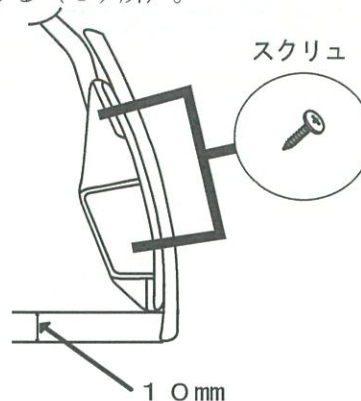


- ④ 確実に取り付けられていることを確認する。

☆ネジ止め位置【B】【C】の取り付け方法☆

- ① サラネジをネジ止め位置に差し込み、両面テープの離型紙を剥がし、上下左右の位置を合わせながら接着する。フロアマットを使用される場合は、ペダルとの干渉に注意し必要に応じてペダルの取り付け位置を調整して下さい。

- ② ステーBを、サラネジで固定する。
(六角レンチ 2.5mm使用)

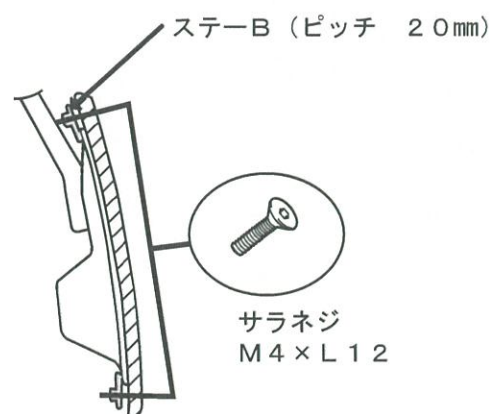

- ③ 確実に取り付けられていることを確認する。