



46545-XKN-KOSO SPORTS PEDAL AT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

取り付け前には、本書をよく読み、正しくお取り付け下さい。又、取り付け後は、本書を必ず、お客様にお渡し下さい

御注意

1. 開封後は、直ちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や、破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を必ず行って下さい。

[適応車種]	車名	型式
AT車専用	STEP WGN	RG1~4,RK1・2・5・6, RP1~4
	ELYSION	RR1~4
	ELYSION PRESTIGE	RR1・2・5・6
	ODYSSEY	RB1・2・3・4(Absolute除く), RC1・2
	STREAM	RN6~9
	CR-V	RE3・4
	CROSS ROAD	RT1~4
	INSPIRE	CP3
	JADE	FR4

3. 組み付け不良は、ペダル脱落等により運転操作に支障をきたし、重大事故につながる恐れがありますので、確実に組み付け作業を行って下さい。
4. 本製品の、加工・組み付け不良、誤使用による不具合・事故等につきましては、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい。

尚、御不明な点がございましたら、下記迄、御連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C / 商品事業部 営業1課

【営業時間 10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL : 048-462-3131


FAX: 048-462-3121

お客様へ

1. 裸足での運転は、お止め下さい。
2. 滑り止め部分の掃除は、ブラシ等で汚れを落とし、エアブローして下さい。
3. 定期的に、ボルト・ナット類の緩み、ガタツキ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
4. フロアマットの重ね敷きは、お止め下さい。ペダルと干渉しアクセルペダルが固定されたりブレーキペダルが踏み込めなくなるなど、重大な事故につながる恐れがあります。

【構成部品表】

NO.	PARTS NAME	QTY.
①	アクセルペダル	1
②	ブレーキペダル	1
③	ステーA (ピッチ 40mm)	2
④	キャップボルト (M4×L8)	4
⑤	スクリュー	4
⑥	六角レンチ 3.0mm	1

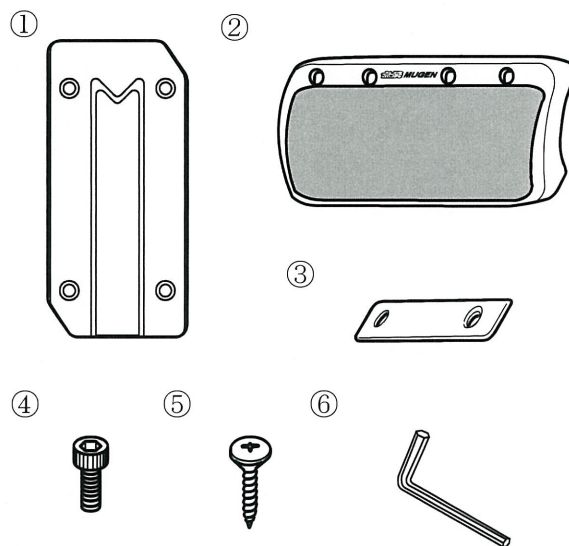


【必要工具】


- | | |
|-------------------------|------------|
| ①ドライバー (+) (-) | ④電気ドリル |
| ②イソプロピルアルコール (又は、ベンジン等) | ⑤ドリル φ3.25 |
| ③けがき針等 | ⑥木片等 |

I. 取付準備

①ブレーキペダルの、ゴムカバーを外す。

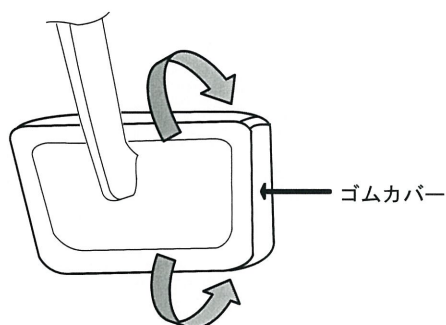


②スポーツペダル取付面をイソプロピルアルコール等で脱脂洗浄する。

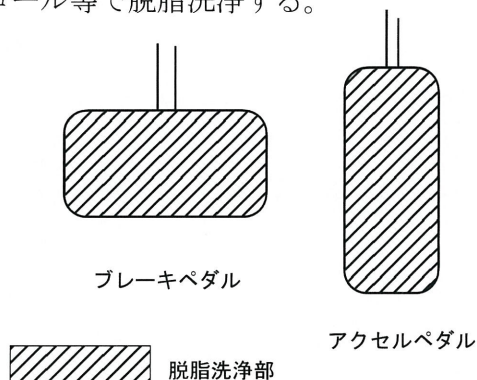


II. ブレーキペダルの取り付け

①両面テープの離型紙を剥がし、ブレーキペダルに、スポーツペダルを引っかけるようにして差し込み、上端を合わせて押し付け接着する。
※ブレーキペダルとスポーツペダルの横方向はお互いの中心を合わせて装着する。

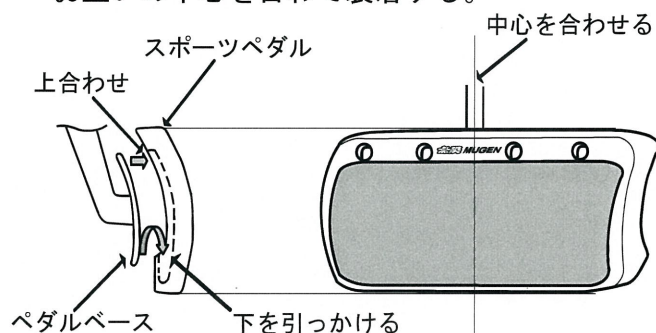


②ステーAを、キャップボルトで固定する。
(六角レンチ 3mm使用)

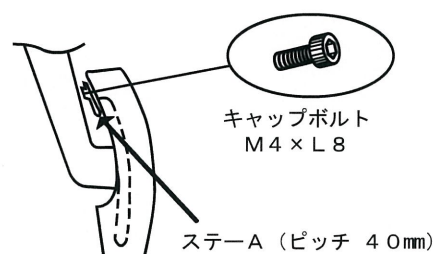

③取付状態が完全か確認する。。


Ⅲ. アクセルペダルの取り付け

- ① 図のように、純正ペダルの上にスポーツペダルを乗せ、穴位置をけがく（４ヶ所）。フロアマットを使用される場合は、ペダルとの干渉に注意し必要に応じてペダルの取り付け位置を調整して下さい。

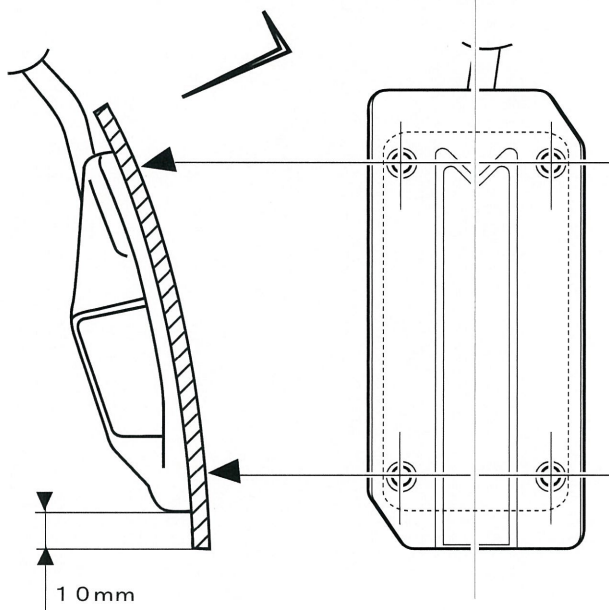


※アクセルペダルとスポーツペダルの横方向の位置合わせは、お互いの中心で合わせる。

- ② けがきをした位置に、 $\phi 3.25\text{mm}$ で穴開けをする。その際、図のようにペダルと床の隙間に木片等を咬ませ、ペダルを固定させてから、作業を行うこと。

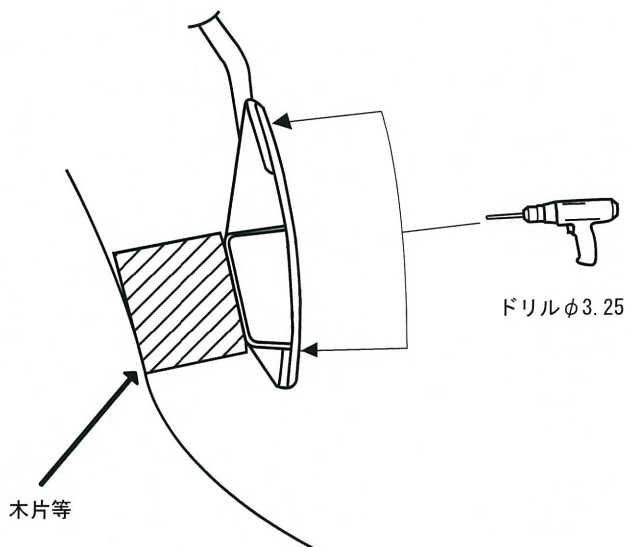

- ③ スポーツペダルの両面テープの離型紙を剥がし、純正ペダルに接着して、スクリューで締め付ける。（４ヶ所）

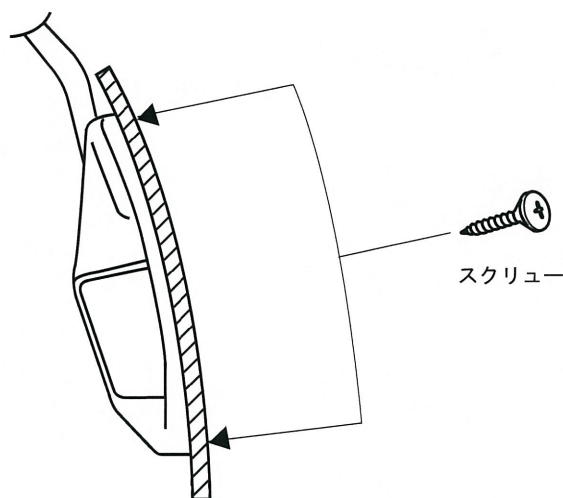

- ④ 取付状態が完全か確認する。