



54102-XG8-K1S0-S SHIFT KNOB / 5MT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両のシャフトのネジ径の確認を行ってください。

ネジ径 M10×1.5 5MT車

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市藤折町2-15-11 商品課 国内営業フロック
株式会社 M-T E C 商品事業部
【営業時間9:00~18:00】
TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. シフトノブはアルミ製です。夏季の炎天下での駐車後等でシフトノブが高温になる場合があります。使用時は火傷に注意してください。
2. 定期的にシフトノブのゆるみを点検し、取付状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	シフトノブA	1
②	シフトノブB	1
③	取付工具	1
④	無限ステッカー	1
⑤	シフトパターンプレート	1

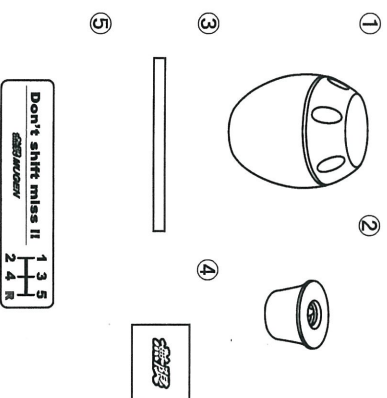


【取付方法】


- ① 純正シフトノブを取り外す。
- ② チェンジレバーネジ部を清掃する。
- ③ シフトノブBを仮付けする。




- ④ シフトノブAを仮付けする。

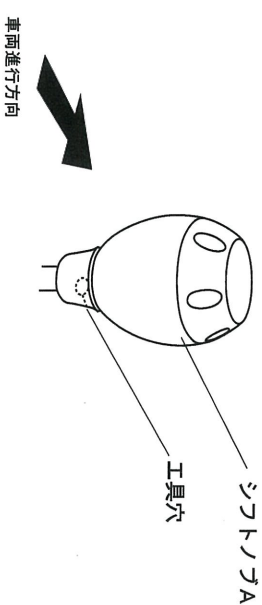

- ⑤ シフトノブAを手で押さえ、専用工具をシフトノブBの工具穴に差し込み、左回して締め付ける。

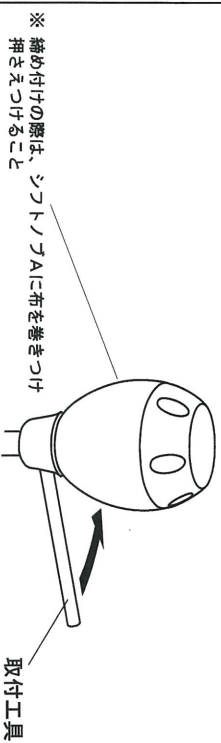

- ⑥ シフトノブBのセンター部に無限ステッカーを貼り付ける。

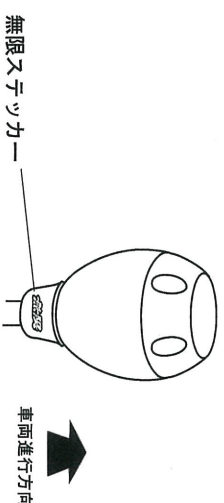

- ⑦ シフトパターンプレートを貼り付ける。
※1. シフトパターンプレートは、コンソールボックスの運転者から見やすい位置に、必ず貼り付けること。
※2. 貼り付けの前に、車体側貼り付け面を脱脂洗浄すること。
- ⑧ 取付が完全か確認する。