

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取付け下さいませようお願い申し上げます。

取付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式およびシャフトのネジ径の確認を行ってください。

|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| 〔適応車種〕 | FIT HYBRID | DAA-GP5・6 |
|        | VEZEL      | DAA-RU3・4 |
|        | GRACE      | DAA-GM4・5 |
|        | JADE       | DAA-FR4   |
|        | SHUTTLE    | DAA-GP7・8 |

2015.5.15 現在

3. 純正パーツの取付け・取外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11  
株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課  
【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】  
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. 夏季の炎天下での駐車後等でシフトノブが高温になる場合があります。使用時は火傷に注意してください。
2. 定期的にシフトノブのゆるみを点検し、取付状態を確認してください。

#### 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.            | QTY. |
|-----|------------------------|------|
| ①   | カーボンセレクトノブ             | 1    |
| ②   | 専用ロックナット<br>(M6×1.0mm) | 1    |




\*カーボンセレクトノブと専用ロックナットを固定している樹脂ボルトは使用しません。

#### 【必要工具】

- ・10mmスパナ型トルクレンチ

#### 【取付方法】


- ①純正シフトノブを取外す。  
※サービスマニュアル参照のこと。
- ②専用ロックナットをシャフトの一番奥まで入れる。
- ③カーボンセレクトノブの位置を専用ロックナットを回して調整し、規定トルクで締付ける。

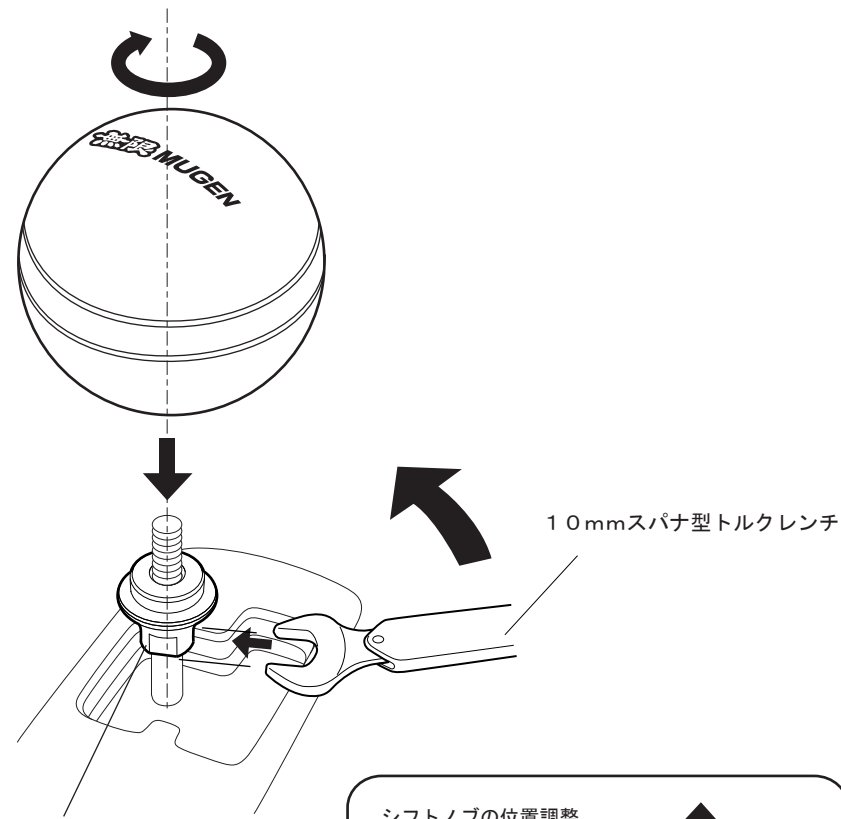

専用ロックナット M6×1.0mm  
規定トルク 9.8N・m (1.0kgf・m)

シフトノブの位置調整

車両進行方向

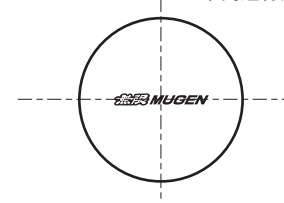

- ④取付けが完全か確認する。