



62511-XK7B-K1S0 FIT FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F I T G D 1・2・3・4

[色 記 号]	無限色記号	ホンダ色記号	色 名
MR		R81	ミラノレッド
BW		NH636P	ブリリアントホワイト・パール
SM		NH623M	サテンシルバー・メタリック
NB		B92P	ナイトホークブラック・パール
ST		NH642M	ストームシルバー・メタリック
VB		B520P	ビビッドブルー・パール
PW		NH624P	プレミアムホワイト・パール
PY		Y66P	プレミアムイエロー・パール
SU		B528M	シウスブルー・メタリック
AS		NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
BO		YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
BA		RP37P	ブラックアメジスト・パール
ZZ		未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

純正フォグランプ装着車（用品含む）の、無限フロント エアロ バンパへの純正フォグランプ（用品含む）の取付は出来ません。オプションの無限H I Dフォグランプをご使用下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント エアロ バンパが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロ バンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり縁石・駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント エアロ バンパを擦る恐れがありますので十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。エアロ バンパに無理な力が加わり破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 取り付け及び整備等でバンパ裏側に手を入れる際は、網で手を切る恐れがある為、保護具を着用して作業して下さい。
6. けん引の際はフロント エアロ バンパを取外してから行って下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. フロント エアロ バンパのダクト部、網部分をマスキング又は取外してから塗装作業を行って下さい。
3. 塗装は、本塗り前に必ず下処理(足付け研磨・脱脂等)を行って下さい。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパ	1
②	ワッシャボルト 6×16	2
③	ワッシャナット M6	2
④	ワッシャ φ12.5	4
⑤	クリップ	2
⑥	ステーA (W・A・Y用)	2
⑦	ステーB (S用)	2
⑧	プッシュナット	2
⑨	無限エンブレム	1
⑩	エンブレム台座	1

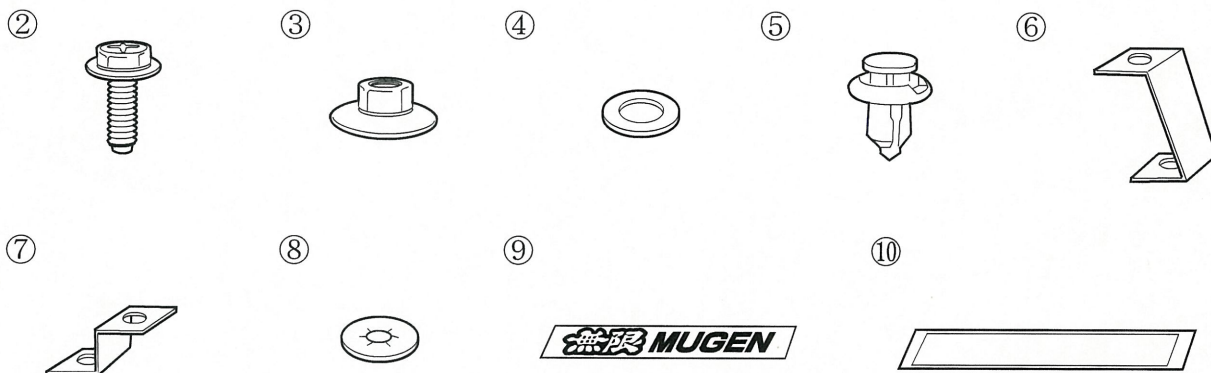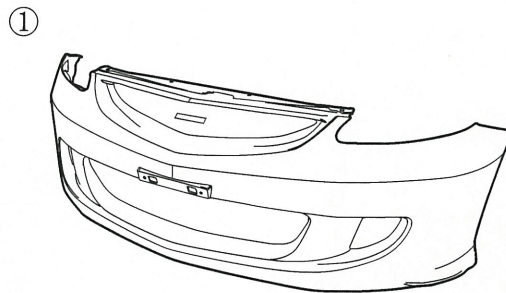

【必要工具】

・ドライバー ⊕ ⊖ ・ラチェット10mm ・スパナ10mm ・クリップリムーバー


I. 取付準備(サービスマニュアル参照のこと)

《注意》・フロントバンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

① フロントバンパを取外す。

A (2) B (2) C (8)

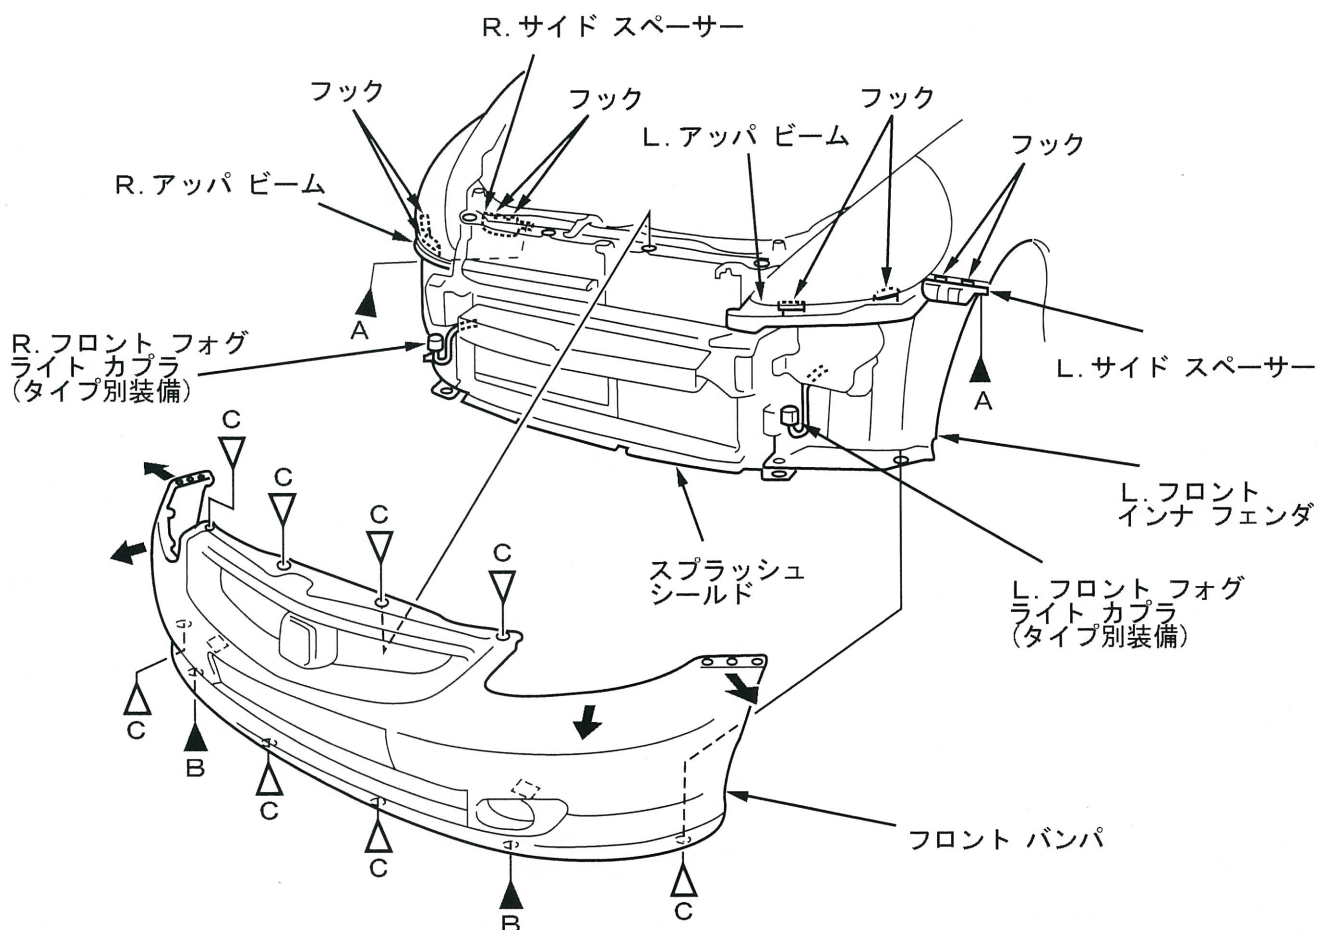

※1 純正フォグライト装着車(用品含む)は、無限フロントエアロバンパへの純正フォグライト(用品含む)の取り付けは出来ません。


また、純正フォグライト(用品含む)取り外し後の車体側フォグライトカプラは水、埃などが入らぬよう、絶縁テープ等で処置して下さい。

※2 HIDフォグランプの装着は、無限フロントエアロバンパ取付前に装着して下さい。

(取付アタッチメント取付説明書参照)

② エンブレム台座に無限エンブレムを貼り付け、無限フロントエアロバンパのグリル部分に、左右をセンターの位置・aの寸法を35mmの位置に合わせて取り付ける。

A (2)

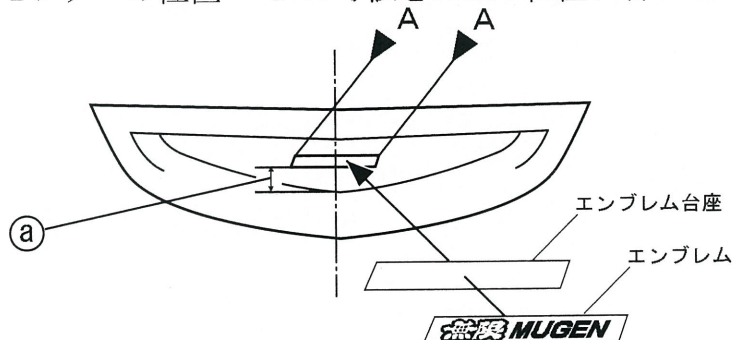

※ オプションのグリルモールディング (62512-XK7C-S000) を、同時装着する場合は、取付位置②の寸法を28mmで取り付ける。



Ⅱ. フロント エアロ バンパの取付

《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

- ① フロント エアロ バンパを車体に組み付ける。
- ② 上側をクリップ(再使用)とワッシャ φ12.5 (付属)で取り付ける。
- ③ ホイールアーチ部をタッピングスクリュ(再使用)で取り付ける。
- ④ 車両グレード W・A・Yは、ステーA (W・A・Y用) ・グレードSは、ステーB (S用) をフロント インナー フェンダにクリップ (付属)で取り付ける。
- ⑤ 下側をクリップ(再使用)・タッピングスクリュ(再使用)・ワッシャボルト 6×16 (付属)・ワッシャナット M6 (付属)で取り付ける。

A (2) B (2) C (6) D (2) E (2) F (2) G (2)

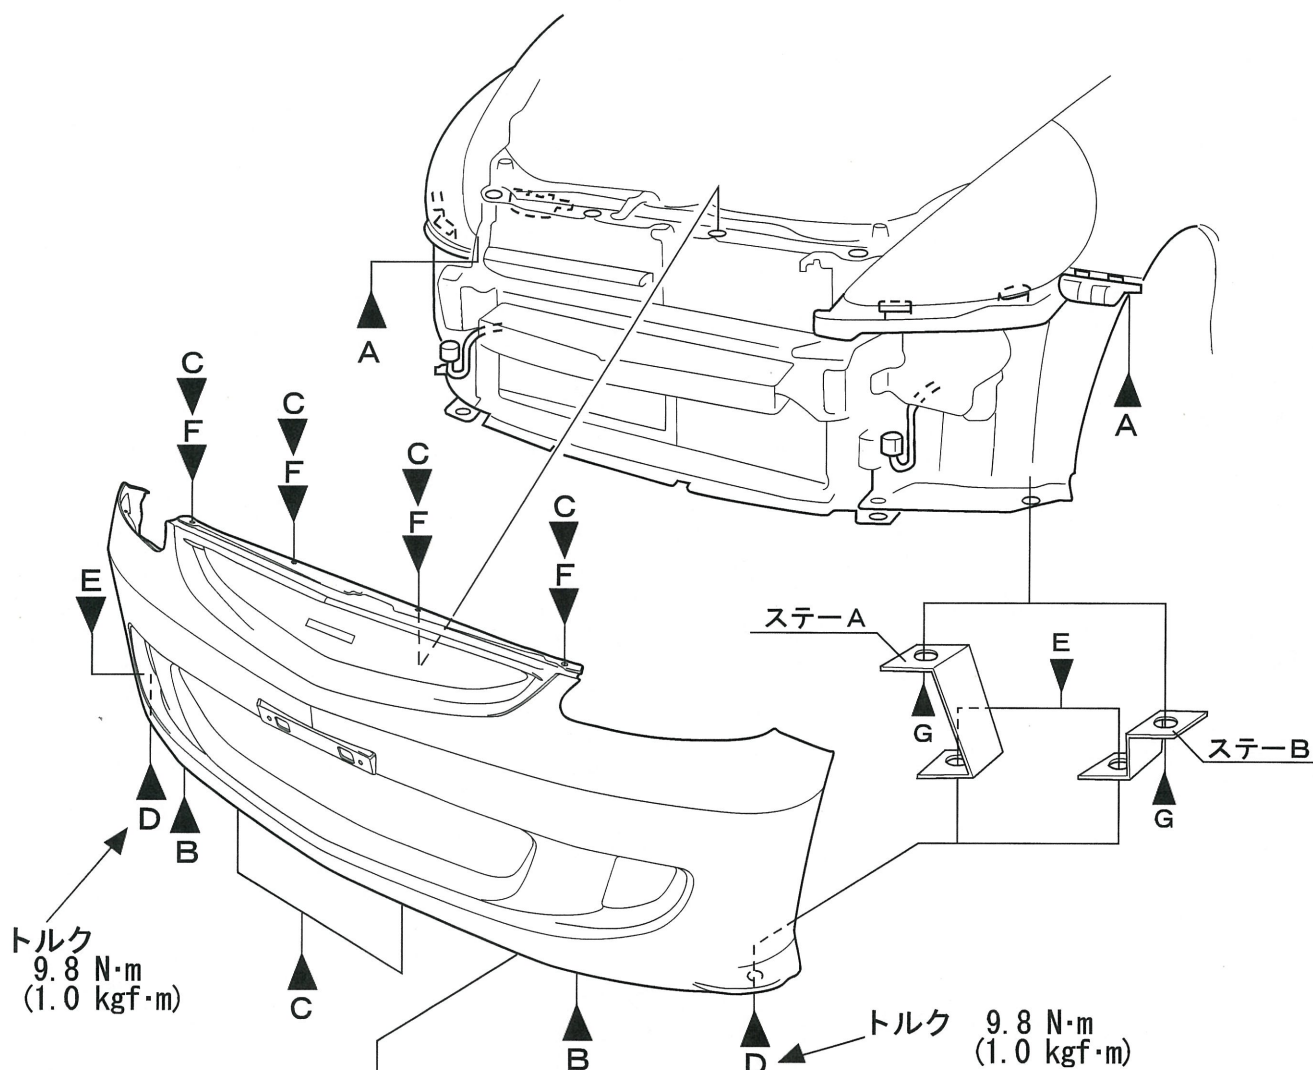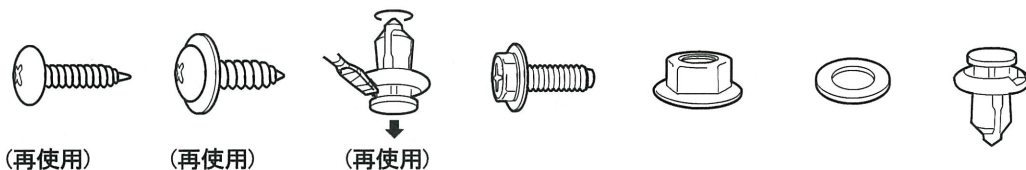


Sは、必要に応じてインナーフェンダーカバーのステー干渉部分をカットする。

※ フロント エアロ バンパとボンネットのクリアランスを確認し、少ない場合はボンネット調節を行う。

- ⑤ ノーマルバンパからナンバープレートとクリップナットを取り外し、
ナンバープレートを取り付ける。

A (2)




(再使用)

B (2)



既存のボルト

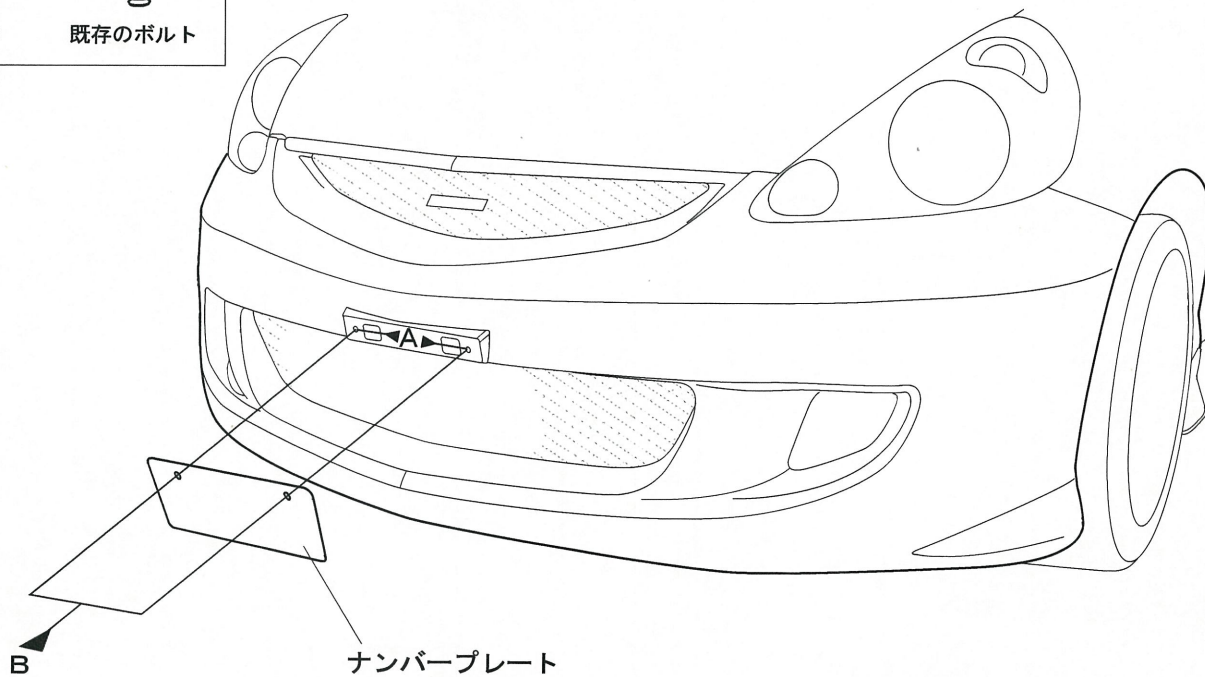

- ⑥ 各部の取り付け状態が完全か確認する。