



62511-XKBD-K0S0 ACCORD FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ACCORD/ACCORD Euro R
CL7・CL8・CL9 -120

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ること必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課 【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントバンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロントバンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロントバンパを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。バンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 取り付け作業の際はダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業してください。

【構成部品表】


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパ	1
②	ダクトメッシュA	1
③	ダクトメッシュB	2
④	クリップ	4
⑤	ワッシャボルトM5×16	6
⑥	ワッシャナットM5	6
⑦	ワッシャナットM6	2
⑧	ゴムワッシャ	2
⑨	スポンジテープ	1
⑩	メタルエンブレム	1
⑪	エンブレム台座	1
⑫	プッシュリベット	2

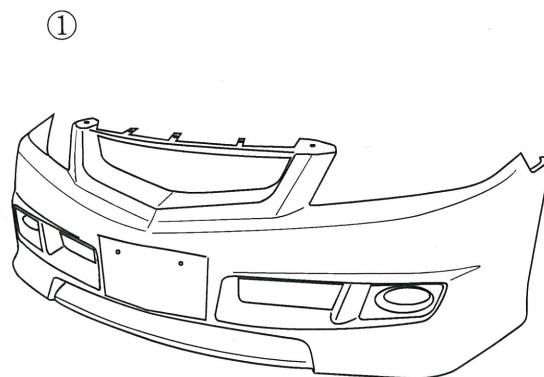


②



③



④

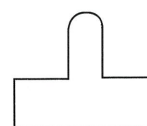

⑤



⑥




⑦



⑧




⑨

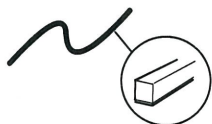

⑩



⑪



⑫



【必要工具】

- ・ドライバー ⊕ ⊖ ・ラチェット 10mm ・トルクレンチ ・クリップリムバー
- ・カッター ・定規


◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等・サーフェーサー仕上げ）を行ってください。
3. FRP製品の割型面は、ピンホール等が発生しやすい場所です。下地処理を行う場合は、よく検査し、必要に応じてパテ仕上を行ってください。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は50℃です。FRP製品を50℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。

推奨品サーフェーサー：NCサーフェーサーまたはウレタン系サーフェーサー

塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗りわけ・推奨カラー

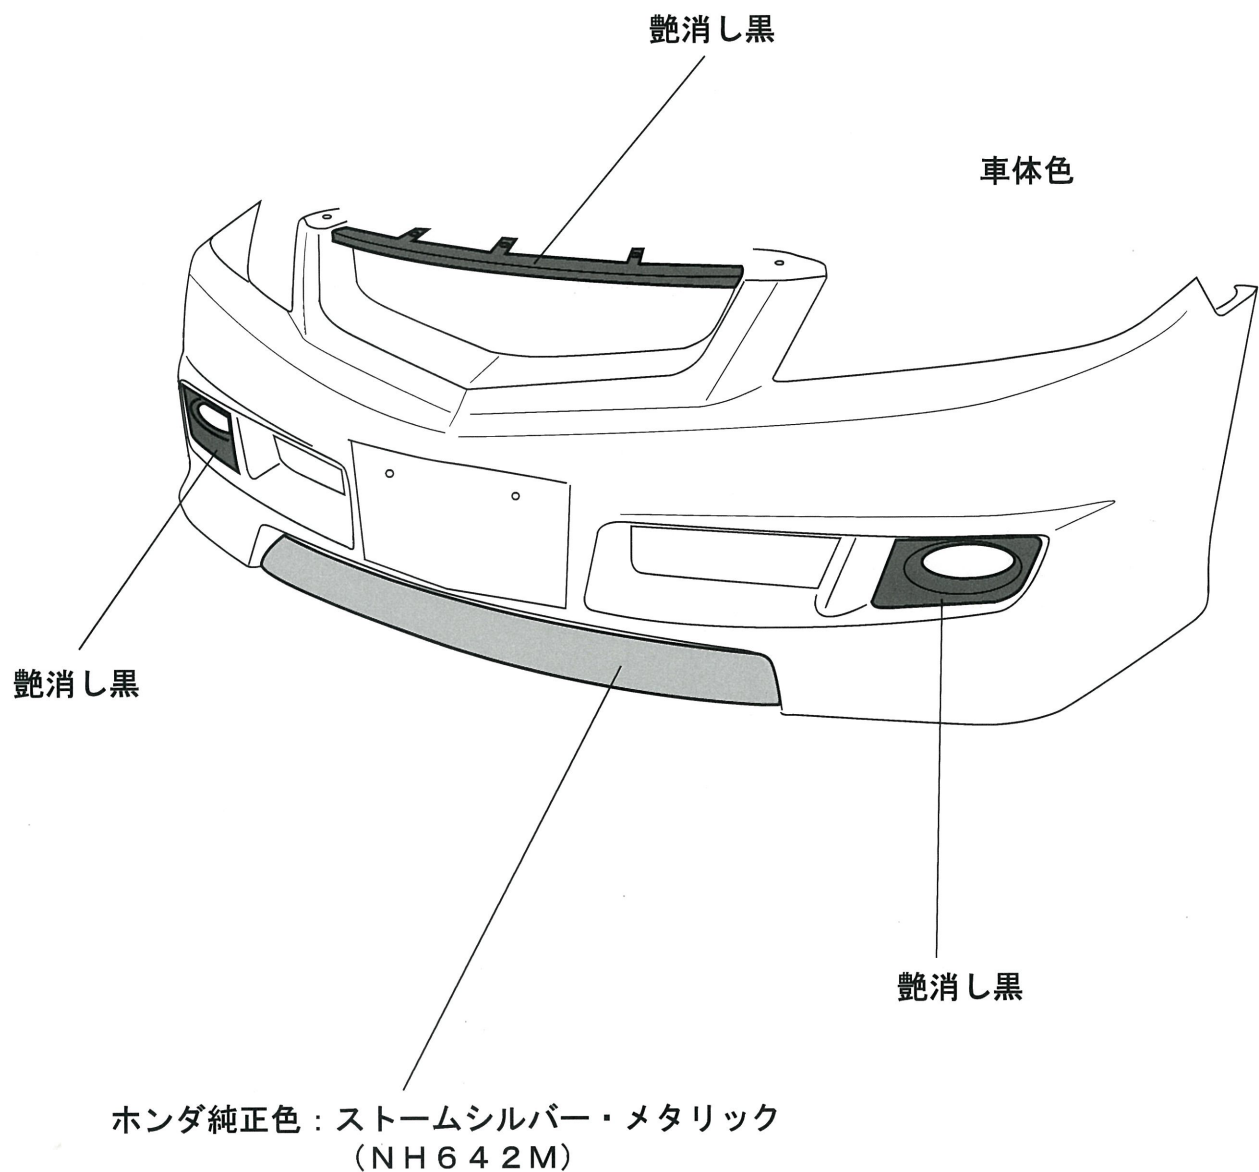


ダクトメッシュの取付け


《注意》・ダクトメッシュの取り付けは、塗装作業後 車両装着前に行ってください。

- ・取り付けの際はダクトメッシュで手を切らないように必ず保護具を着用して作業してください。
- ・ダクトメッシュの網目には向きがあります。下図の網目の向きになるように取り付けを行ってください。


- ①バンパー裏面 ダクト部にダクトメッシュを被せる。
- ②ダクトメッシュの網目に注意し、各クリップを折り曲げ固定する。
- ③取付け状態を完全か確認する。

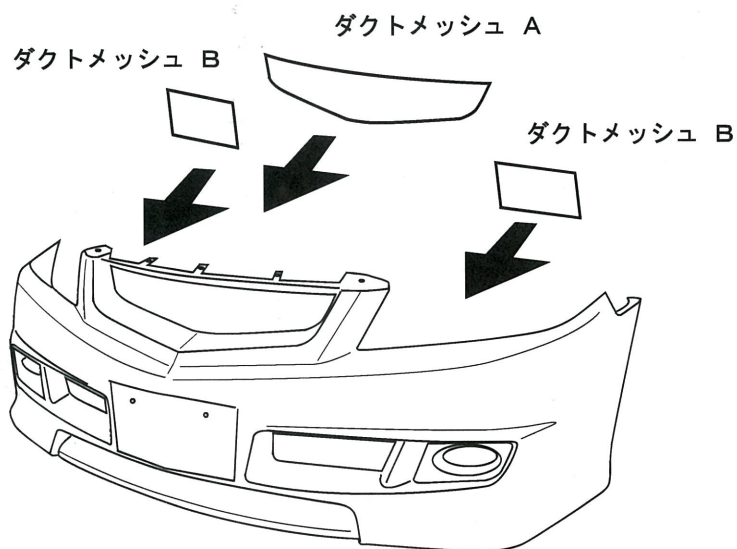

網目の向き(断面)

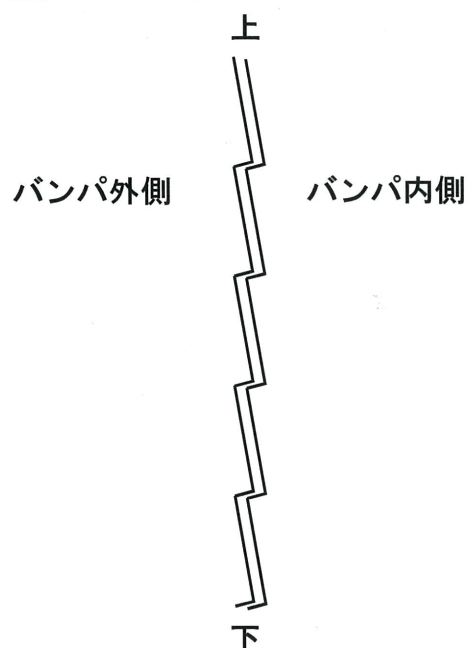

ダクトの取付け

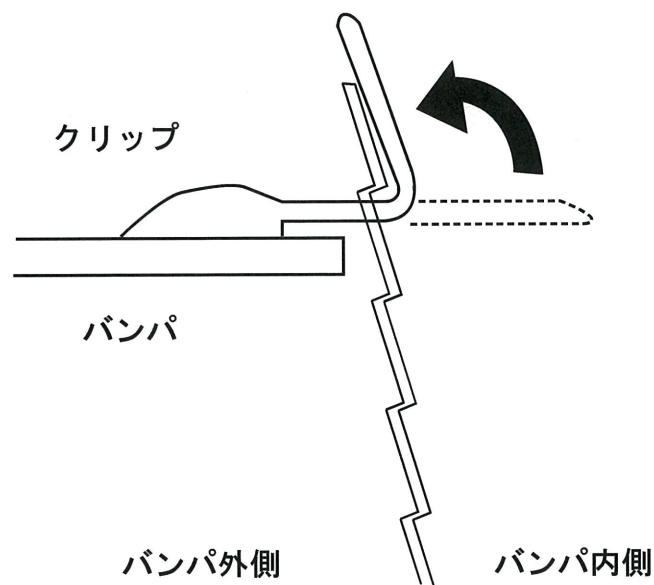


I. 取付準備

- 《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ダクトメッシュで手を切らないように保護具を

Euro-Rエンブレムの取付準備（任意）

- ①純正フロントグリルよりEuro-Rエンブレムを取り外す。
- ②Euro-Rエンブレム裏側のボス・リブをカットする。
- ③ダクトメッシュの網目に合わせエンブレムクリップをエンブレム裏側に貼り付ける。

Euro-Rエンブレム裏側

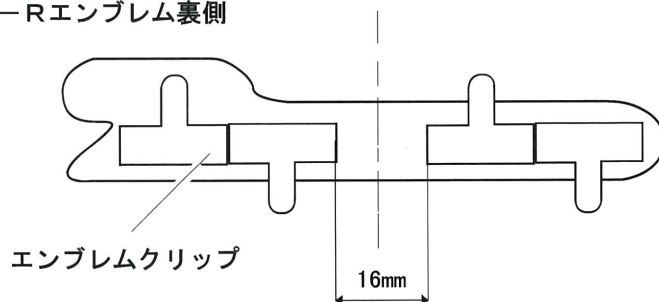

メタルエンブレムの取付準備

- ①メタルエンブレム台座にメタルエンブレムを貼り付ける。




Euro-Rエンブレム・メタルエンブレムの取付準備

- ①下図の寸法にてメタルエンブレム・Euro-Rエンブレムを取り付ける。



A (2)



プッシュリベット

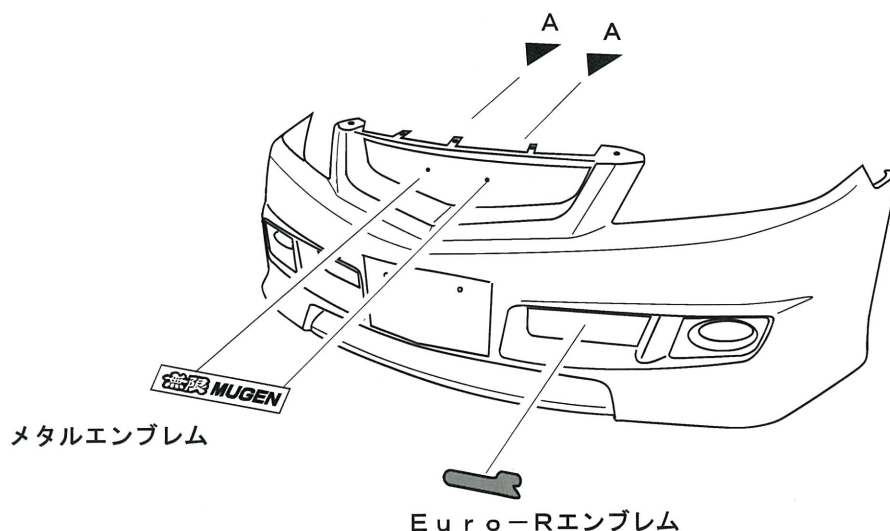

寸法

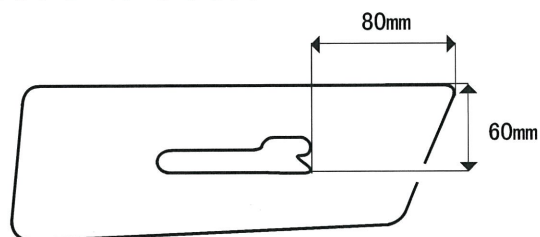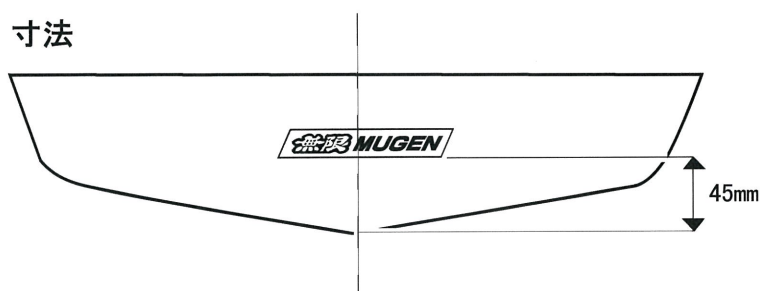


I. 取付準備

《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①車両から純正フロントバンパを取り外す。

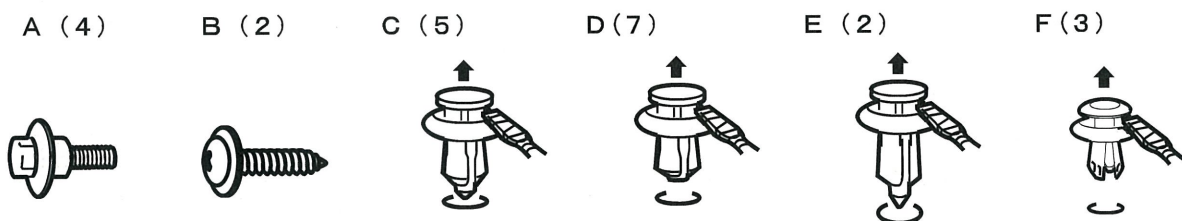

※外したボルト類は再使用するのので無くさないよう注意する

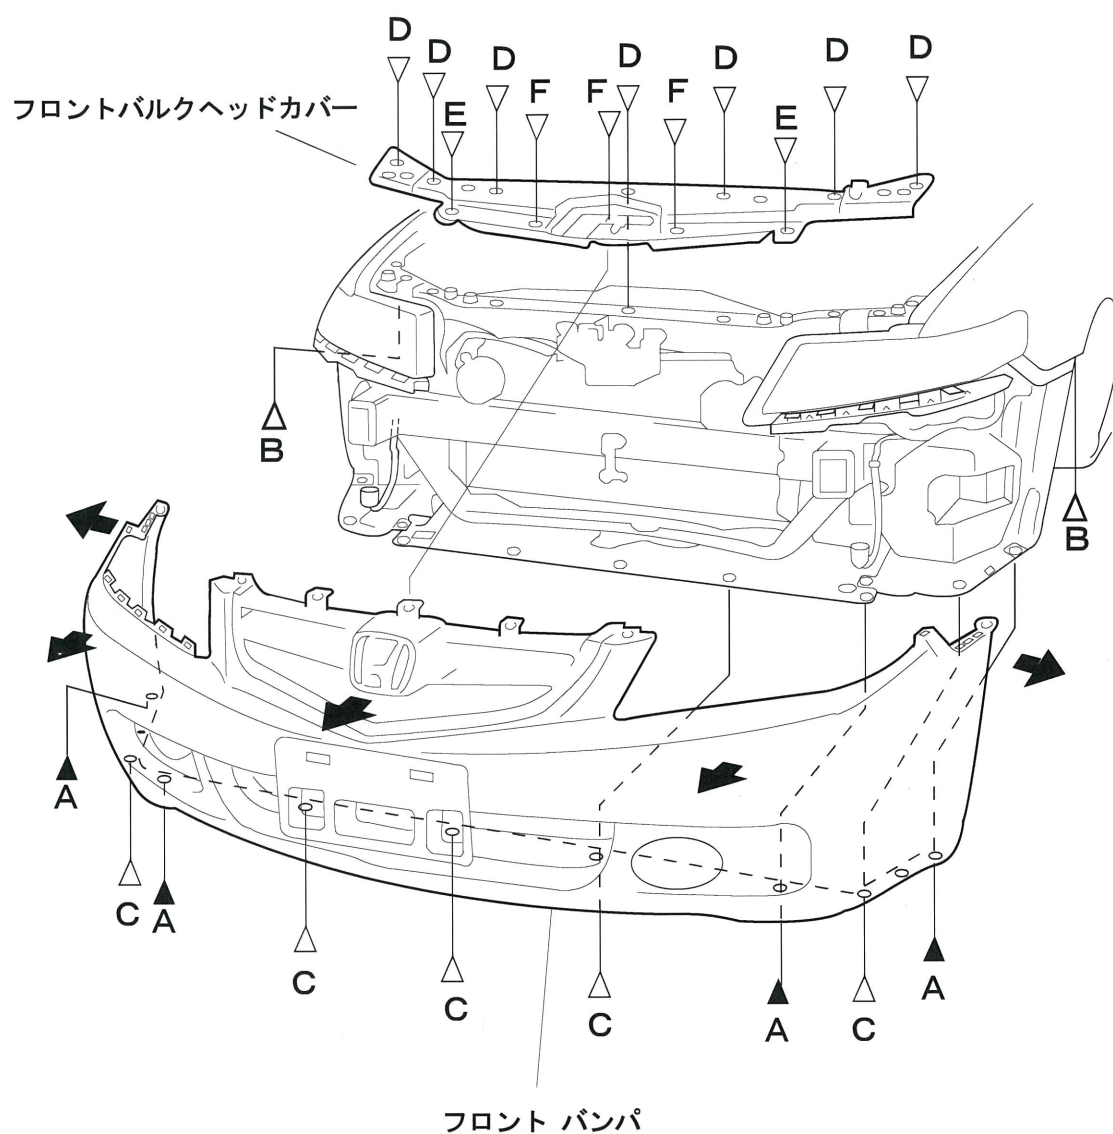

②純正フロントバンパからフォグライトを取外す。(サービスマニュアル参照)

③フロント エアロ バンパにフォグライトを取り付ける。

A (6)




ワッシャボルト
M5 x 16

B (6)



ワッシャナット
M5

バンパ裏側

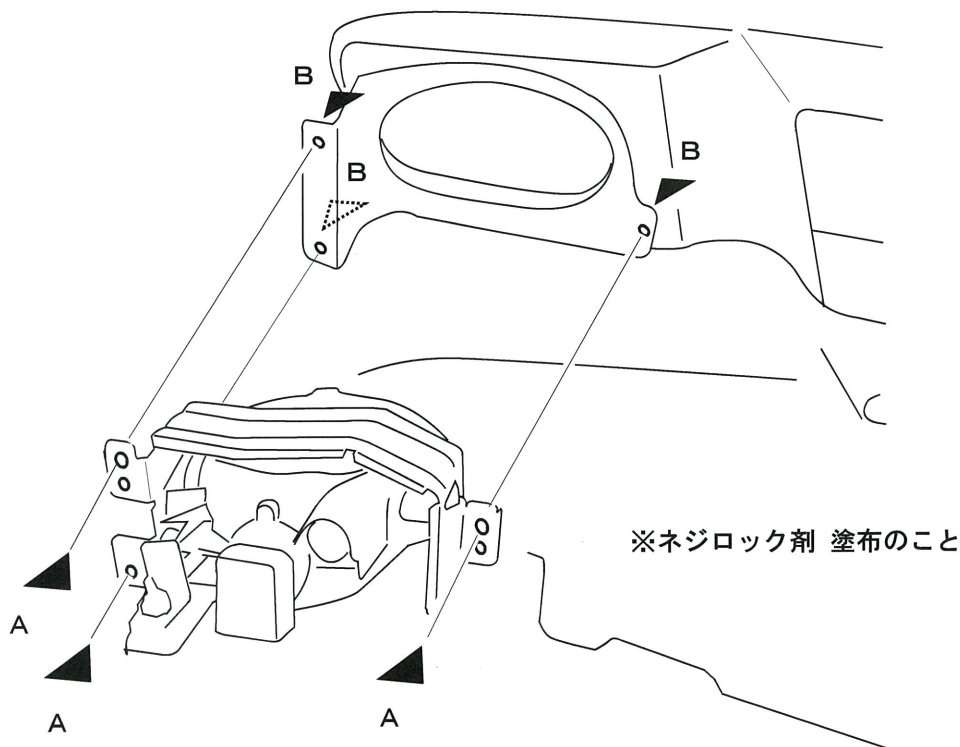

④ナンバープレート裏側にゴムワッシャを貼り付け、ナンバープレートをフロント エアロ バンパに取り付ける。

A (2) 再使用



ワッシャボルト
M6 x 16

B (2)




ワッシャナット
M6

C (2)




ゴムワッシャ

ナンバープレート裏側

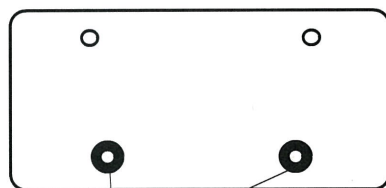


ゴムワッシャ

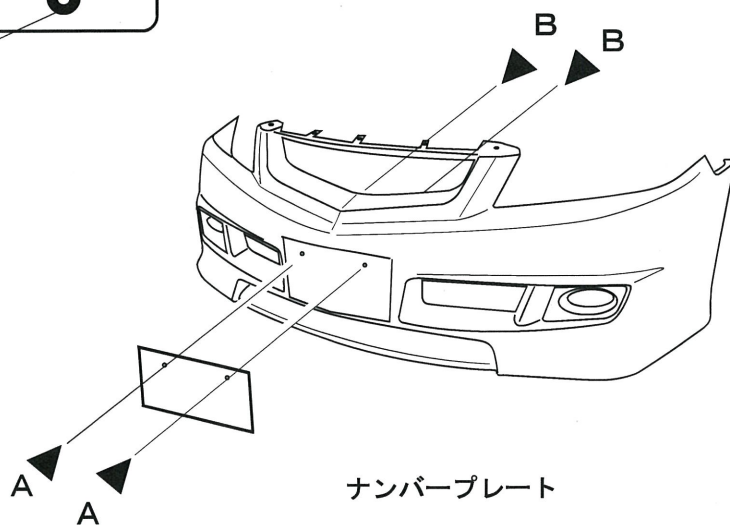


⑤フロントバルクヘッドカバーにスポンジテープを貼り付ける。

A (2)

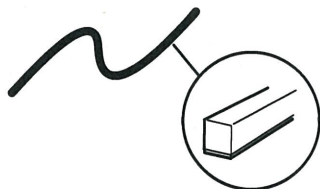

スポンジテープ

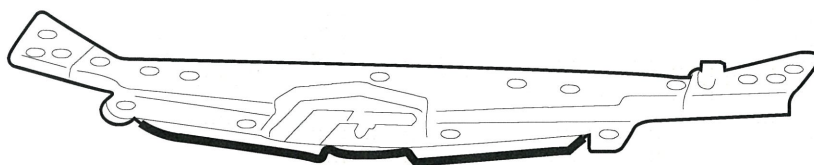

スポンジテープ

Ⅱ. フロント エアロ バンパの取付

《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。



・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①フロント エアロ バンパにバルクヘッドカバーを取り付ける。(クリップF 3箇所)


②フロント エアロ バンパを車両に取り付ける。取付の際、車両側フォグライト配線カプラとフォグライトカプラを結合させる。

A (4) 再使用 B (2) 再使用 C (7) 再使用 D (5) 再使用 E (2) 再使用 F (3) 再使用

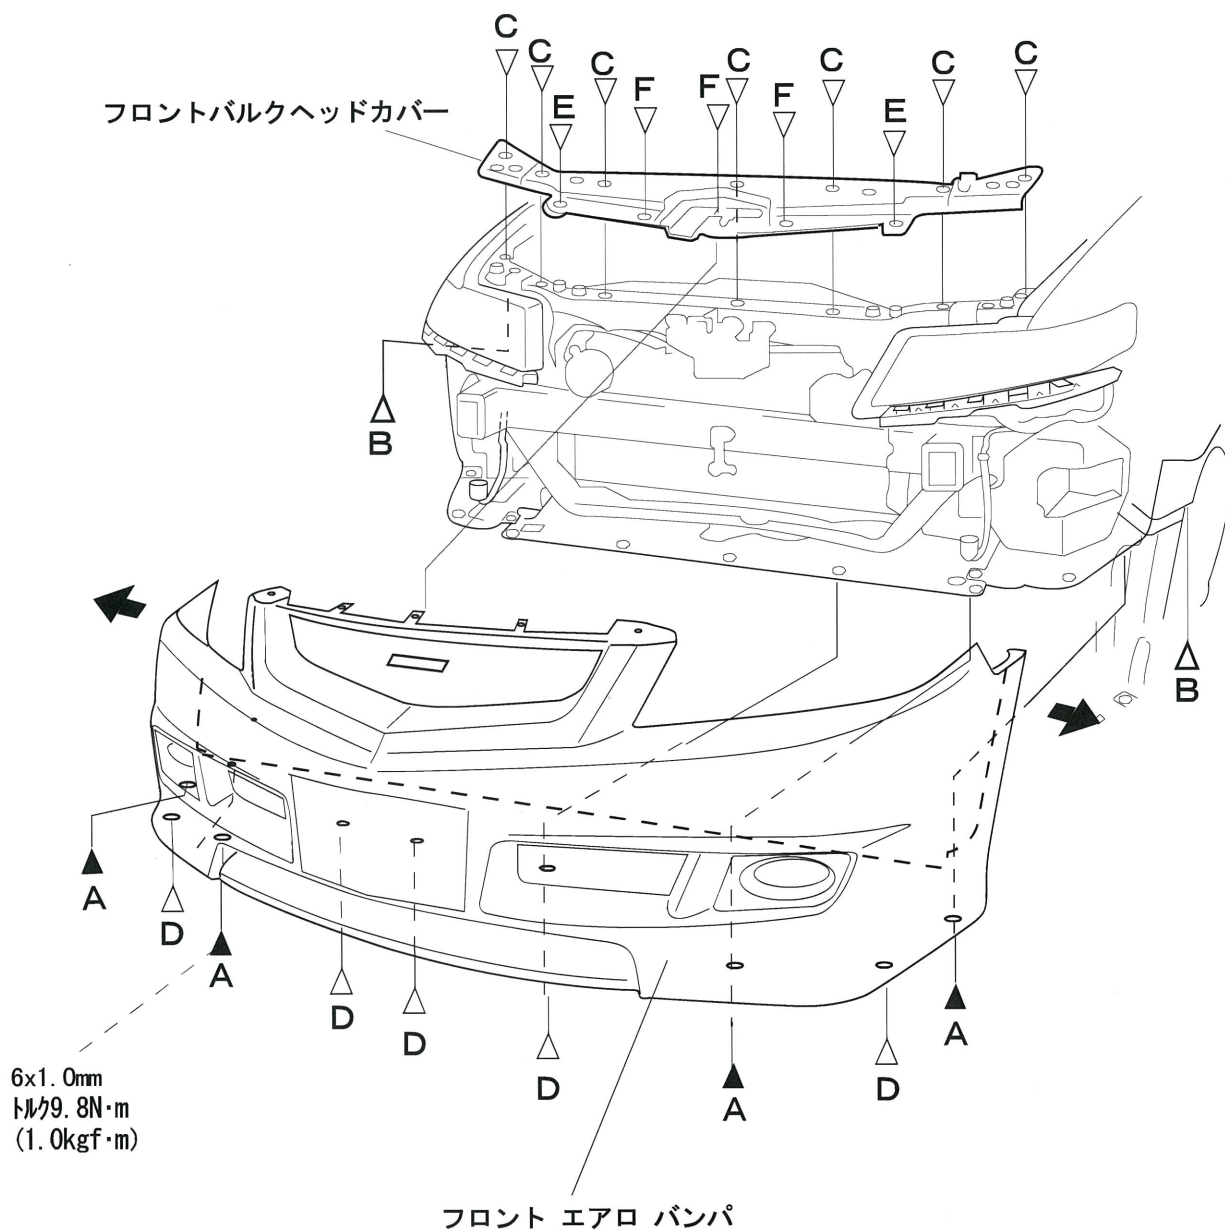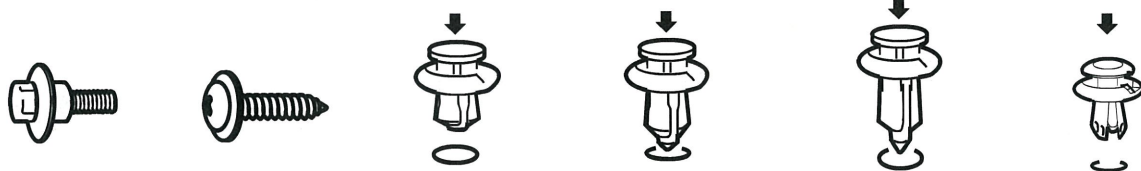

③各部の取付状態が完全か確認を行う。

- ④バンパ下部フォグライト光軸調整用の穴(φ 1 5 の穴) に沿ってインナフェンダをφ 1 5 のドリルで穴を開ける。

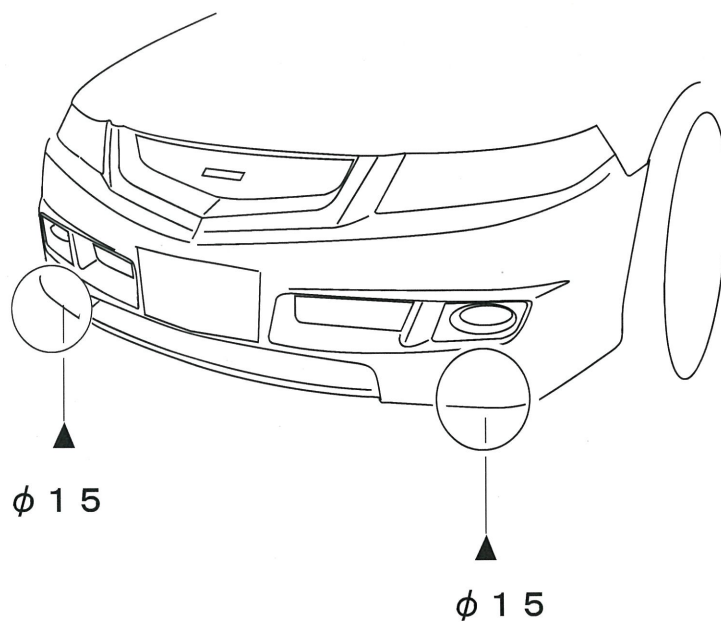

- ⑤フォグライト光軸調整を行う。(サービスマニュアル参照)