



62511-XKCC-K0S0 FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 L i f e J B 5 , 6 , 7 , 8

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	AG	NH716M	アトミラルグレー・メタリック
	SY	Y56	サンライトイエロー
	BA	RP37P	ブラックメジスト・パール
	ZZ	未塗装	

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. フロント エアロ バンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロ バンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント エアロ バンパを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント エアロ バンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. D I V A 以外の場合は、別途Honda純正フロントフォグカバー 部品番号 右：71106-SFA-Z00
左：71107-SFA-Z00を購入して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

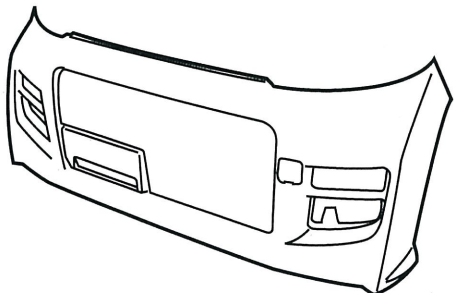No	PARTS NAME.	QTY.	①
①	フロント エアロ バンパ	1	
②	トラスボルトM4×15	4	
③	フランジ ナットM4	4	
④	スピードナットM5	2	
⑤	フランジナットM6	2	
⑥	ブラックアウトフィルム	1	
⑦	クッション	2	
⑧	タイラップ	6	
⑨	ブラック アウト ボードR, L	各1	

②



③



④



⑤



⑥




⑦



⑧




⑨

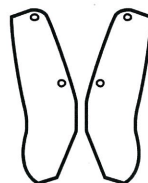


未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	ダクトボード	1
⑪	ネット	1
⑫	ダクト ステッカーR, L	各1
⑬	牽引フックカバー	1

⑩

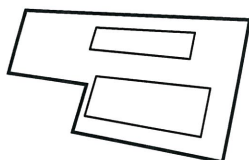

⑪

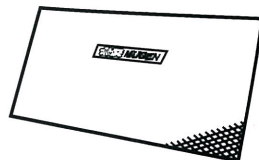

⑫



⑬



【必要工具】


- ・ドライバー + ・ドリルφ3・φ5 ・スパナ・メガネ10mm・カッター
- ・ラチェットレンチ10mm ・マスキングテープ ・ホワイトガソリン ・水性ペン

I. 取り付け準備

- 《注意》・エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。

①純正バンパとグリルカバーを外す。(サービスマニュアル参照)

②未塗装品は、ネット、ダクトボード、ダクトステッカー、牽引フックカバーを付ける。

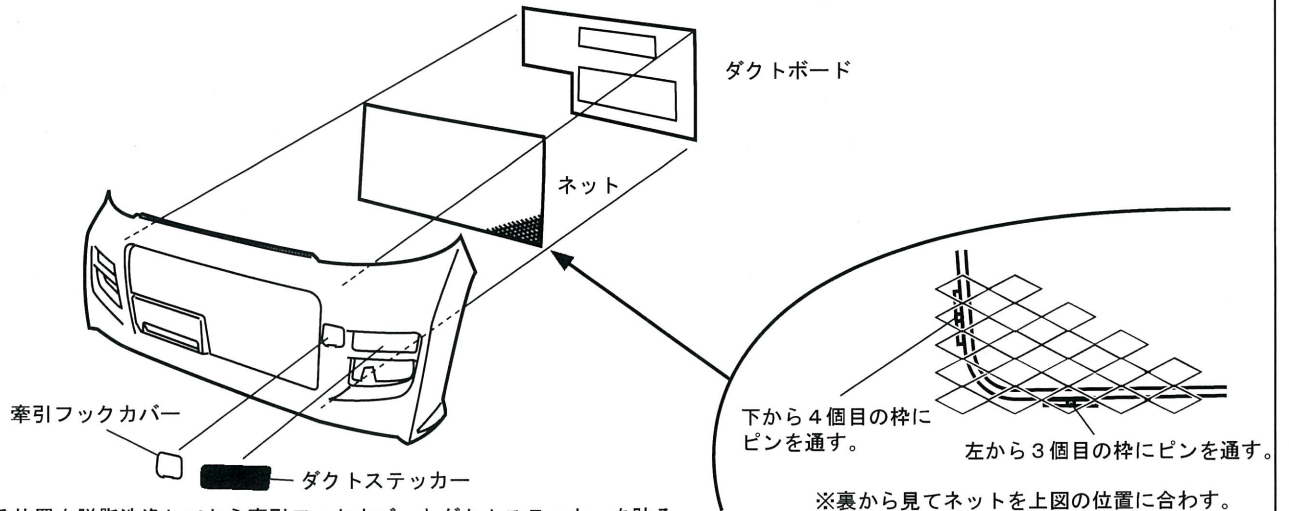

※付ける位置を脱脂洗浄してから牽引フックカバーとダクトステッカーを貼る。

③ディーバのみインナーフェンダの別ピースを外し、ブラックアウトボードを付ける。その他の車種は型紙を使いドリルで2箇所穴を開けてブラックアウトボードを付ける。

A (4)



トラスボルト
M4

B (4)




フランジナット
M4


△ (4)



ドリルφ3→φ5

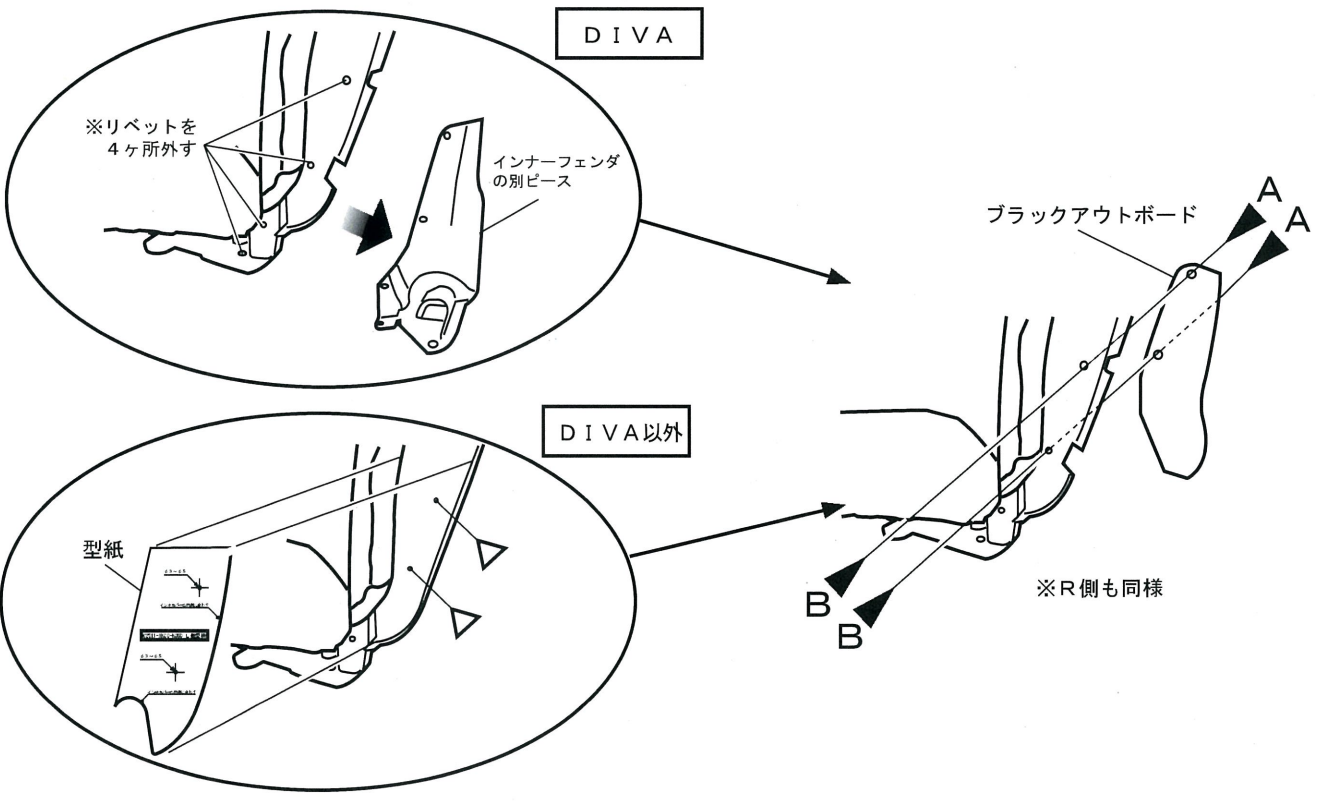

- ④ビームフロントバンパを脱脂洗浄し、下図の位置にブラックアウトフィルムとクッションを貼る。

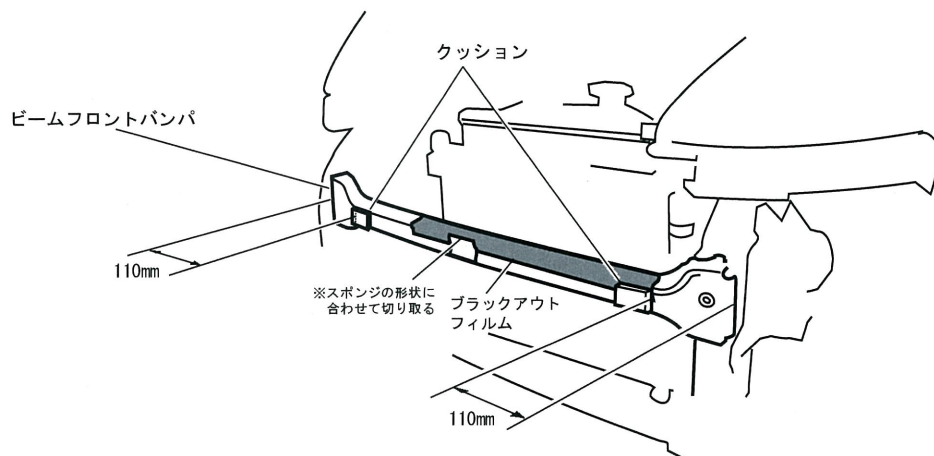


- ⑤純正バンパからフォグライトかフォグライトカバーを外し、フォグライトかフォグライトカバーを付ける。(サービスマニュアル参照)
 フォグライトの場合Cを使って取り付ける。
 フォグライトカバーの場合はそのまま差し込む。(D I V A以外の場合は別途H o n d a 純正フロントフォグカバー 部品番号 右 : 71106-SFA-Z00 左 : 71107-SFA-Z00を購入する)

C (2)




ワッシャボルト
(再利用)

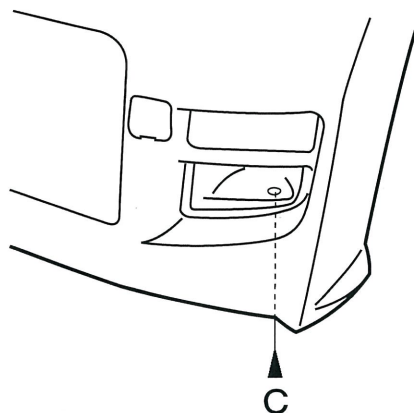

※R側も同様

- ⑥フォグライト仕様の場合フォグハーネスを同梱のタイラップで、下図のようにダクトボードネットの穴を利用して、固定する。

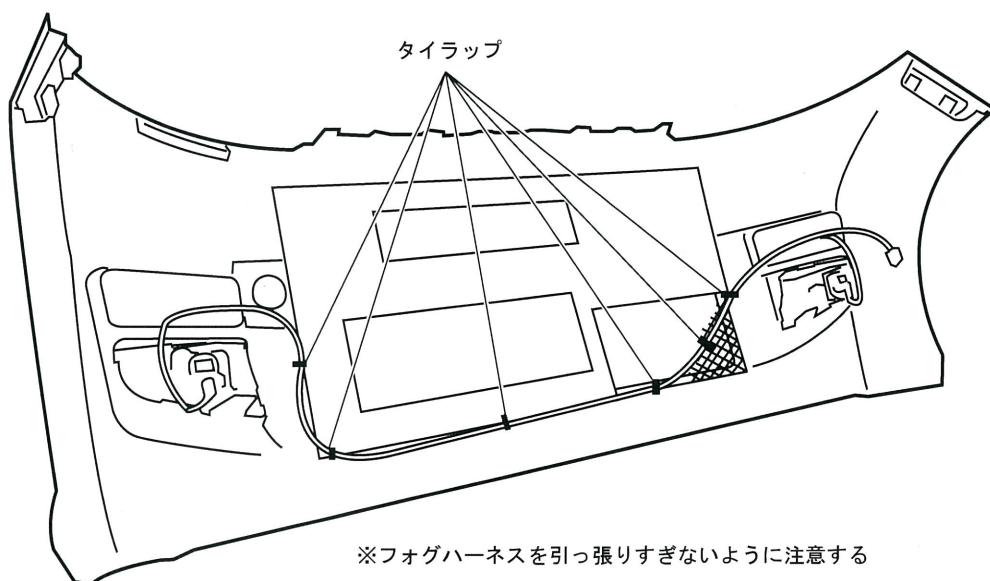


⑦車体のスペーサーを取り外しDを差し込む。(サービスマニュアル参照)

D (2)



スピードナット

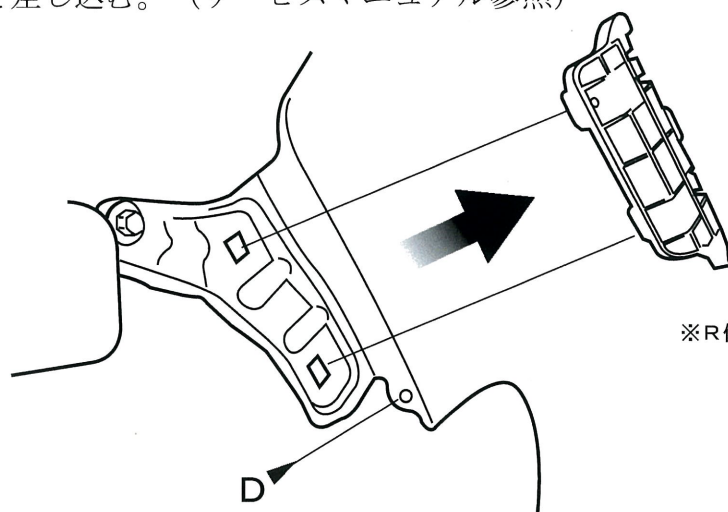

※R側も同様

Ⅱ. フロント エアロ バンパの取付

- 《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①グリルカバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

②フロント エアロ バンパを下図のように取り付ける。

(フォグ仕様の場合はフォグハーネスを車両側に取り付けてからバンパを取り付ける。)

E (2)




タッピングスクリュー
(再利用)

F (2)




フランジナット
M 6

G (6)

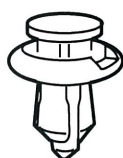


クリップ
(再利用)

H (2)

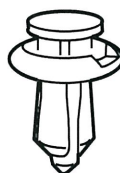


クリップ
(再利用)

I (2)




クリップ
(再利用)

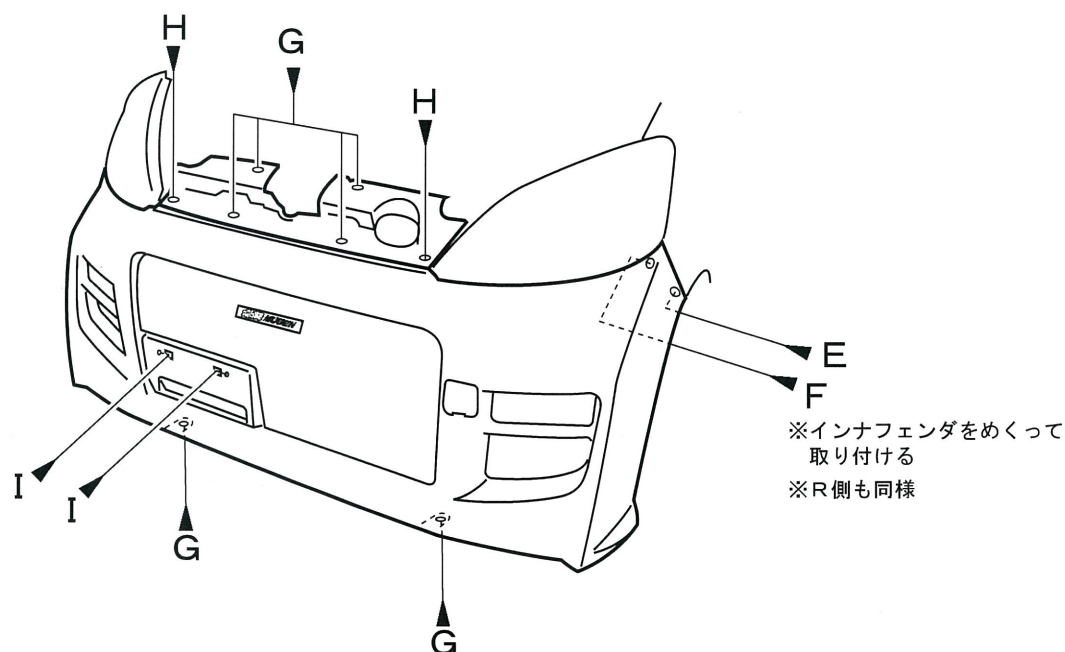

※インナフェンダをめくって
取り付ける
※R側も同様

③各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

カットライン

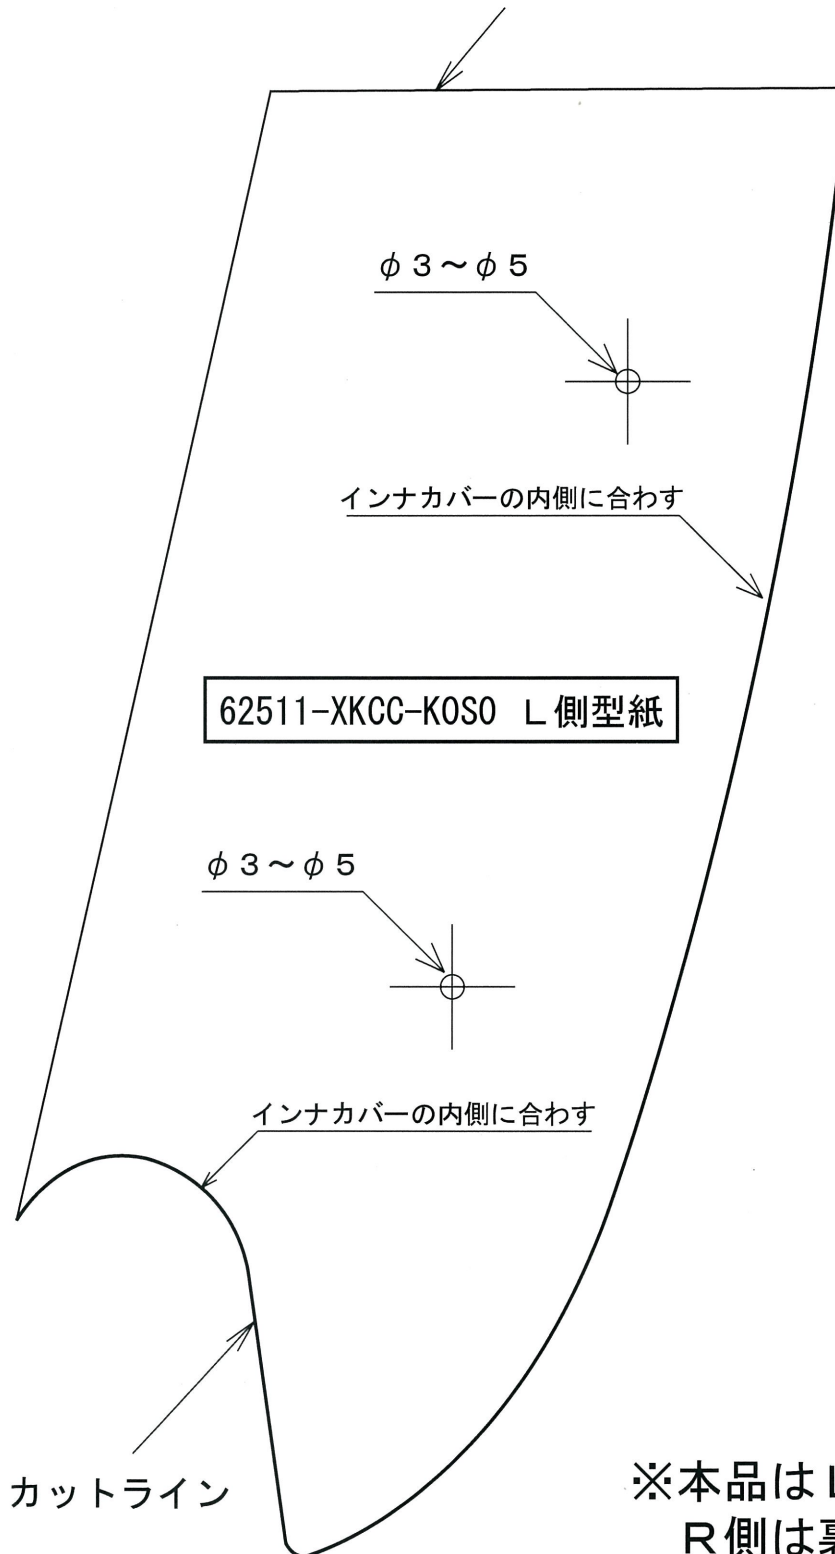

※本品はL側を表示
R側は裏面使用の事