



62511-XKD -K1S0 ODYSSEY FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ODYSSEY Absolute
RB1-100～ RB2-100～

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	DF	G528P	ダークフォレスト・パール

※色記号はフロントパルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課



【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントバンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロントバンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロントバンパを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。バンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 取り付け作業の際はダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業してください。

【構成部品表】

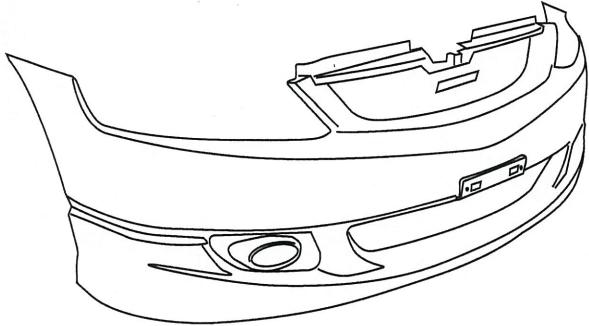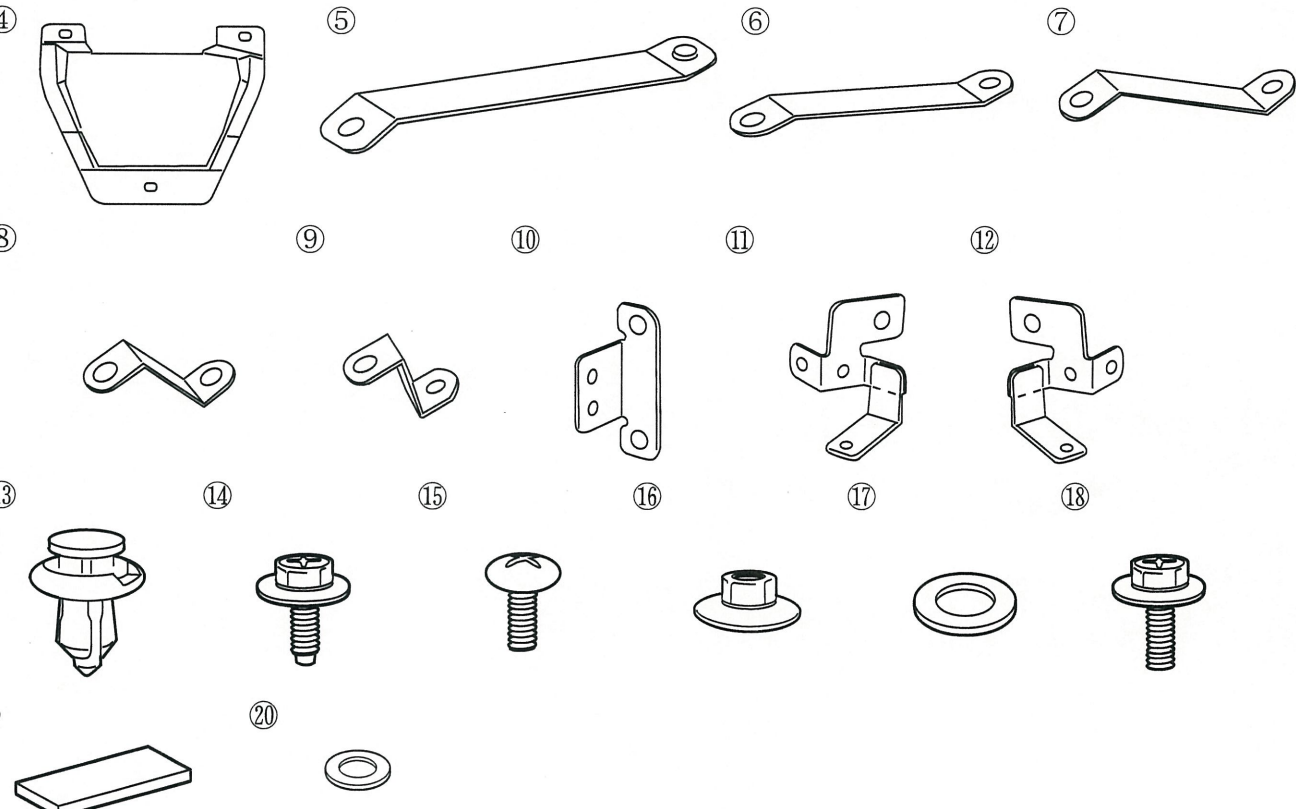No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	フロント エアロ バンパ	1	
②	フォグカバー-R	1	
③	フォグカバー-L	1	
④	フードロックカバー	1	
⑤	ブラケットA	4	
⑥	ブラケットB	2	
⑦	ブラケットC	2	
⑧	ブラケットD	2	
⑨	ブラケットE	2	
⑩	ブラケットF	2	
⑪	ブラケットGR	1	
⑫	ブラケットGL	1	
⑬	クリップ	8	
⑭	ワッシャーボルトM6x16 (銀)	4	
⑮	トラスボルトM6x14	2	
⑯	ナットM6	8	
⑰	ワッシャー	6	
⑱	ワッシャーボルトM6x16 (黒)	3	
⑲	クッション	2	
⑳	ゴムワッシャー	4	
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			
⑯			
⑰			
⑱			
⑲			
⑳			

【必要工具】

・ドライバー + - ・ラチェット10mm ・スパナ10mm ・定規 ・カッターナイフ

I. 取付準備


- 《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。
 ・作業は左右同様に行うこと

- ①車輻から純正フロント バンパを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②純正バンパーからフォグライトを取り外す。(純正フォグライト取り付けステーも取り外す)
- ③フォグライトにブラケットF・Gを取り付ける。


A (2) B (1) C (1) ※D (2)



既存のスクルー




既存のスクルー



既存のスプリング




ゴムワッシャ

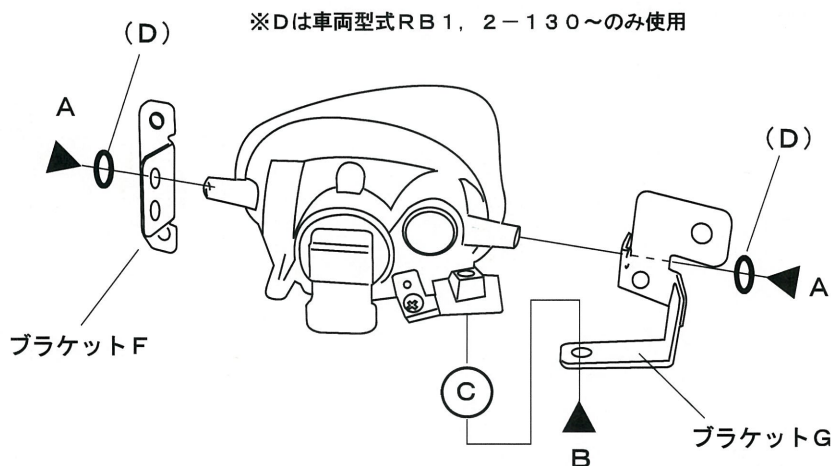

注意

エーミングは初期設定後、ネジを1.5回転以上回さないでください。
 それ以上回すと、フォグライトがフォグカバーに干渉し、破損する恐れがあります。

光軸初期設定

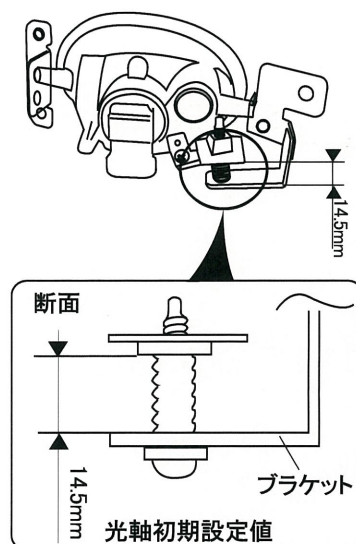


- ④フロントバンパーにフォグライトを取り付ける。

A (2)



トラスボルト

B (2)



ワッシャナット


C (1)



ワッシャボルト

ボルト・ナット部
 締め付けトルク
 $6 \times 1.0\text{mm}$
 トルク $3\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.3\text{kgf}\cdot\text{m}$)

バンパ内側図

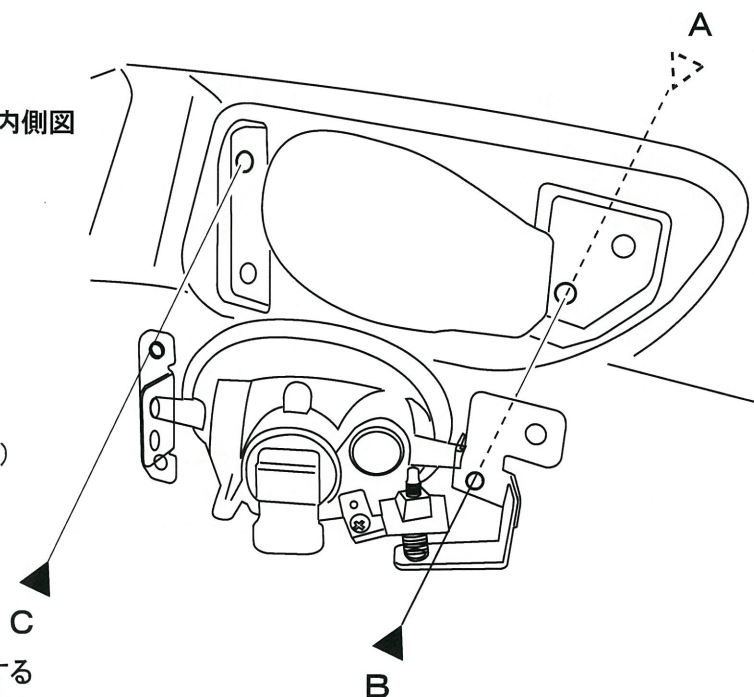

※ Cのワッシャボルトは位置出しの為に使用する
 Bを固定後Cは取り外し、再使用します。

⑤ フォグカバーとフォグライトを挟み込むようにしてバンパーに取り付ける。


A (3)



ワッシャナット

部の部品はバンパ外側より取り付ける

ナット部締め付けトルク
6 x 1.0mm
トルク 3N-m (0.3kgf-m)

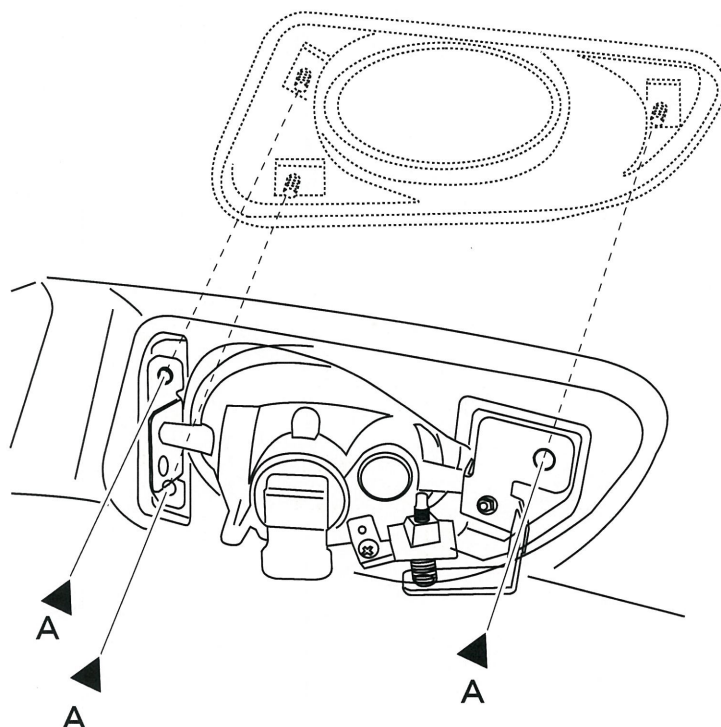

⑥ 車両中央部にフードロックカバー・クッションを取り付ける

A (3)




ワッシャボルト(黒)

B (2)




クッション


ボルト部締め付けトルク
6 x 1.0mm
トルク 9.8N-m (1.0kgf-m)

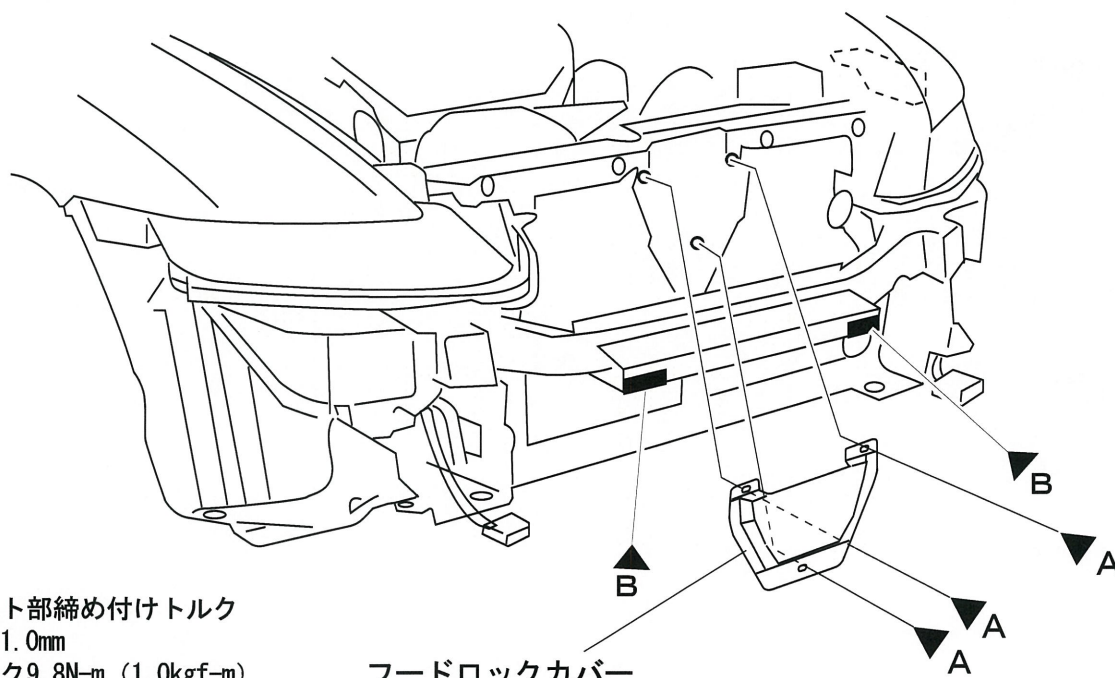

⑦フロントライトサイド部の樹脂パーツを切り取る。

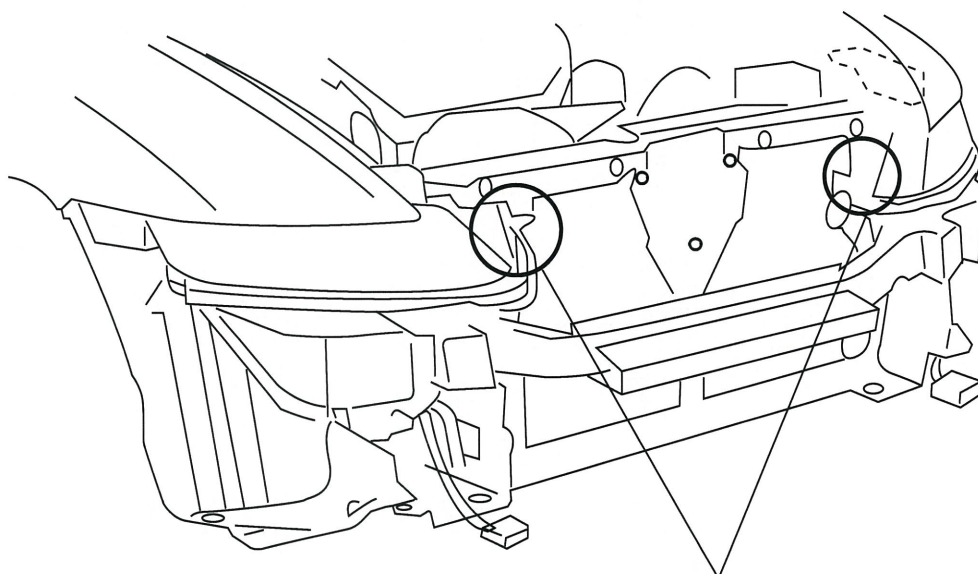

※カッターナイフで慎重に切り取ること

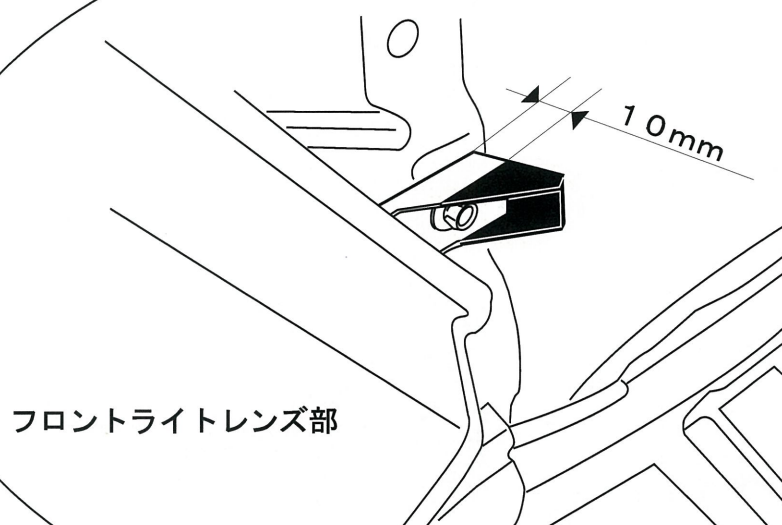

切り取り部

II. フロント エアロ バンパの取付

《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①フロント バンパのコーナー部を外側に開きながらバンパを車体にはめ込み、ボルト・クリップ・ブラケットを使いフロント エアロ バンパを車体に固定する。

A (10)



既存のクリップ

B (8)



クリップ

C (4)




ワッシャボルト

D (6)



ワッシャ

E (2)



既存のスクルー

F (4)



既存の段付きボルト

G (2)



既存の段付きボルト

a (4)



ブラケットA

b (2)



ブラケットB

c (2)



ブラケットC

d (2)




ブラケットD

e (2)



ブラケットE

※フォグライトコネクタを接続すること

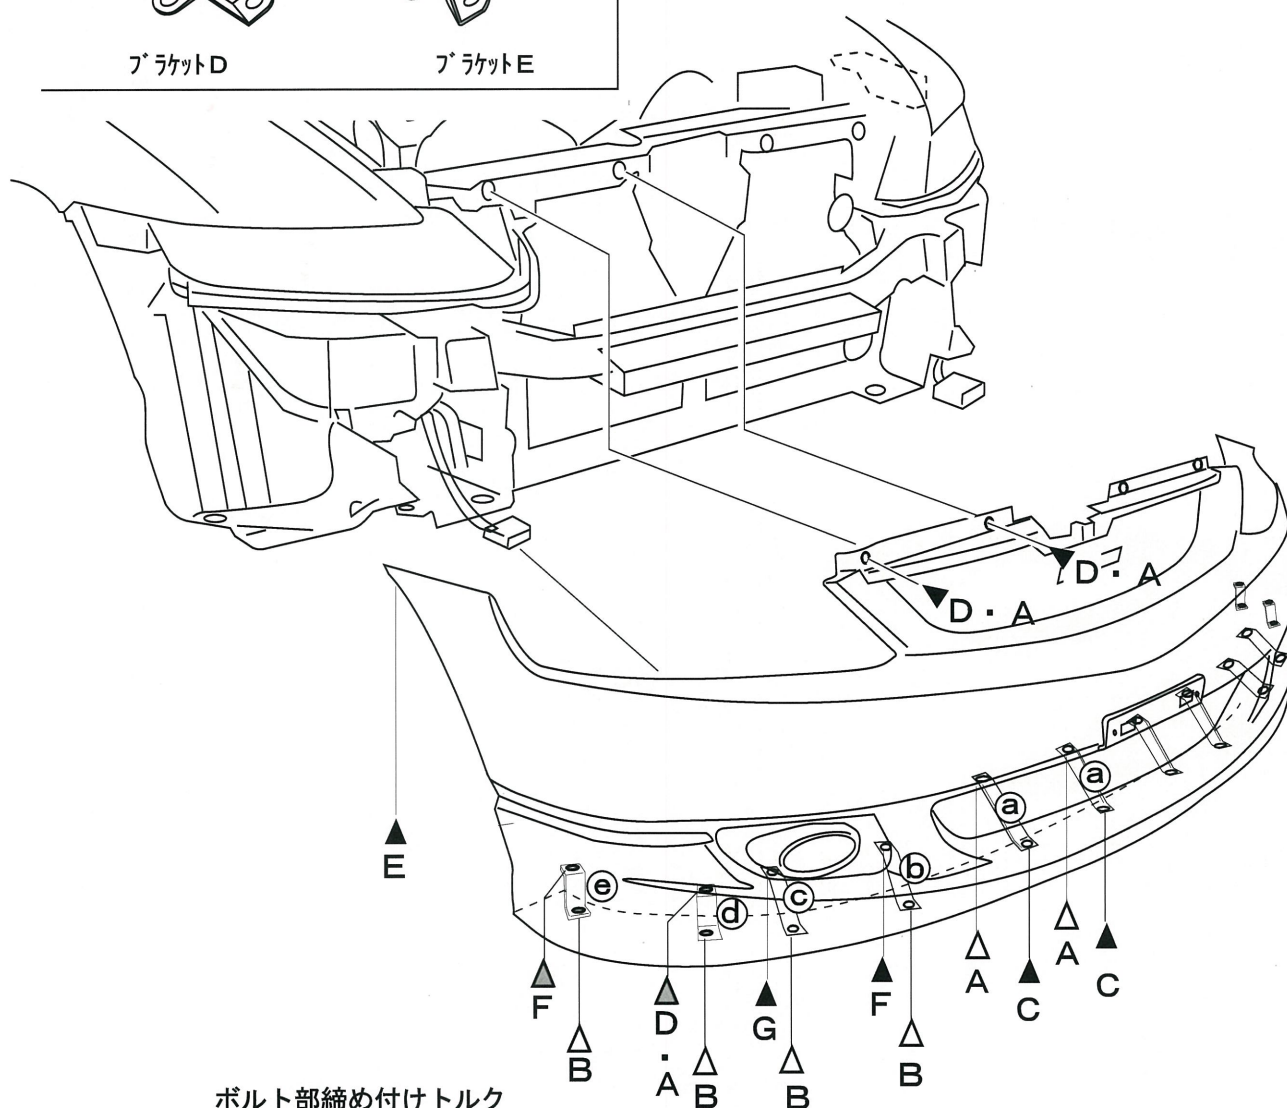

ボルト部締め付けトルク

6 x 1.0mm

トルク9.8N・m (1.0kgf・m)

※取り付けは左右同様に行うこと


②バンパに既存のクリップナットM6を挟み込み、既存ボルトを使いナンバープレートを取り付ける。

A (2)




既存のワッシャボルト

B (2)




既存のクリップナット

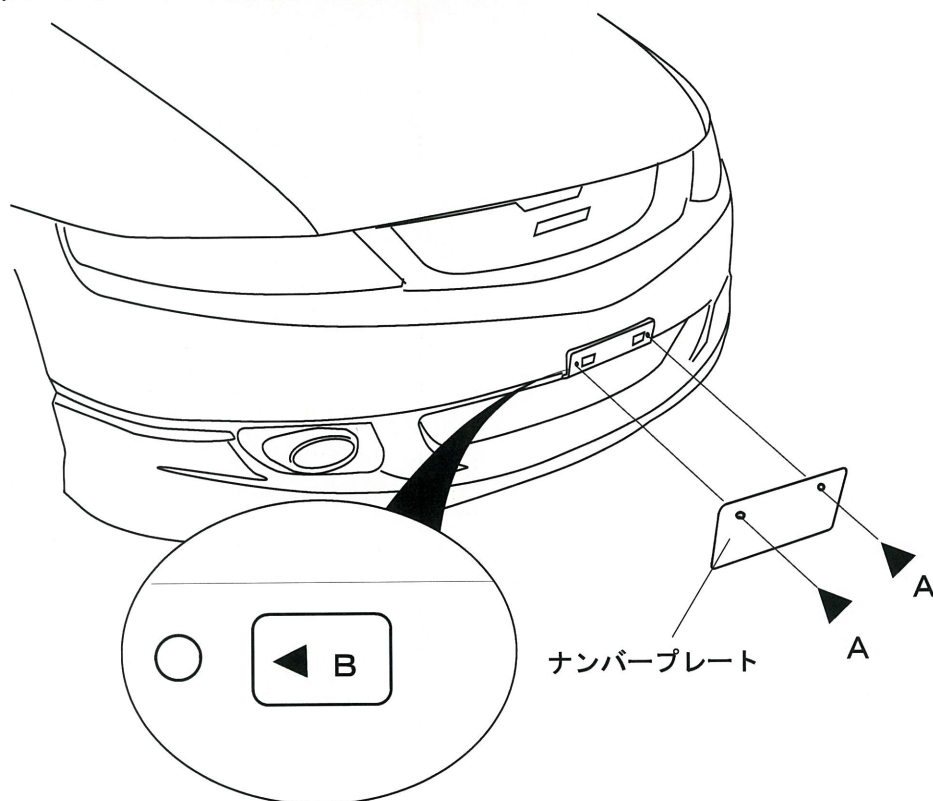

③各部の取り付け状態が完全か確認する。

《フロント エアロ バンパ 取り外し時の注意事項》

- ・フロントエアロバンパを取り外す際は、取り付け時と逆の手順で行って下さい。
- ※ヘッドライト下部のフックを取り外しは、クリップ リムバーを使い、クリップ リムバーをヘッドライトとバンパの間に差し込み、クリップ リムバーでフックを取外して下さい。無理に取り外すとバンパを損傷する恐れがあります。(下図参照)

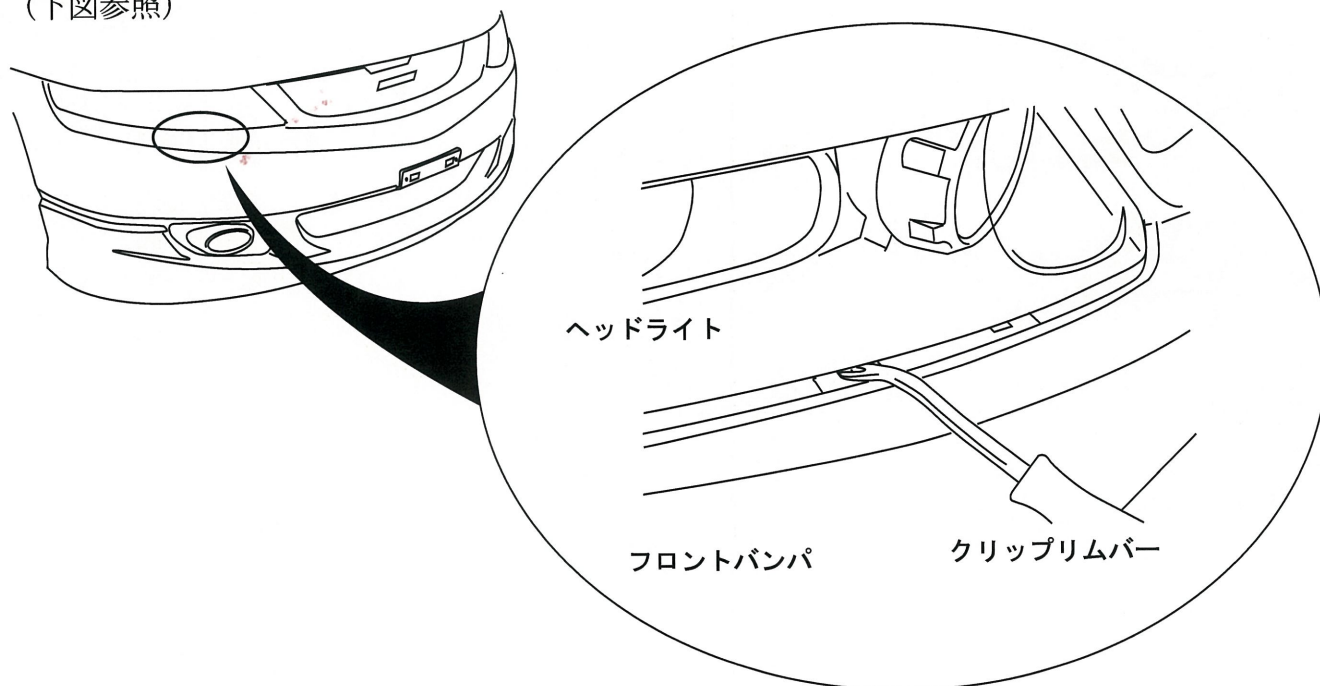

※ヘッドライト・バンパを傷つけないよう注意すること。