



62511-XLC-K0S0 VAMOS FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] VAMOS HM1-170. 270
HM2-170. 270

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
AS		NH700M	アラバスタシルバー・メタリック
BA		RP37P	ブラックアメジスト・パール
NB		B92P	ナイトホークブラック・パール
PW		NH624P	プレミアムホワイト・パール
ZZ			未塗装(サフェーサー仕上げ)

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 標準タイヤ以外のタイヤを装着すると、フォグ ライト ハーネスと干渉する恐れがあります。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント エアロ バンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロ バンパの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント エアロ バンパを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント エアロ バンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパ	1
②	フォグ ベゼルR	1
③	フォグ ベゼルL	1
④	カバーR	1
⑤	カバーL	1
⑥	トラスボルトM5×30	3
⑦	ウェルナット	3
⑧	ワッシャφ16	3

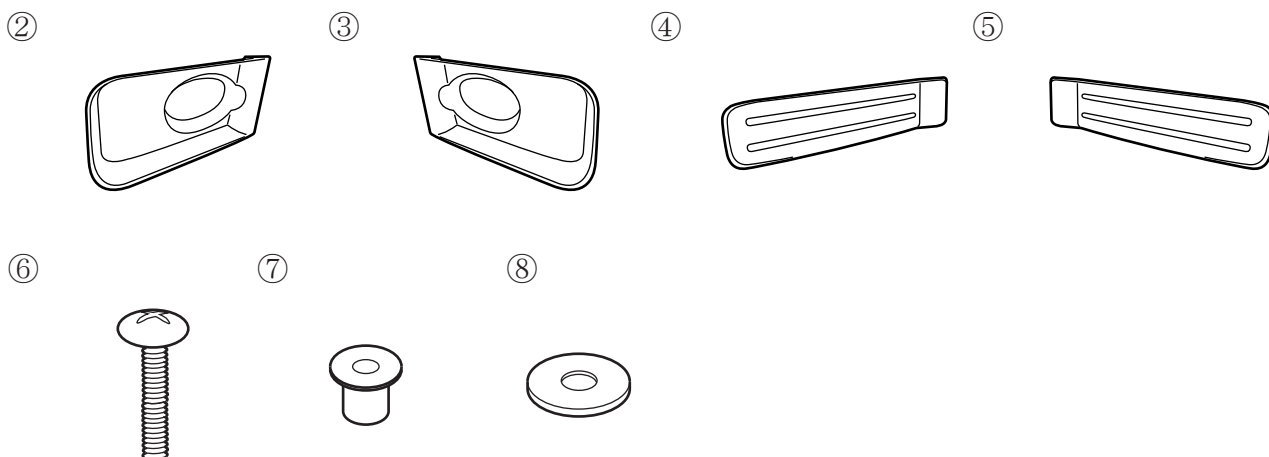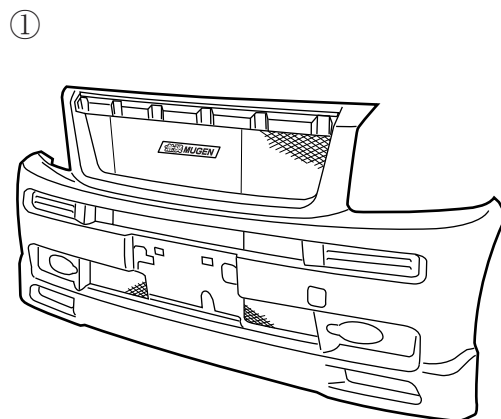

【必要工具】

・ドライバー + ・スパナ・メガネ10mm ・ラチェットレンチ10mm

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備


- 《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

- ①車両から純正フロント バンパを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ②純正フロント バンパから純正グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ③純正グリルから、アッパーモールを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ④アッパーモールを、Aを使ってフロント エアロ バンパに取り付ける。
- ⑤牽引フックカバーを純正バンパから取り外し、フロント エアロ バンパに取り付ける。

A (6)




タッピング
スクリュー
(再利用)

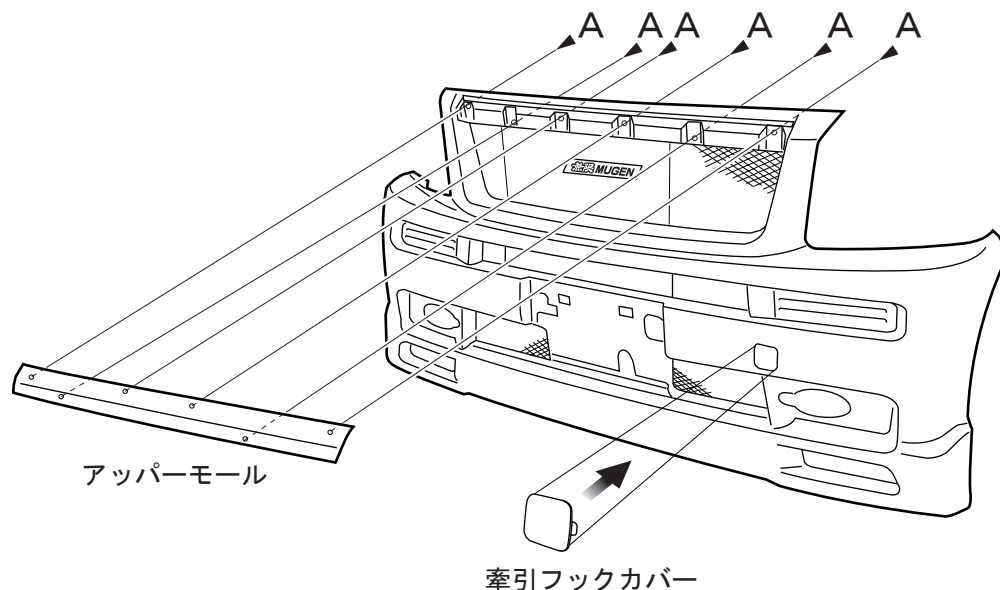


- ⑥フォグライト仕様の場合、純正バンパからフォグライトを取り外し、別売りのフォグ ライト アタッチメント (08V31-XLC-K0S0) を取り付ける。

- ⑦フォグライト仕様の場合フォグベゼルR. Lのマイクロジョイント部分をカットする。


マイクロジョイント

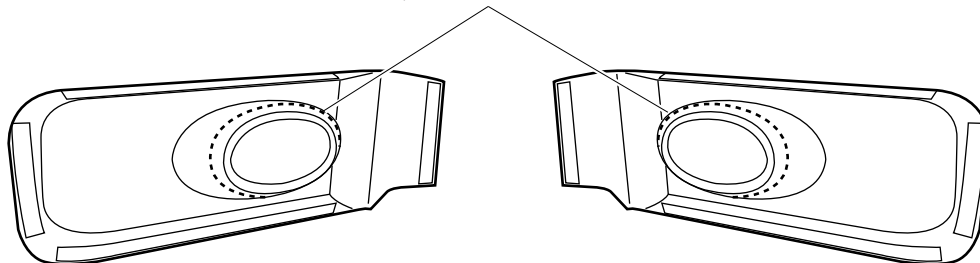


⑧斜線部を脱脂洗浄する。

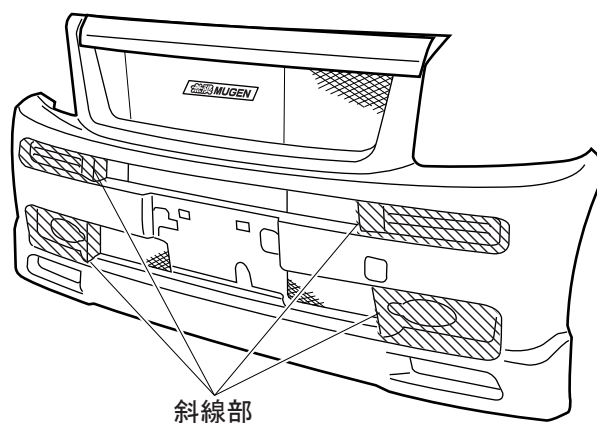

⑨ Fog bezel R, L and Cover R, L of the double-sided tape of the release paper is 50 mm peeled off, and fixed to the outside with masking tape.

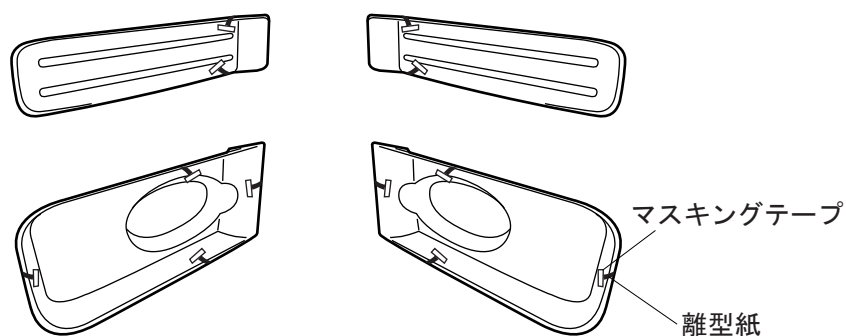

⑩ Front bumper to fog bezel and cover is attached → direction of release paper is pulled and pressed.

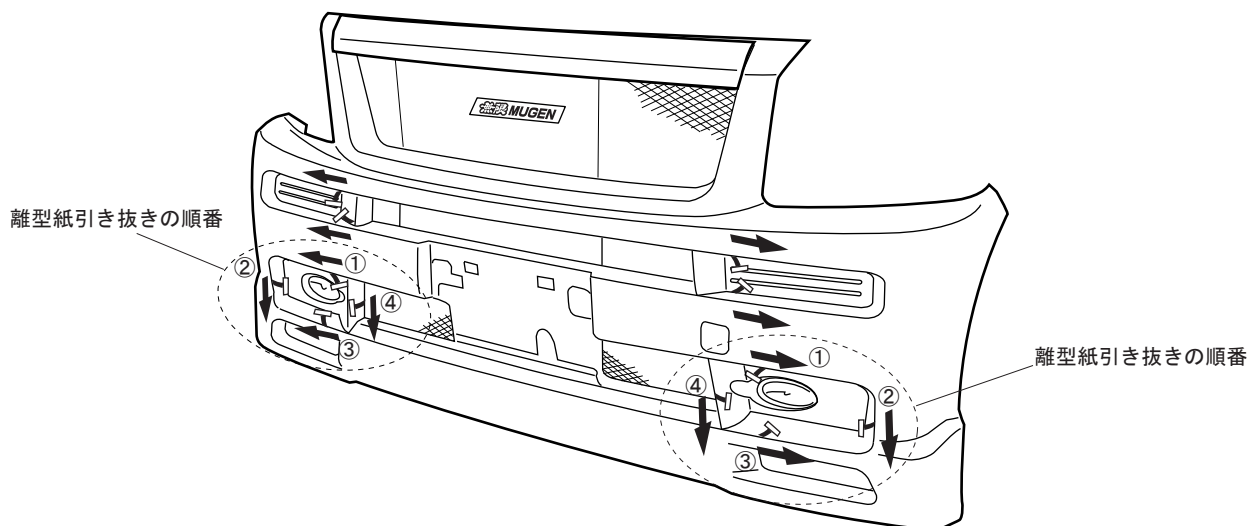


II. フロント エアロ バンパの取付

- 《注意》・フロント エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント エアロ バンパを車体に、取り付ける。(サービスマニュアル参照)

G (3)



ワッシャボルト
M5 × 30

H (3)



ウエルナット

I (3)



ワッシャ
φ 16

J (2)




(再利用)

K (2)






(再利用)

L (3)

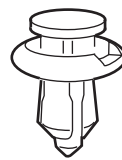

(再利用)

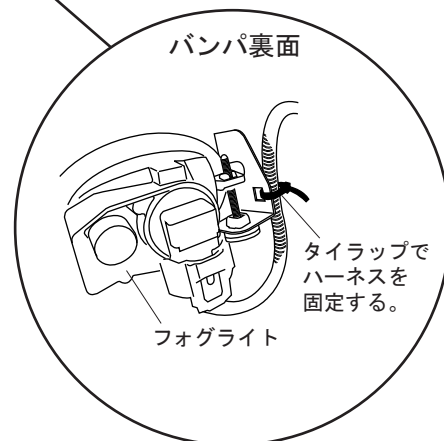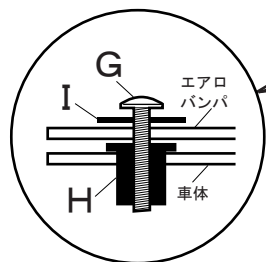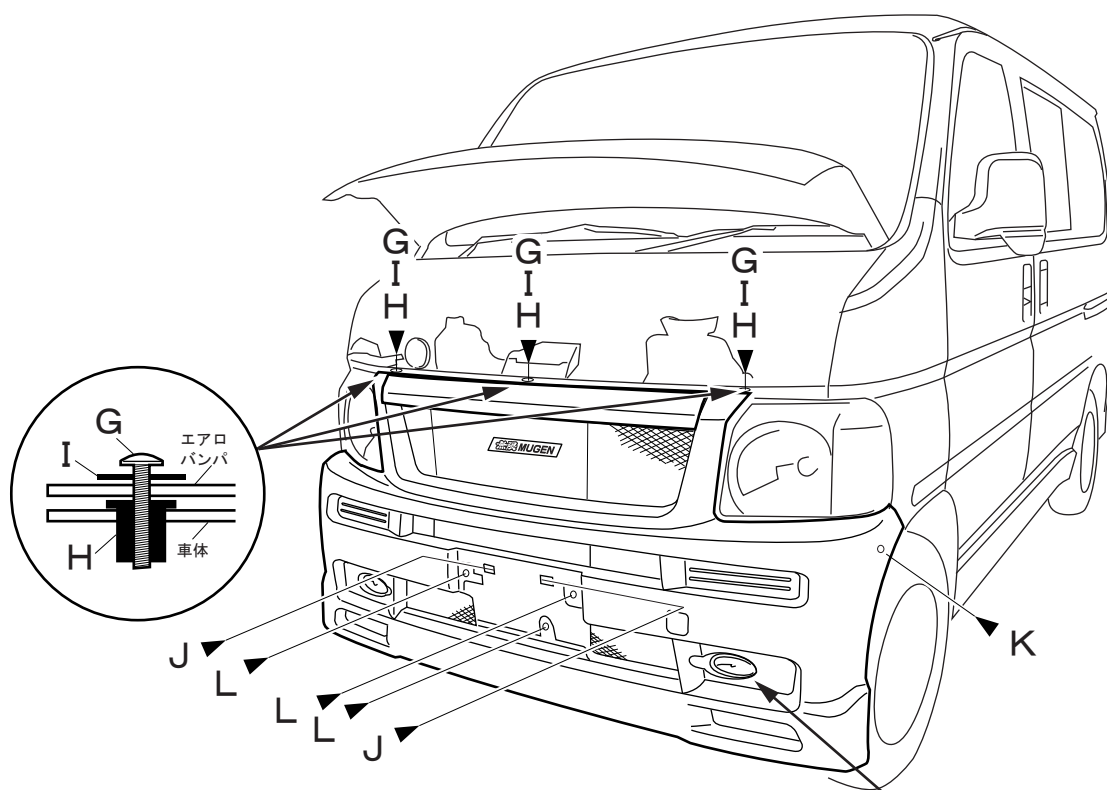

※R側も同様

②各部のボルト・スクリュ類を本締めし、取付状態が完全か確認する。