



62511-XLM-K0S0 LIFE FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] L I F E J C 1 - 1 0 0, 1 1 0, 1 2 0, 1 3 0, 1 4 0
J C 1 - 2 0 0, 2 1 0, 2 2 0, 2 3 0, 2 4 0
J C 2 - 1 0 0, 1 1 0, 1 2 0, 1 3 0, 1 4 0
J C 2 - 2 0 0, 2 1 0, 2 2 0, 2 3 0, 2 4 0

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	AG	NH716M	アトミラルグレー・メタリック
	SO	B550P	ソレントブルー・パール
	ZZ	未塗装	サンディング仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント エアロ バンパーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロ バンパーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント エアロ バンパーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント エアロ バンパーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）




フロント エアロ バンパーの色の塗り分け

- ・未塗装品はネット、ダクトボードを取り外し、下図斜線部をスーパープラチナメタリック（ホンダ色記号：NH-704M）で塗装する。

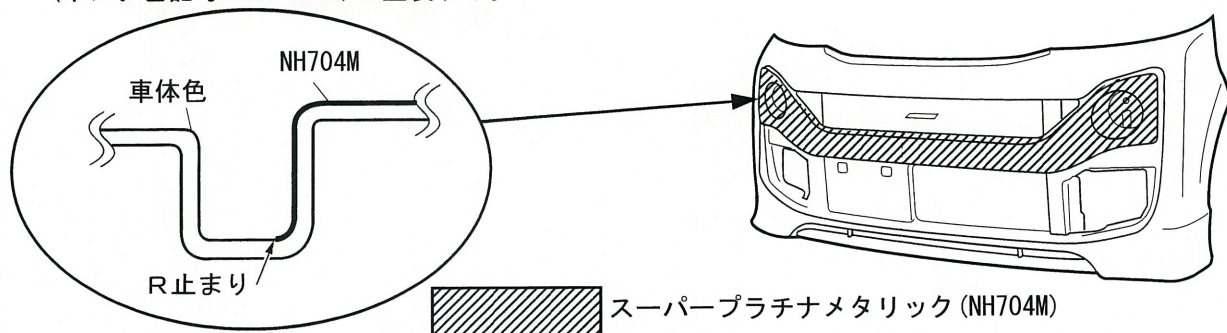

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパー	1
②	フォグライトガーニッシュR	1
③	フォグライトガーニッシュL	1
④	デイルイトガーニッシュ	2
⑤	ブラックアウトボードR	1
⑥	ブラックアウトボードL	1
⑦	トラスボルトM4	6
⑧	フランジナットM4	6
⑨	タイラップ	2
⑩	クッション	1

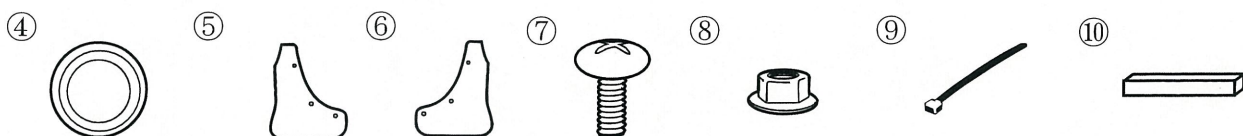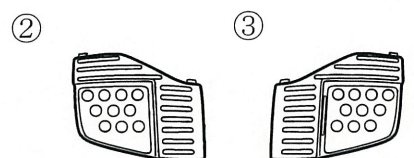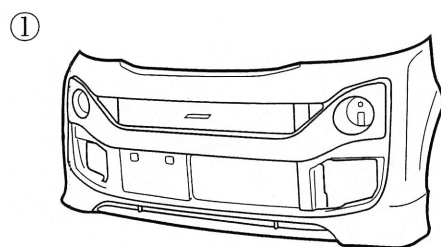

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY	⑪	⑫
⑪	ブラックアウトフィルムR	1		
⑫	ブラックアウトフィルムL	1		

【必要工具】


- ・ドライバー + ・スパナ、メガネ8mm・カッター・ドリルφ3、φ5
- ・ラチェットレンチ8mm ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール
- ・ケガキ棒

I. 取付準備

- 《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②未塗装品は、塗装後にネットおよびダクトボードを元に戻し、ブラックアウトフィルムを貼り付ける。※貼付け面(斜線部)を脱脂する。

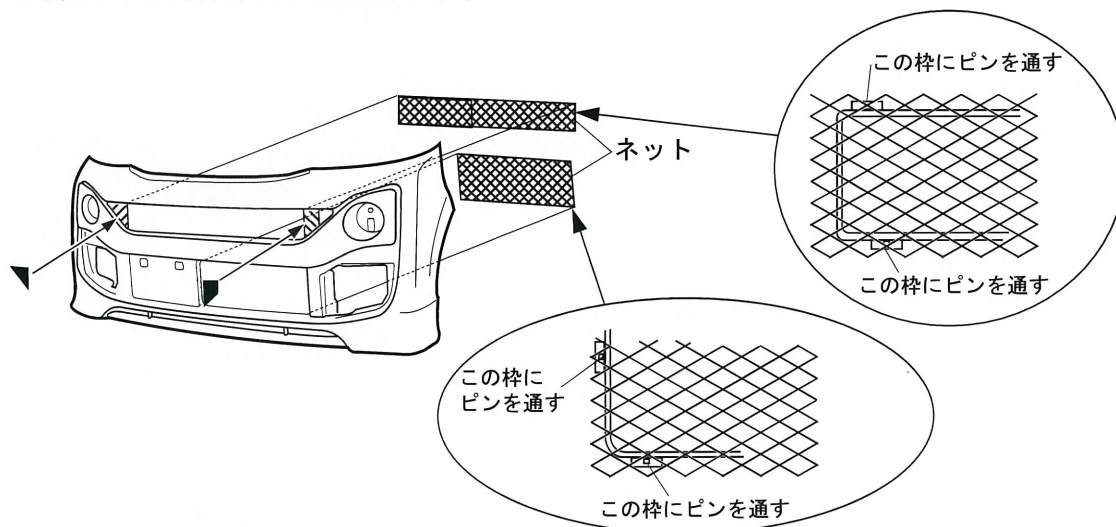

③ディーバのみインナーフェンダーの別ピースを外し、ブラックアウトボードをトラスボルト、フランジナットで取り付ける。その他の車種はインナーフェンダーのドリルポイントにφ5の穴を開け、ブラックアウトボードを取付ける。

A (4)



トラスボルト
M4

B (4)




フランジナット
M4

△ (4)





ドリルφ3→φ5

D I V A

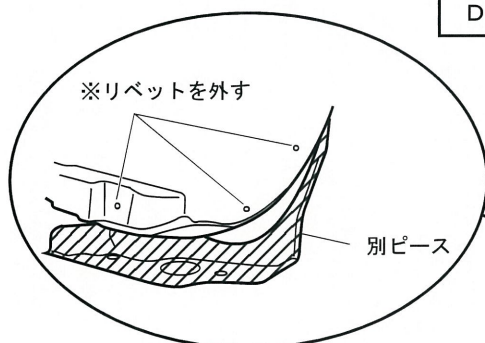


※R側も同様


D I V A 以外

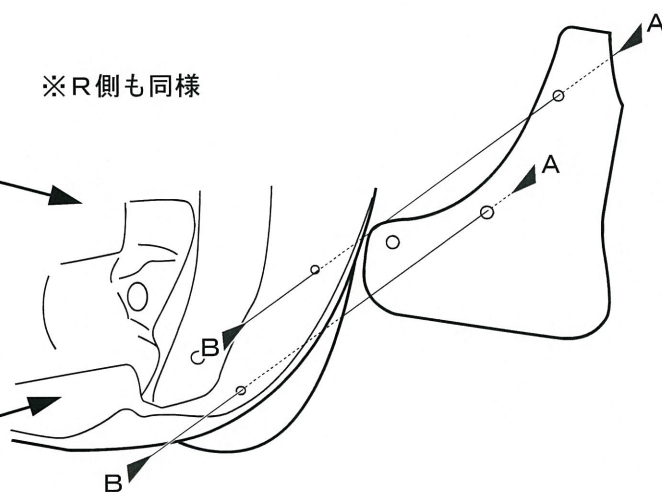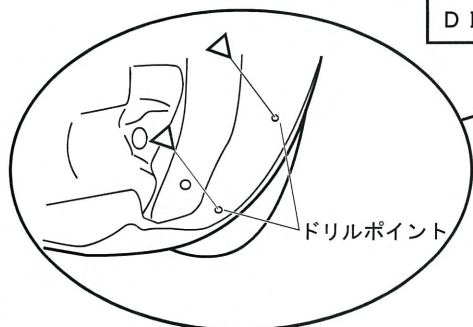


④ブラックアウトボードの残りの穴位置をタイヤハウス側からケガキ棒等で穴を開け、フロント側からφ5の穴を開けてトラスボルト・フランジナットで固定する。

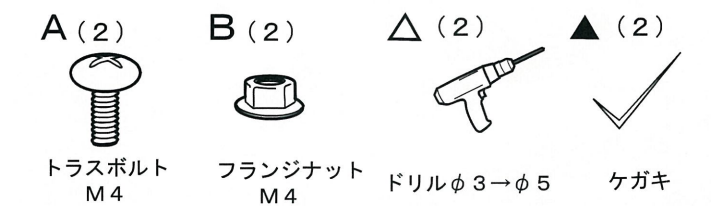

※R側も同様

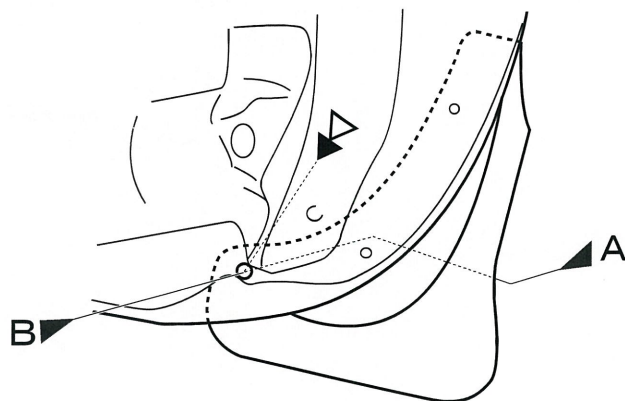


⑤フロント バンパー ビームを脱脂洗浄し、下図位置にクッションを貼り付ける。

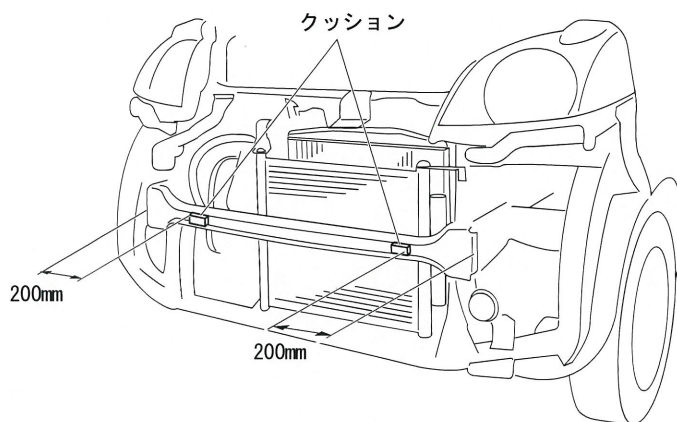


⑥フォグライト装着車はフロント エアロ バンパーのブラケットを取り外し、フォグライトガーニッシュの斜線部を切り取る。


※R側も同様

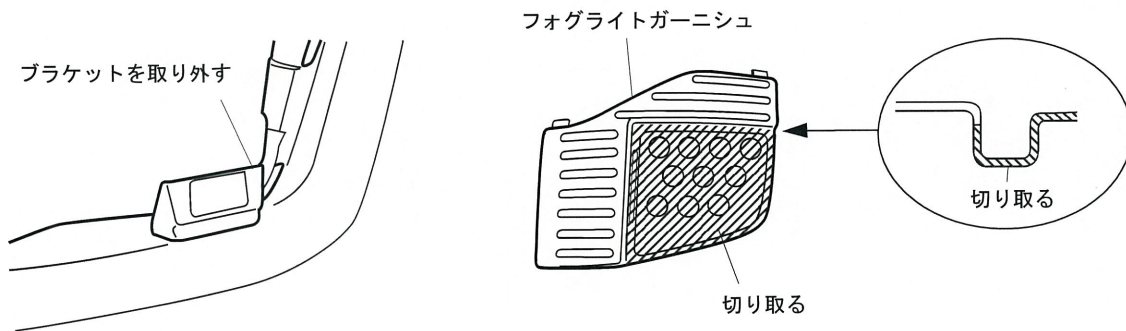


- ⑦フォグライト装着車は純正フロント バンパーからフォグライト及びフォグライトハーネスを取り外し、無限フロント エアロ バンパーに取り付ける。(サービスマニュアル参照)
- ⑧フォグライトハーネスを下図位置にタイラップにて固定する。

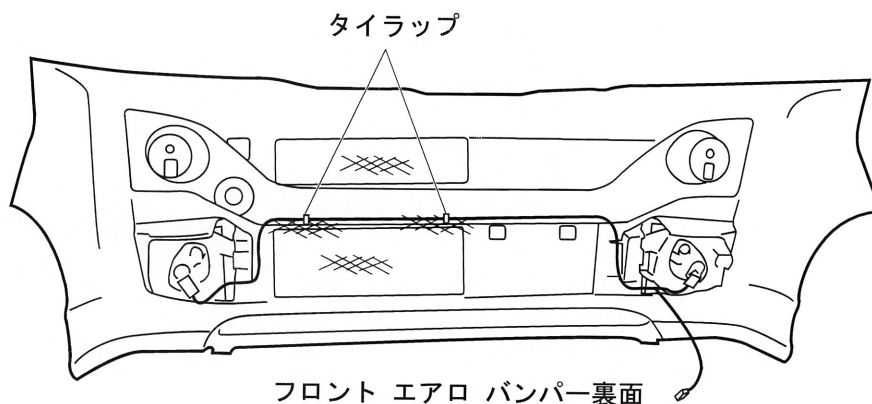

- ⑨フロント エアロ バンパーにフォグライトガーニッシュを取付ける。

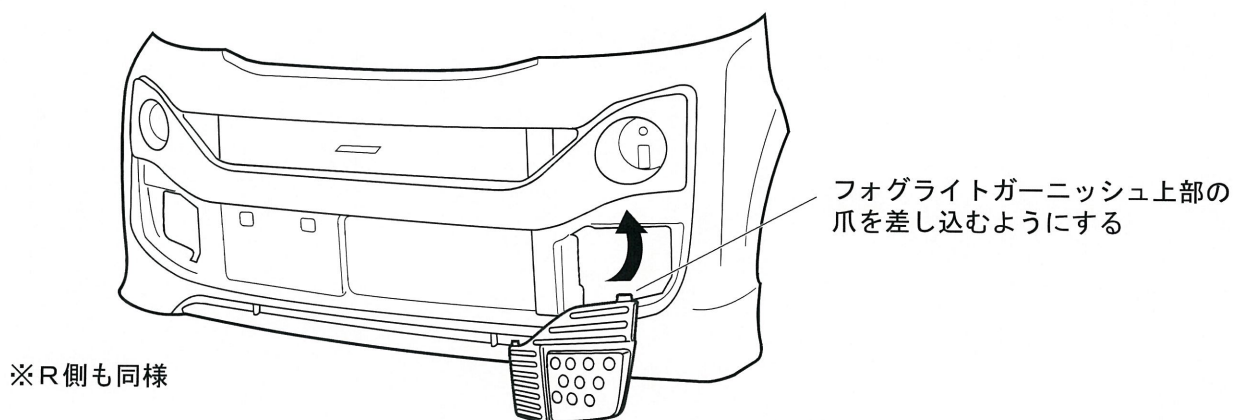

- ⑩デイライト非装着車はデイライトガーニッシュの離型紙を剥がし、フロント エアロ バンパーに貼り付ける。※貼付け面を脱脂する。

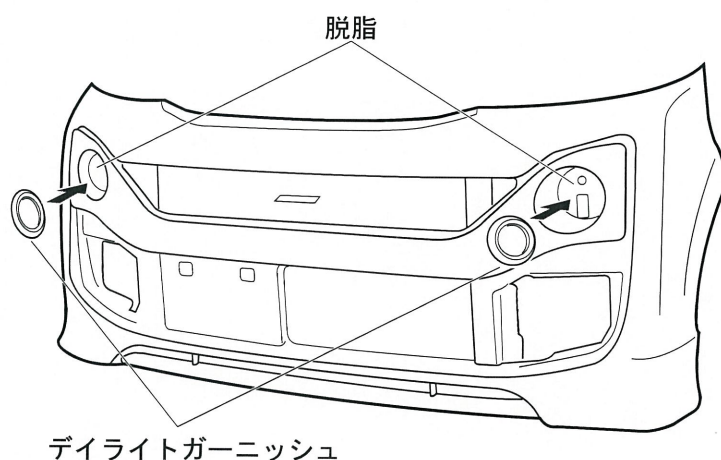

Ⅱ. フロント エアロ バンパーの取付

- 《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント エアロ バンパーをクリップ、タッピングスクリューで車体に取り付ける。
(フォグライト装着車はフォグハーネスを接続してから取り付ける。)
②純正フロント バンパーからJナットを取り外し、無限フロント エアロ バンパーに取り付ける

D (2)



タッピングスクリュー
(再利用)

E (6)




クリップ
(再利用)

F (2)



Jナット
(再利用)

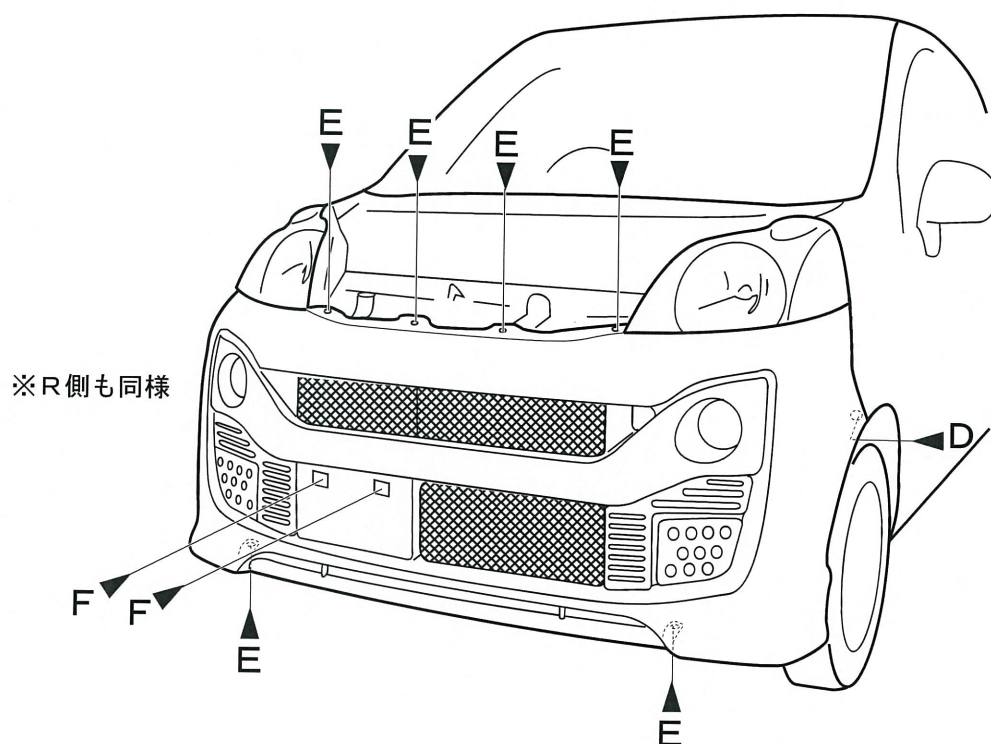

- ③各部のスクリュー類を本締めし、取り付け状態が完全か確認する。