



62511-XMG -K0S0 N-ONE FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] N-ONE DBA-JG1・2-100、200
N-ONE Premium DBA-JG1・2-100、200

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	PO	NH737M	ホリッシュド・メタル・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールⅡ
	IM	B590M	イノセントブルー・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PP	B589P	プレミアムブルームーン・パール
	SR	NH850	スマートブラック
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. エアロイルミネーション(33400-XMG-K0S0)、LEDフォグライト(08V31-XG8-LW01)、LEDフォグアタッチメント(08V31-XMG-K0S0)を取付ける場合は、本製品を取付ける前に作業を行ってください。
5. 純正フォグライト装着後はLEDフォグライト(別売り)を装着することができません。
6. フロント牽引フックを使用する際は、エアロバンパーガーニッシュ(構成部品表参照)を取外して下さい。
7. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロントエアロバンパーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロントエアロバンパーの取り付けにより、バンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロントエアロバンパーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントエアロバンパーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


- ①塗装前に以下の部品を取外す。取外し後、エキスパンドメタルを固定しているブラケットのPVCコート部分をマスキングする。

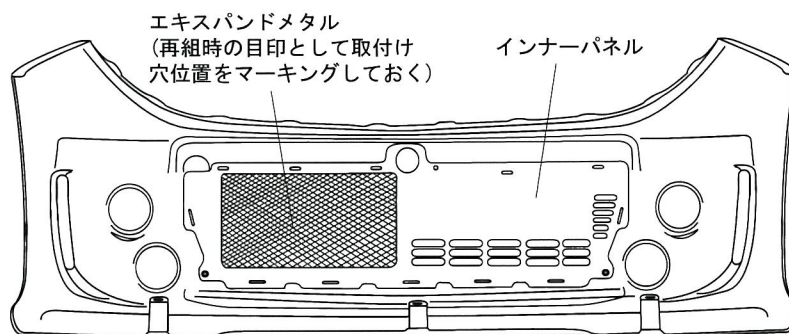

- ②塗装時はフロント エアロ バンパー裏面の下图斜線範囲まで塗装する。(推奨)
またエアロ バンパー ガーニッシュを塗装する際、裏面のデュアルロック部をマスキングする。

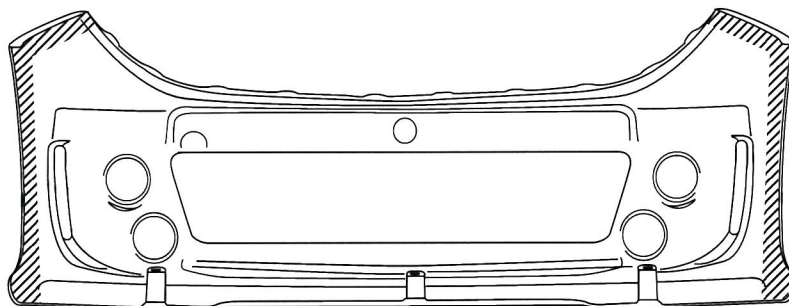


- ③塗装後 Fog ブラケットを下図を参考に取付ける。(両面テープ貼付け面は脱脂後、付属のパックプライマーを塗布する。リベット固定は両面テープ貼付け前に行うこと)

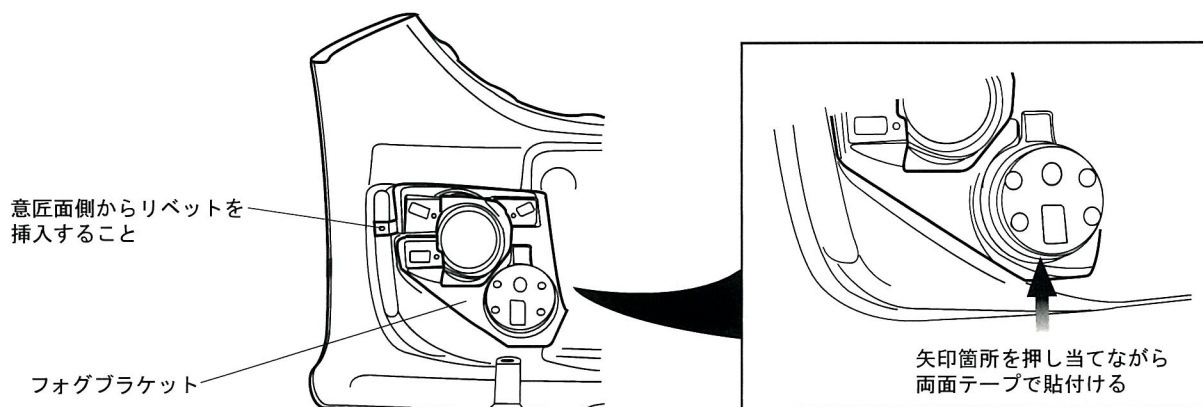



- ④エキスパンドメタル、インナーパネルを取外しと逆の手順でフロント エアロ バンパーに取付ける。

- ⑤下図の位置にデュアルロック(7箇所)、クッション(2箇所)、ブラックアウトフィルム(2箇所)を貼付ける。(貼付け面を脱脂すること)

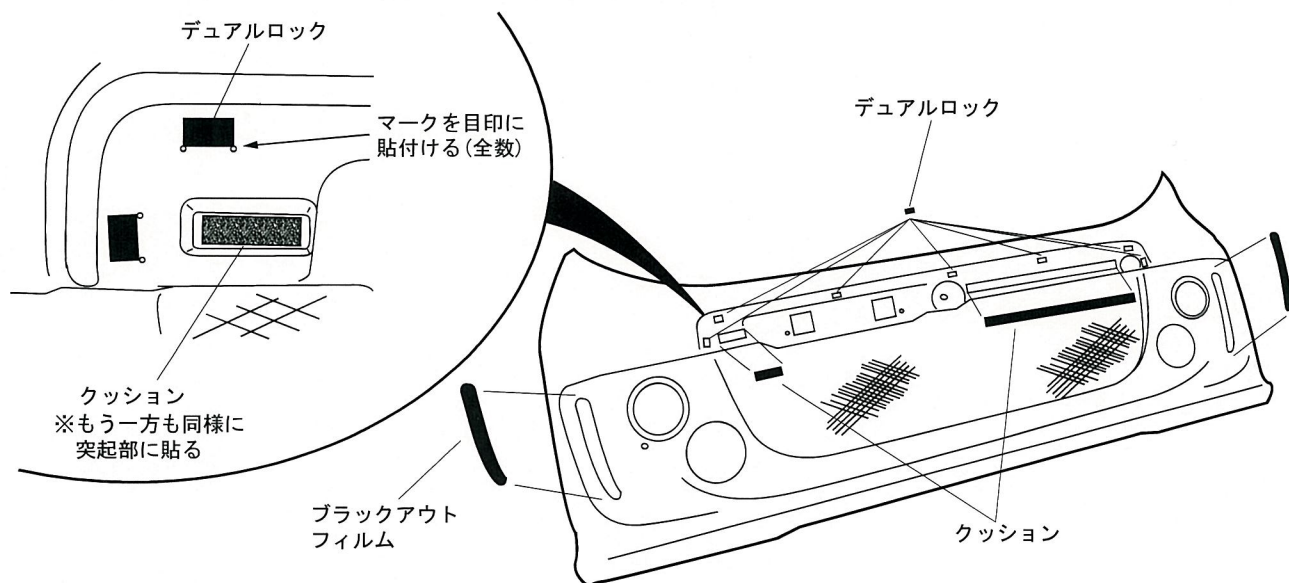


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパー	1
②	エアロ バンパー ガーニッシュ	1
③	ブラックアウトフィルム(丸型)	2
④	スピードナット	6
⑤	クリップ	3
⑥	ワッシャー	5
⑦	ゴムワッシャー	1
⑧	パッキンプライマー	1
⑨	ボルト	2

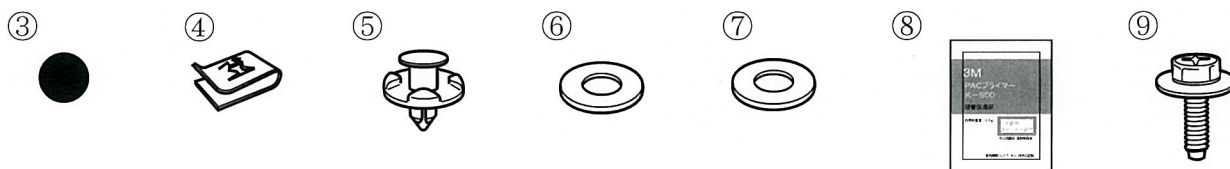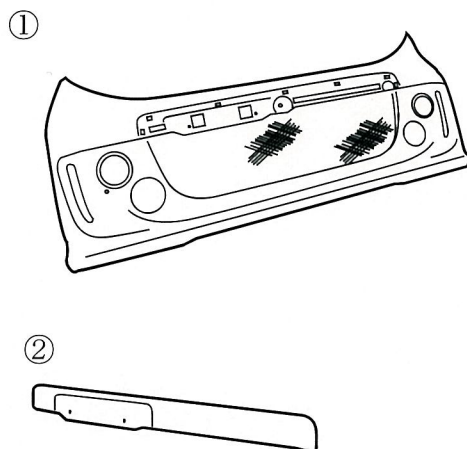

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑨	ブラックアウトフィルムR/L	各 1
⑩	クッション	1
⑪	フォグブラケットR/L	各 1
⑫	デュアルロック	7
⑬	リベット	2

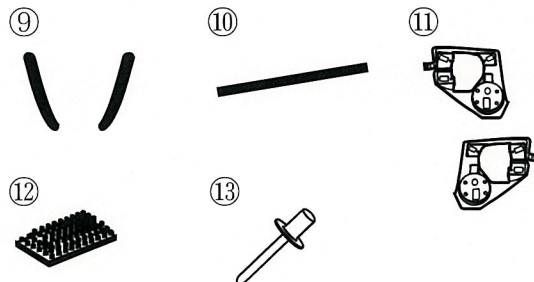


【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネ10mm ・カッター ・クリップリムーバー
- ・ラチェットレンチ10mm ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール
- ・リベッター


I. 取付準備

- 《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。



- ①車両からフロント バンパーを取外し、純正フォグライト付き車はフロント バンパーからフォグライトを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②エアロイルミネーション(別売り)未装着車は付属のブラックアウトフィルムを貼付ける。(フロント エアロ バンパーのブラックアウトフィルム貼付け面を脱脂後、付属のパックプライマーを塗布する)

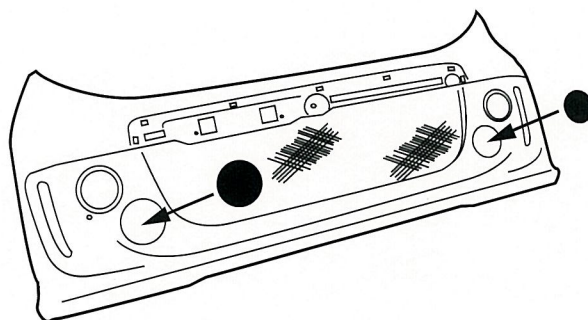

- ③純正フォグライト付き車はフロント エアロ バンパーのマイクロジョイントをカットする。(意匠面に気を付けてバリを取る)。LEDフォグライト(別売り)を装着する場合はLEDフォグライトアタッチメントの取説を参照し取付けを行うこと。

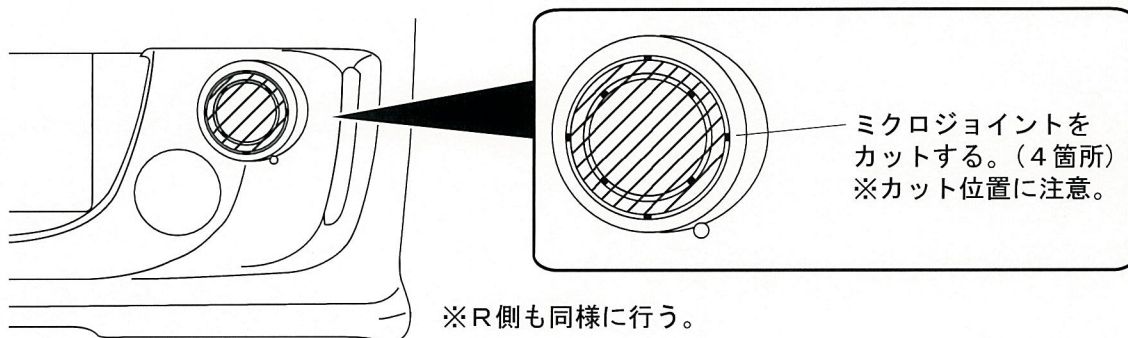

- ④フォグブラケットにスピードナット(A)を差込み、フォグライトを取り付ける。

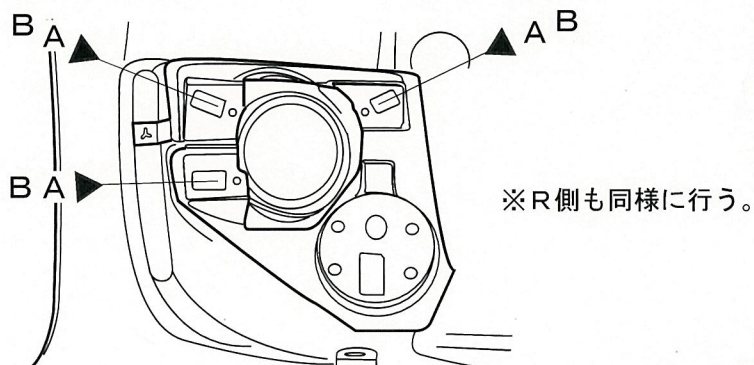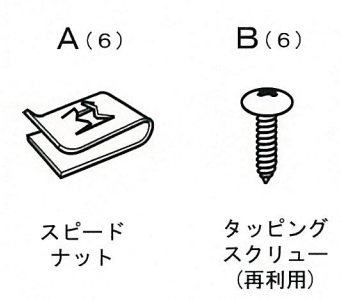


- ⑤フロント エアロ バンパーの取付けステーを脱脂後、ゴムワッシャー(C)を貼付ける。
(1箇所のみ)

C (1)



ゴムワッシャー

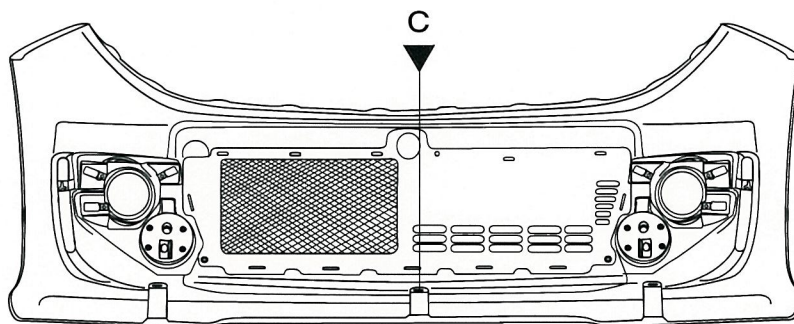

II. フロント エアロ バンパーの取付

《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。


- ①フロントエアロバンパーを車体に取り付ける。(フォグライト付き車はコネクターの接続を確実にすること)

D (5)



ワッシャー

E (3)



クリップ

F (2)




クリップ
(再利用)

G (1)



クリップ
(再利用)

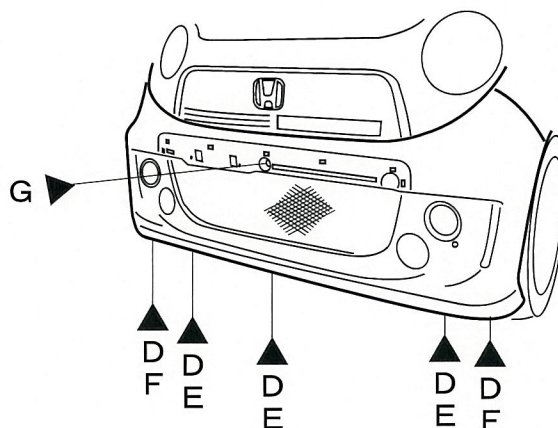


- ②フロント バンパーからナンバー取付け用のJナットを取外し、フロント エアロ バンパーに取り付ける。

H (2)



Jナット
(再利用)

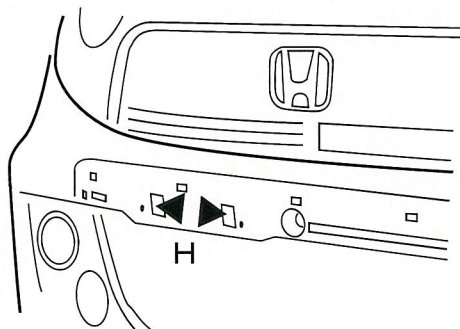


- ③エアロ バンパー ガーニッシュをボルト穴を合わせながら取付ける(デュアルロックをしっかりと押し込むこと)。ナンバープレート固定には付属のボルト(I)を使用すること。

I (2)



ボルト

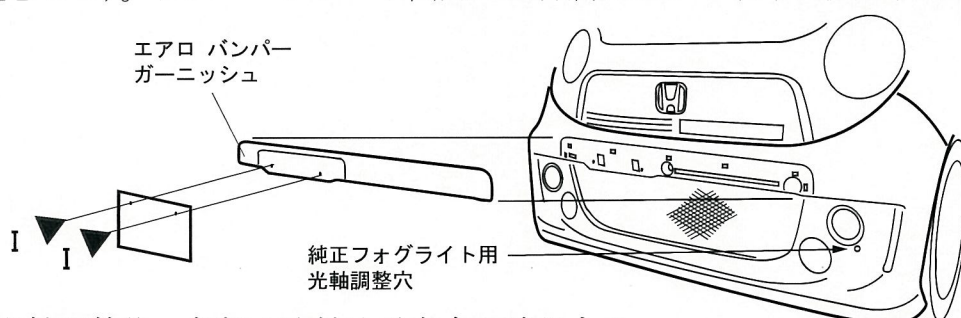


- ④フォグライトの光軸調整後、各部の取付けが完全か確認する。


N-ONE OWNER'S CUP用補足説明書

N-ONE OWNER'S CUPに参戦する車両へフロント エアロ バンパーを装着する場合は、牽引フックを装着できるようにする為下記に従ってエアロ バンパー ガーニッシュの加工を行って下さい。

①エアロ バンパー ガーニッシュ裏面の下图寸法位置にキリでマーキングする。

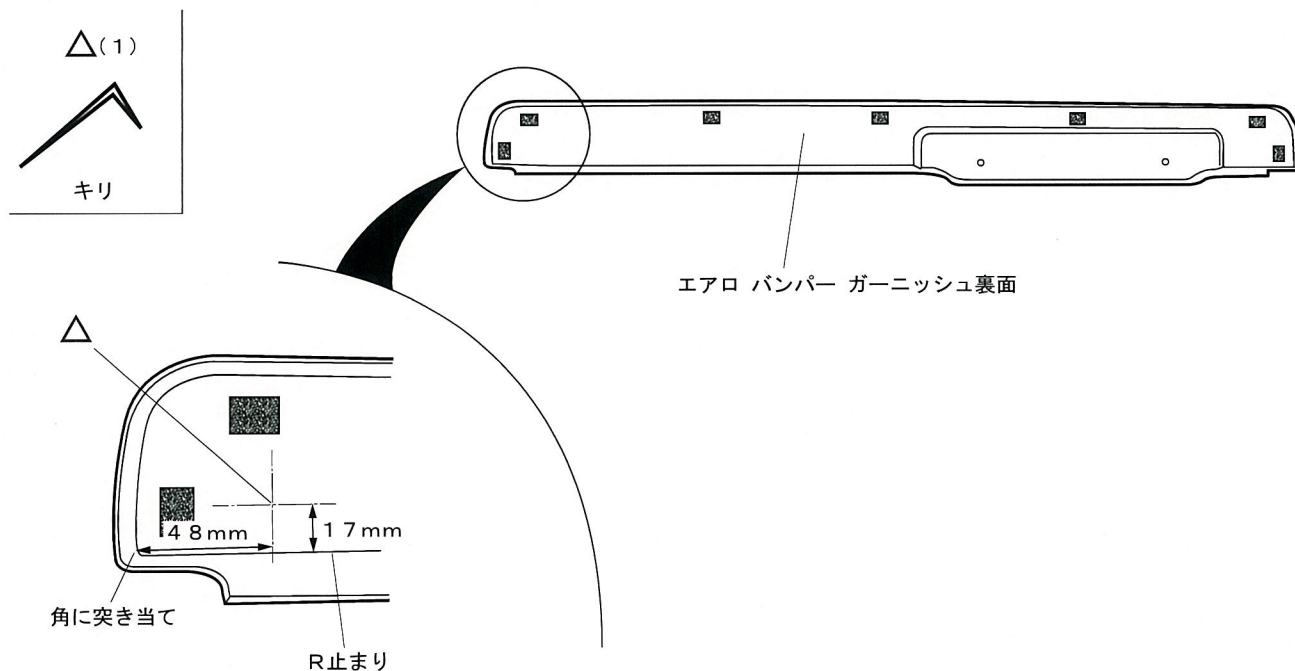

②マーキング位置にφ30の穴をあける。

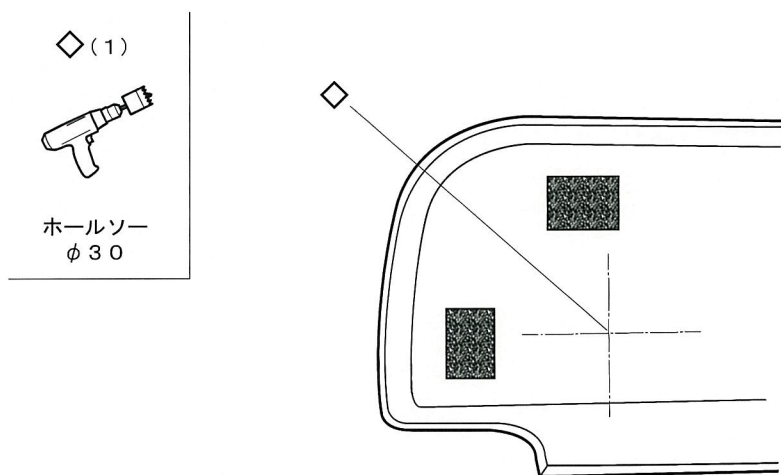

注意 穴径は指定サイズを守ること。守らない場合、保安基準に抵触する恐れがあります。

③穴あけ後、端末をヤスリ等で整える。