



62511-XMK -K0S0 FIT FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適合車種] FIT DBA-GK3・4・5・6

DAA-GP5・6

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	TS	NH823M	ティンテッド・シルバー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	MR	R81	ミラノ・レッド
	BT	B593M	ブリリアントスターティール・メタリック
	LB	YR605M	ライトベージュ・メタリック
	SN	YR585	サンセットオレンジ II
	AY	Y72P	アトラクティブロー・パール
	VS	B595P	ビビッドスカイブルー・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
4. エアロイルミネーション（33400-XMK -K0S0）、LEDフォグライト（08V31-XG8-LW01）、LEDフォグアタッチメント（08V31-XMK -K3S0 純正フォグライト無車用）、（08V31-XMK -K4S0 純正フォグライト付き車用）を取り付ける場合は、それぞれの取付・取扱説明書に従って作業を行ってください。また、純正フォグライト装着後にLEDフォグライトの装着は出来ません。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント エアロ バンパーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロ バンパーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント エアロ バンパーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント エアロ バンパーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパー	1
②	フォグガーニッシュ R側	1
③	フォグガーニッシュ L側	1
④	アンダーパネル	1
⑤	ボルト	17
⑥	ナット	17
⑦	クリップ	8
⑧	クッション 大	1
⑨	クッション 小	1
⑩	ラバーワッシャー	1
⑪	ラバースペーサー	2
⑫	バンド	6
⑬	型紙	1

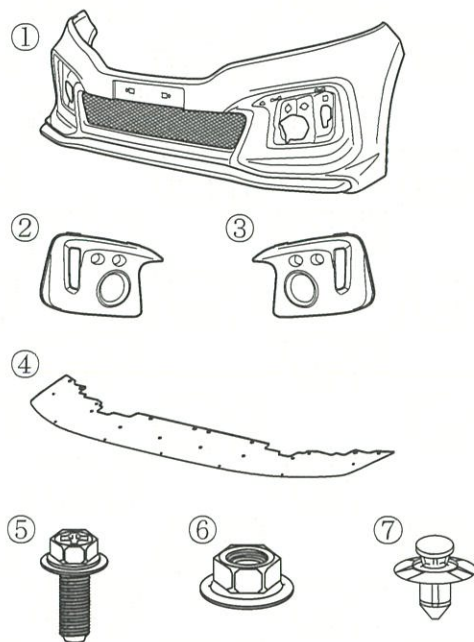

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑭	ロアスポイラー	1
⑮	リベット	6
⑯	デュアルロックファスナー	10

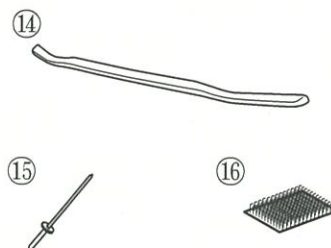

【必要工具】


- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10mm ・ニッパー
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・エアソー ・カッター ・ハサミ
- ・リベッター ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


- ①未塗装品は塗装前にフロント エアロ バンパー中央開口部裏側のネットおよび、ネット右側のプレートを取外す。

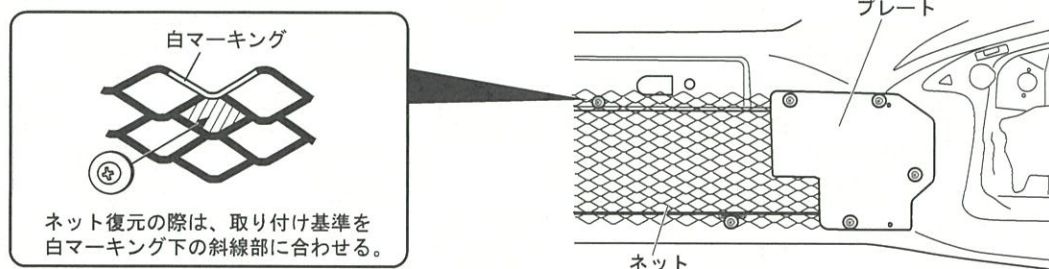

- ②図を参照し、①フロント エアロ バンパー裏側に装着されているリテーナーおよび、フェンダープレートをマスキングする。

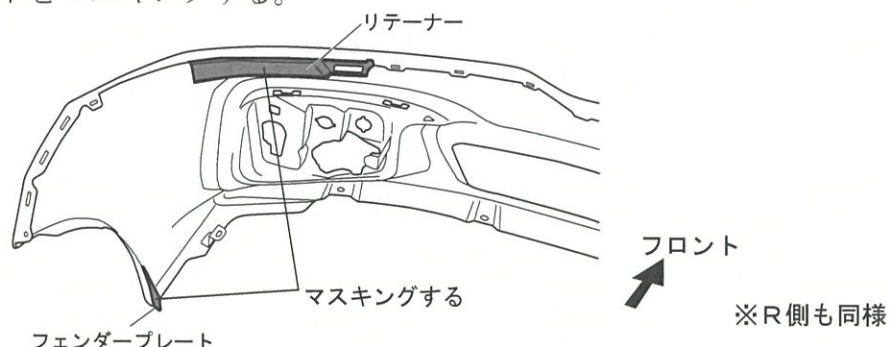


- ③塗装後、下図の位置を脱脂してからデュアルロックファスナー（A）を貼り付ける。

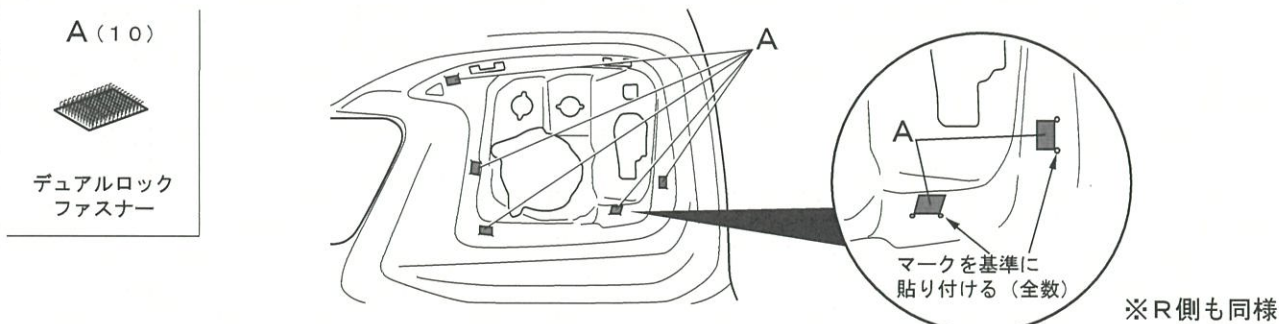


- ④フロント エアロ バンパー中央開口部裏側にネットおよび、ネット右側のプレートを取り付ける。

- ⑤ロアスポイラーの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

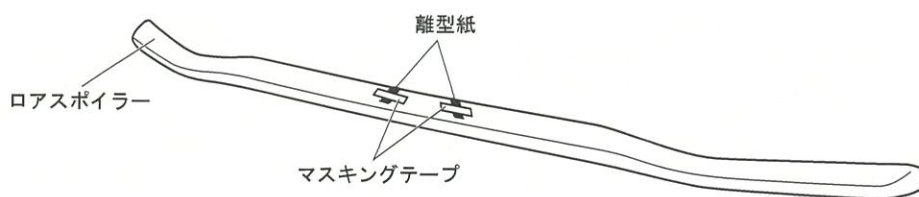

⑥フロント エアロ バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する

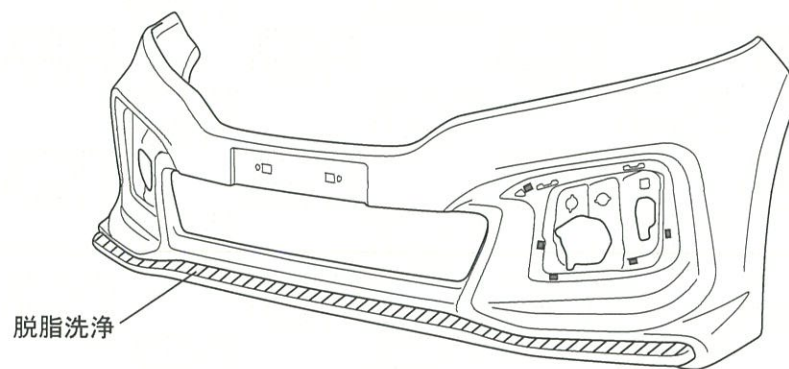


⑦フロント エアロ バンパーにロアスポイラーをリベット (B) で固定する。


B (6)




リベット

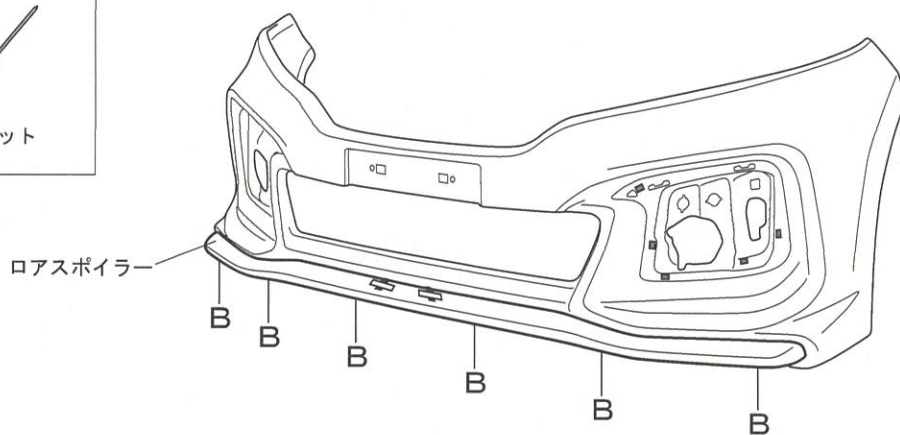

⑧両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

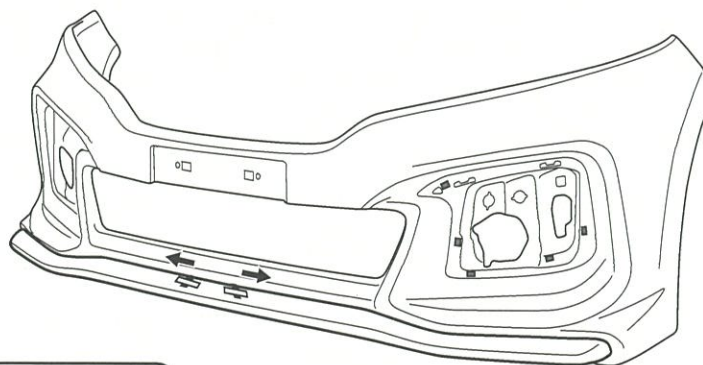

断面図

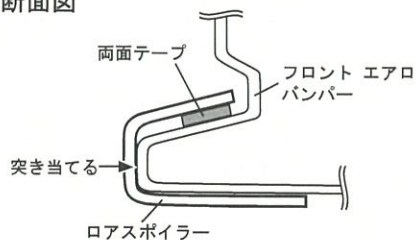


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、ロアスポイラーの浮き剥がれの原因となります。

I. 取付準備


- 《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ①車両からフロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
ここで外したクリップ、タッピングスクリュー類は再利用する為、紛失や破損に注意すること。
- ②フロント バンパーからフロント グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ③フロント バンパーからエア スポイラーを取り外す。更にポジションランプ、フォグライトが装着されている場合は、取り外す。（サービスマニュアル参照）
ここで外したクリップ、ボルト、タッピングスクリュー類は再利用しない。
- ④車両からフロント バンパー サイドダクト（L/R）を取り外す。

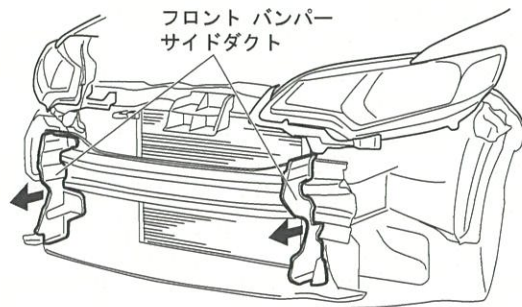


- ⑤型紙を使用してカッター、エアソー等で斜線部を切り取り加工する。なお、L側のみクッション 大（C）を貼り付けてフロント バンパー サイドダクトL側のカットライン（下側）基準にする。その際に貼付け面を脱脂洗浄すること。
切り取り加工後、フロント バンパー サイドダクト（L/R）を車両に取り付ける。

C (1)




クッション 大

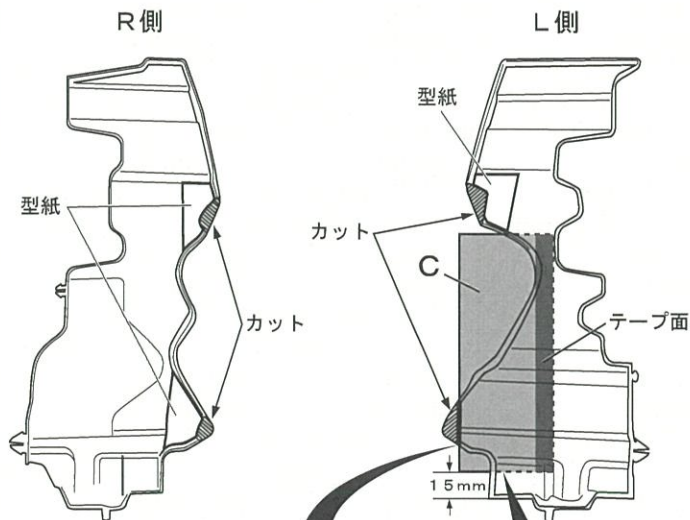

図示リブ基準でカットしてクッションをカット部端末に合わせる。


フロント バンパー サイドダクト下端末から上方に15mmの位置に合わせる。

L側正面図

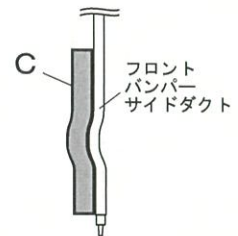

フロント バンパー サイドダクトの形状に沿わせる様に貼り付ける。

車両装着図

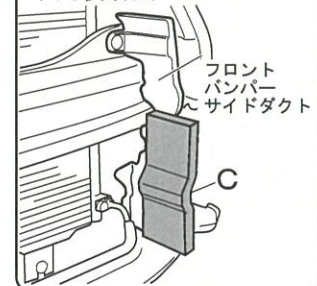


- ⑥フロント エアロ バンパー中央開口部裏面右側のプレートにクッション 小 (D) を貼り付ける。その際に貼り付け面を脱脂すること。

D (1)



クッション 小

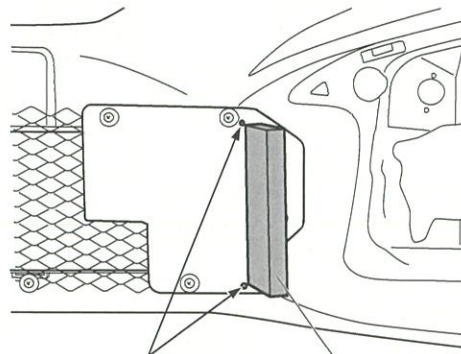

マークを基準に
貼り付ける



D

- ⑦フロント エアロ バンパー左右裏面のリテーナー部にラバースペーサー (E) を貼り付ける。その際に貼り付け面を脱脂すること。

E (2)



ラバースペーサー

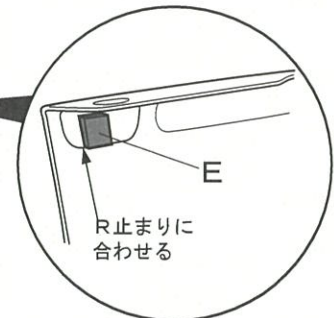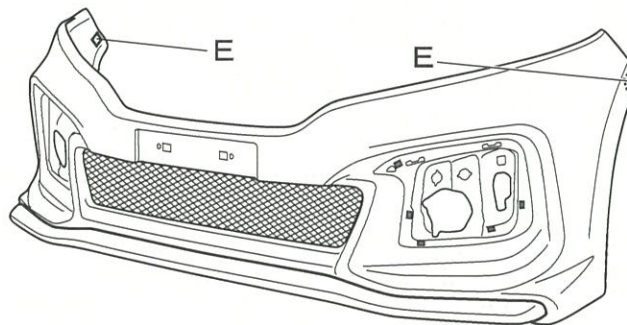

※R側も同様

- ⑧純正フォグライト装着車、純正ポジションランプ装着車は、ボルト (F) とナット (G) で固定する。エアロイルミネーション (33400-XMK -K0S0)、LEDフォグライト (08V31-XG8-LW01) および、LEDフォグアタッチメント (08V-XMK -K3S0、08V-XMK -K4S0) を取り付ける場合は、それぞれの付属の取説を参照し、取り付けを行うこと。

F (10)




ボルト

G (10)




ナット

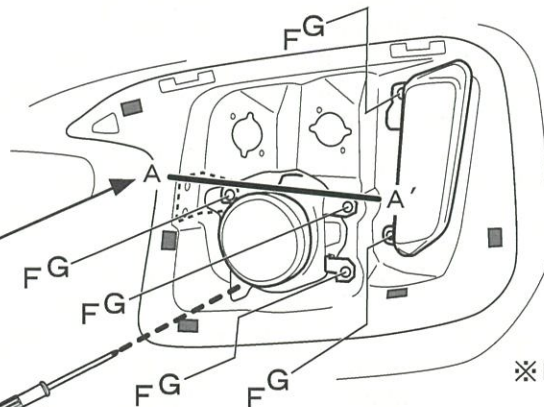


※R側も同様



SECTION A-A'

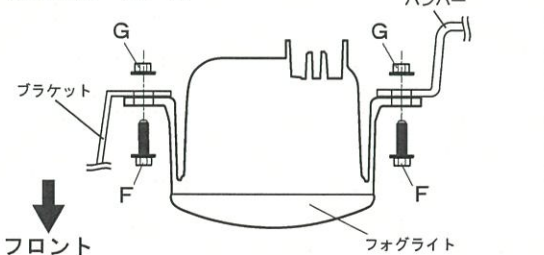

プラス
ドライバー

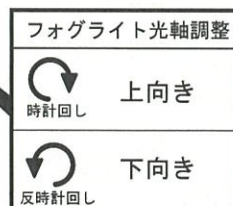

- ⑨純正フォグライト装着車、純正ポジションランプ装着車および、エアロイルミネーション (33400-XMK -K0S0)、LEDフォグライト (08V31-XG8-LW01) を取り付ける場合は、フォグガーニッシュのマイクロジョイントをカッター等でカットする。(意匠面に気を付けてバリを取る) また、純正フォグライト装着後にLEDフォグライトは装着できません。

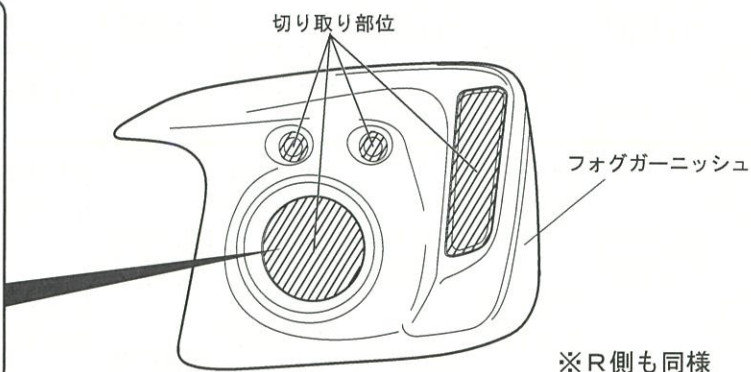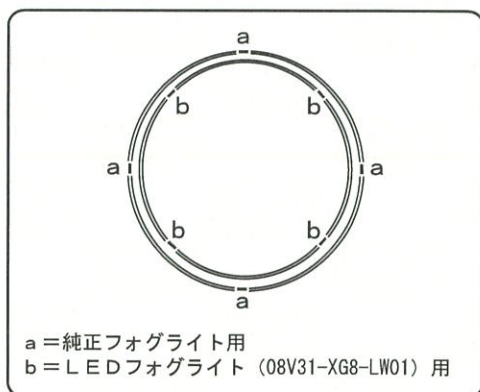

- ⑩純正エア スポイラーをクリップ (H) でアンダーパネル (シボ面が車両上側) に取り付ける。その際に純正エアスポイラーのツメをバンド (I) でアンダーパネルに固定する。(バンドの余剰部分は、ニッパー等で切り取る) 純正エア スポイラーを取り付けたアンダーパネルをフロント エアロ バンパー底面にボルト (F) とナット (G) で取り付ける。

H (8)



クリップ

I (6)



バンド

F (7)






ボルト

G (7)






ナット

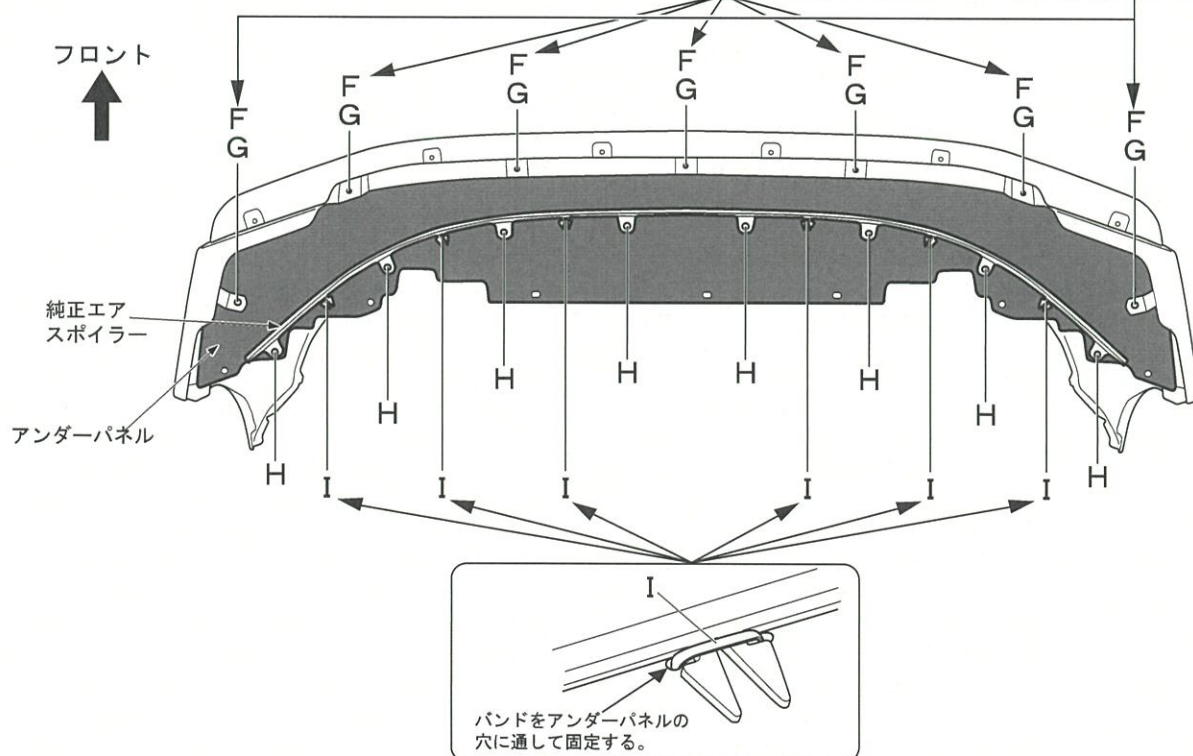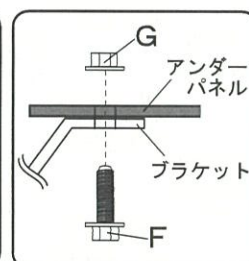
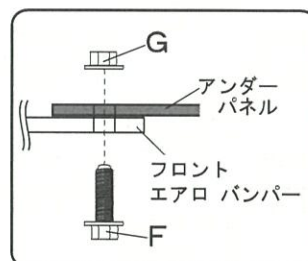


⑪純正フロント グリルをフロント エアロ バンパーに取り付ける。

⑫フロント エアロ バンパーを純正タッピングスクリュー (◆)、純正クリップ (△) を再利用して仮固定する。その際に下面中央1ヶ所のみ、ラバーワッシャー (J) を脱脂してから車両側に取り付ける。

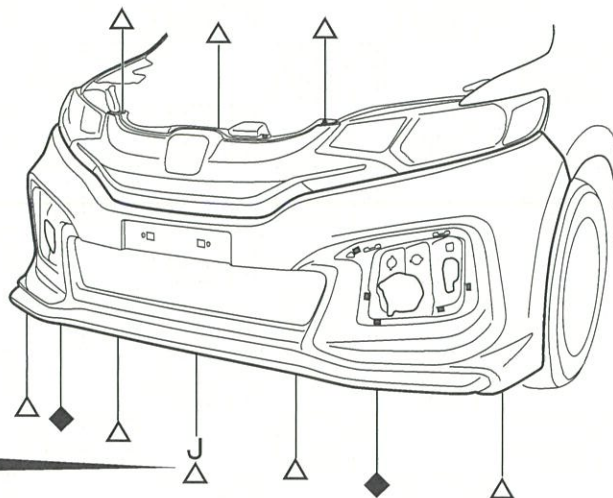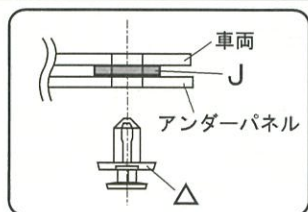
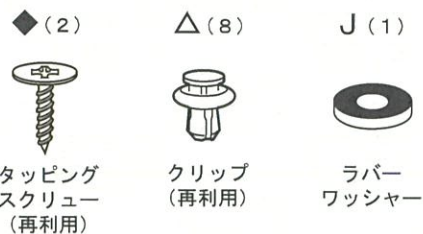


⑬フロント エアロ バンパーの左右折返し部を純正タッピングスクリュー (▲)、純正タッピングスクリュー (◆) を再利用して仮固定する。

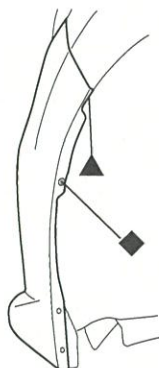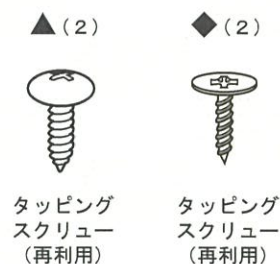

※R側も同様

⑭フロント エアロ バンパーにフォグガーニッシュ (L/R) を各ランプ類との隙間が一定になるように取り付ける。更に純正フロント バンパーからナンバープレート取り付け用のJナット (◆) を取り外し、フロント エアロ バンパーに取り付ける。

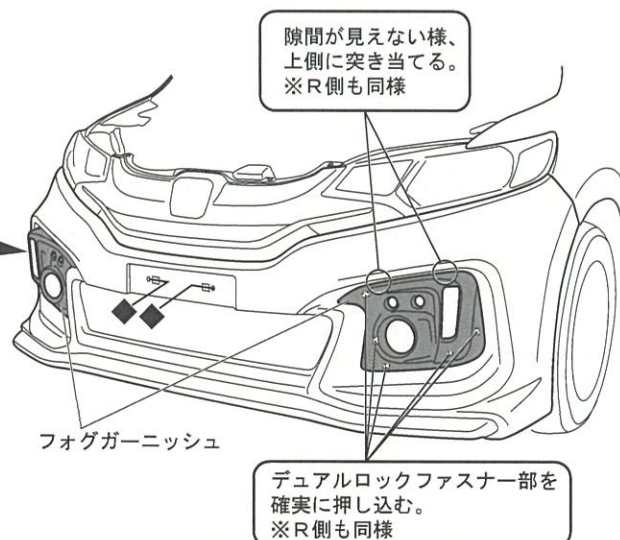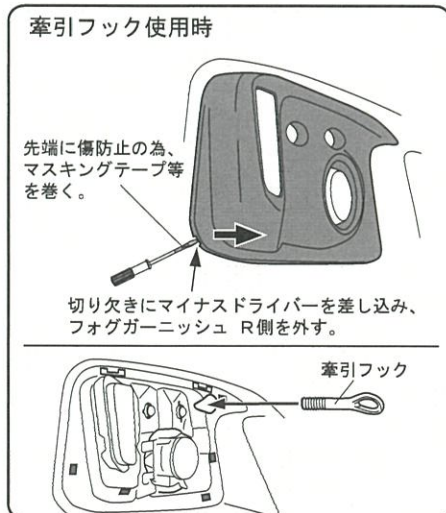


⑮各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

フロントエアロバンパー 62511-XMK-KOSO

車両部品カット用 型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように
注意して作業を行うこと。

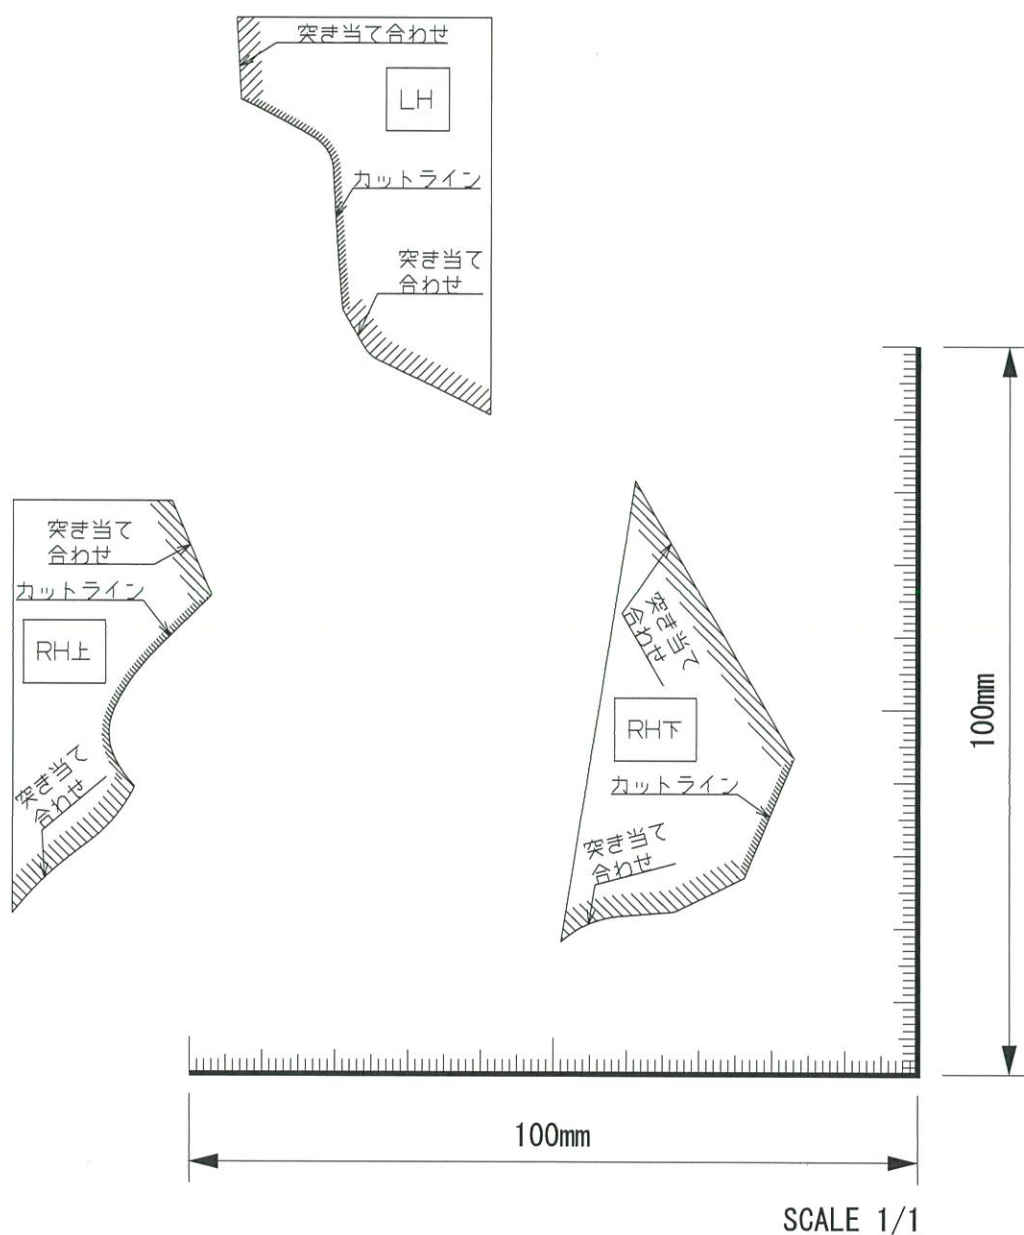

73-62-XMK-KOSO-A00

2013. 10. 7