



62511-XMKB-K0S0 FIT FRONT AERO BUMPER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適合車種] FIT DBA-GK3・4・5 DAA-GP5・6
GK3～5-130・340 RS/13G・S
GP5・6-130・340 HYBRID・S

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	HG	NH880M	シャイニンググレー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレッド・メタリック
	BT	B593M	ブリリアントスポーツブルー・メタリック
	RA	RP58M	ルージュアメージング・メタリック
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールⅡ
	SN	YR585	サンセットオレンジⅡ
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
4. エアロイルミネーション（33400-XMKB-K0S0）、LEDフォグライト（33900-XG8-K0S0）、LEDフォグアタッチメント（08V31-XMKB-K0S0）を取り付ける場合は、それぞれの取付・取扱説明書に従って作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】






TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント エアロバンパーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロバンパーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、フロント エアロバンパーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント エアロバンパーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント エアロ バンパー	1
②	カバー a、b、c R側	各 1
③	カバー a、b、c L側	各 1
④	アンダーパネル	1
⑤	ボルト	11
⑥	ナット	11
⑦	ラバーワッシャー	1
⑧	クッション	1
⑨	スピードナット	4
⑩	ラバースペーサー	2

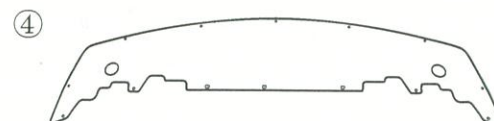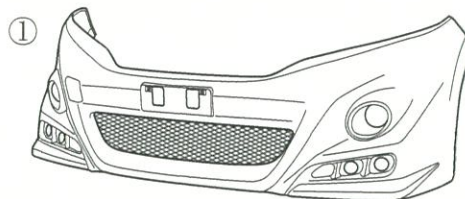

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑪	マスキングテープ L/R	各 1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10mm
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】


※塗装済み品の場合はP4の「I. 取付準備」から始めて下さい。

- ①塗装前にフロント エアロ バンパー中央開口部裏側のネットを取り外す。
※取り外したネットにキズが付かないよう注意すること。

〔裏面視〕

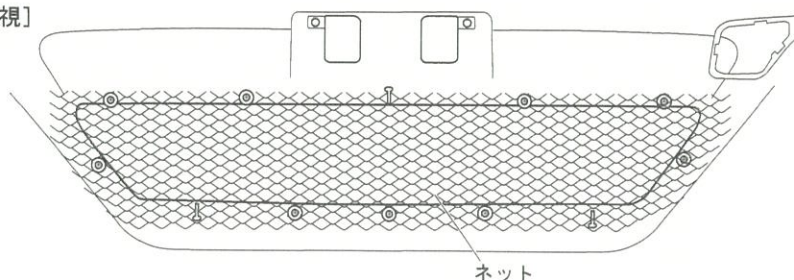




- ②塗装前にフロント エアロ バンパー裏側に装着されているリテーナーおよびフェンダープレートをマスキングする。

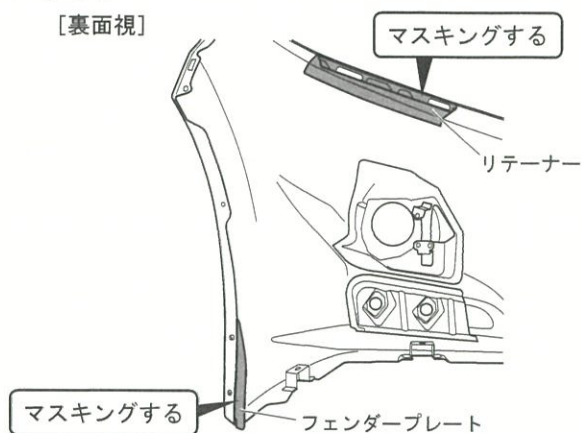

※R側も同様


- ③フロント エアロ バンパーを塗装する。

塗装の塗り分け 塗り分け塗装推奨：ツヤ消しブラック

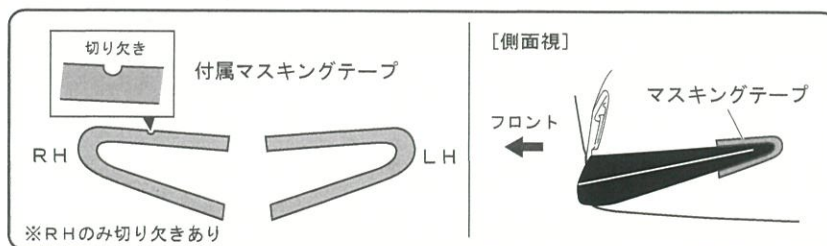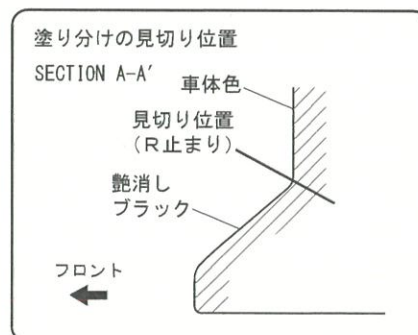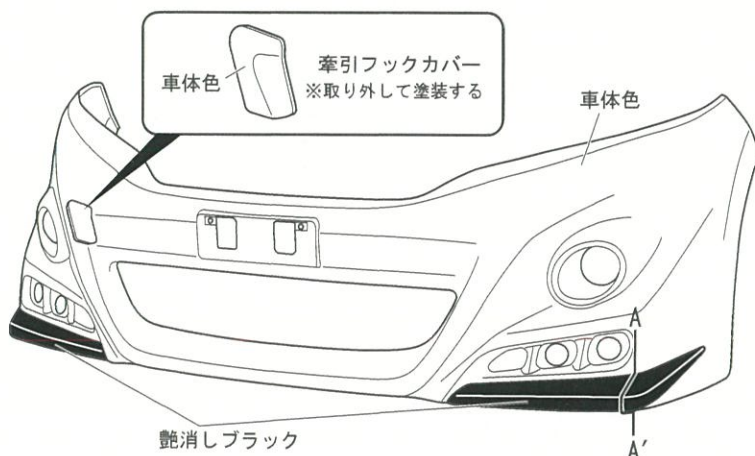

※R側も同様


- ④塗装後に①で取り外したフロント エアロ バンパー中央開口部裏側のネットを取り付ける。

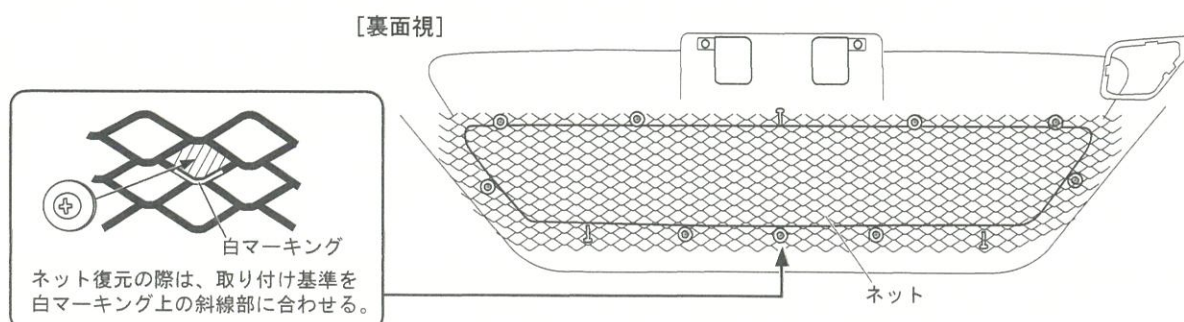


I. 取付準備

- 《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。

- ①車両からフロント バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）
 ここで外したクリップ、タッピングスクリュー類は再利用する為、紛失や破損に注意すること。
- ②フロント バンパーからフロント グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ③フロント バンパーからフォグライトを取り外す。（サービスマニュアル参照）
 取り外したタッピングスクリューは再利用する。
- ④純正フォグライトをタッピングスクリュー（A 再利用）ボルト（B）、ナット（C）、スピードナット（D）で固定する。
 ※無限LEDフォグライト（33900-XG8-K0S0）および、無限LEDフォグアタッチメント（08V31-XMKB-K0S0）を取り付ける場合は、それぞれの付属の取付・取扱説明書を参照し、取り付けを行うこと。

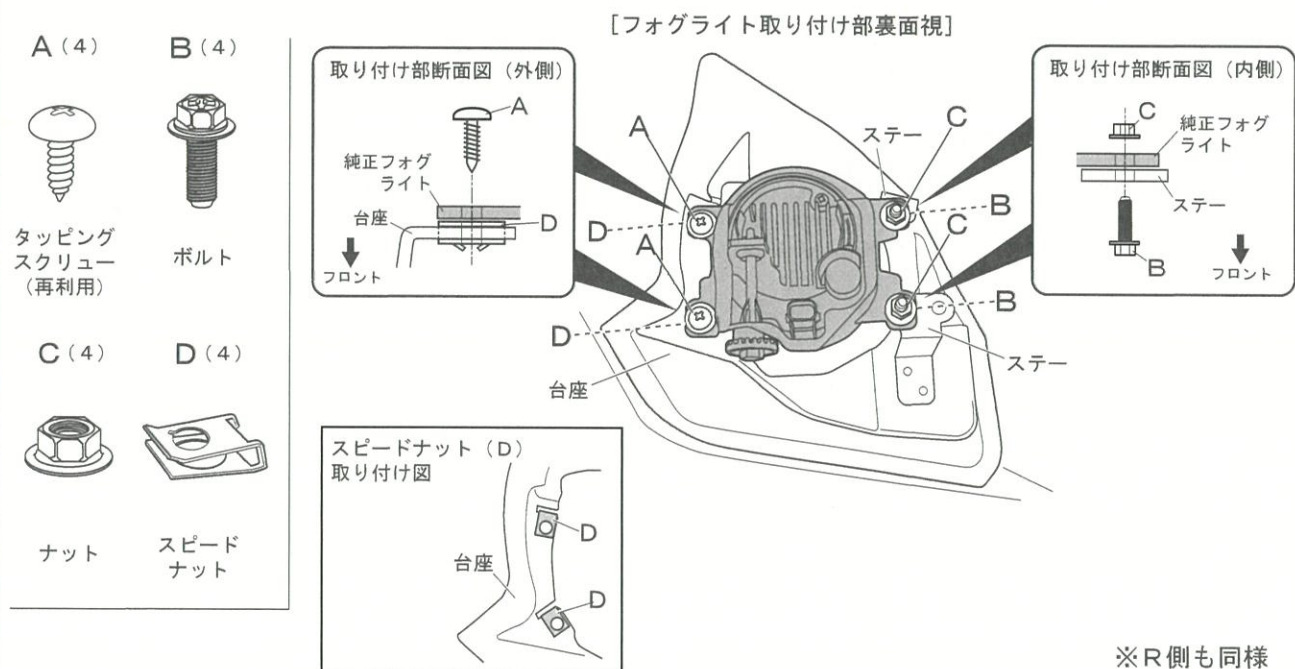


- ⑤フロント エアロ バンパー左右裏面のリテーナー部にラバースペーサー（E）を貼り付ける。その際に貼り付け面を脱脂すること。

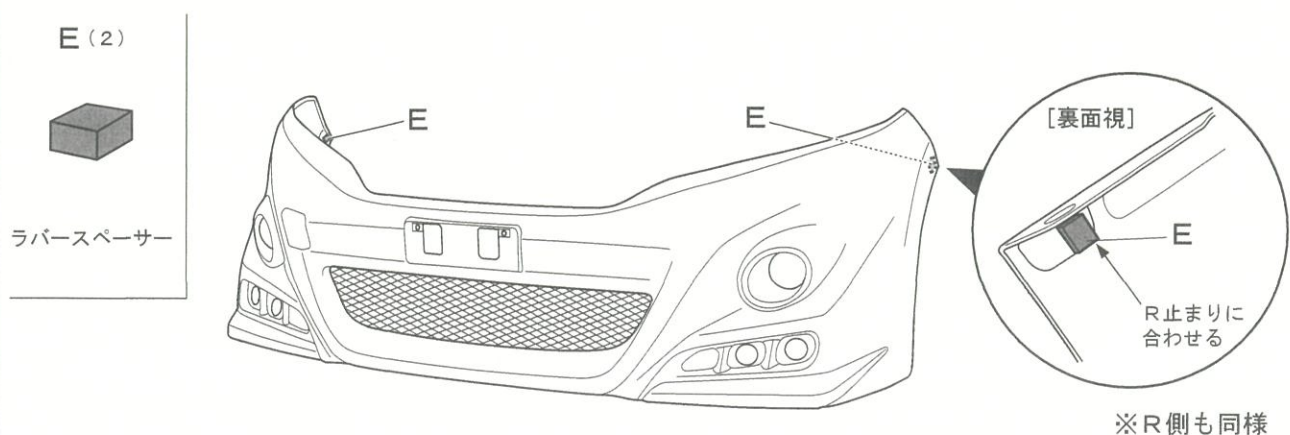

⑥無限エアロイルミネーション（33400-XMKB-K0S0）を取り付ける場合は、フロント エアロバンパー左右のカバーb、cのマイクロジョイントをカッター等でカットする。


※意匠面に気を付けてバリを取る。

また、エアロイルミネーション付属の取付・取扱説明書を参照し、取り付けを行うこと。

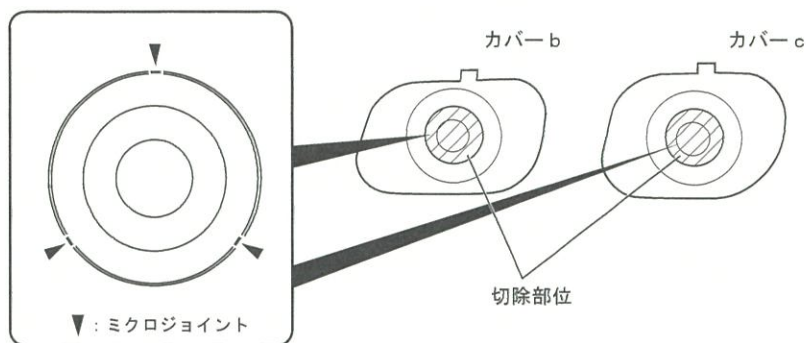

※R側も同様

⑦フロント エアロバンパー左右下方にカバーa、b、cを貼り付ける。その際に貼り付け面を脱脂すること。

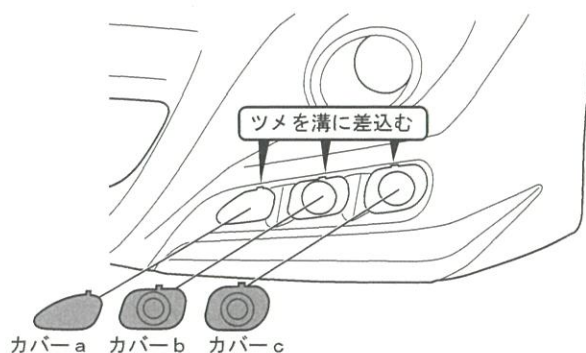

※R側も同様

⑧フロント エアロバンパー底面にアンダーパネル（シボ面が車両下側）をボルト（B）とナット（C）で取り付ける。



B (7) C (7)




ボルト



ナット

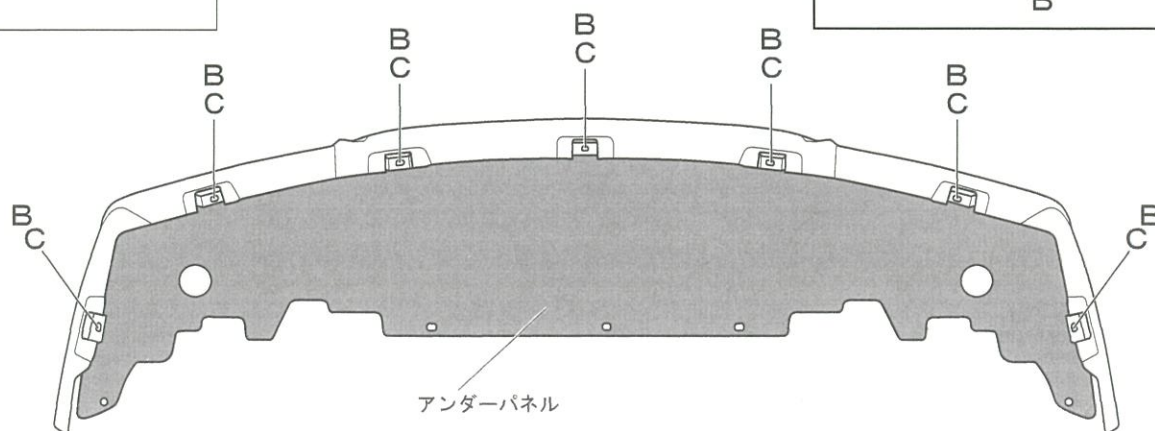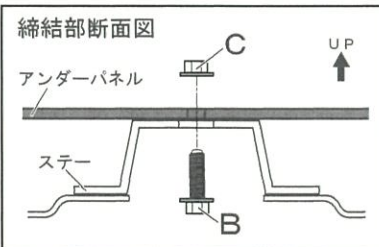

⑨車両前方右側下図位置のコネクターにクッション（F）を脱脂してから貼り付ける。

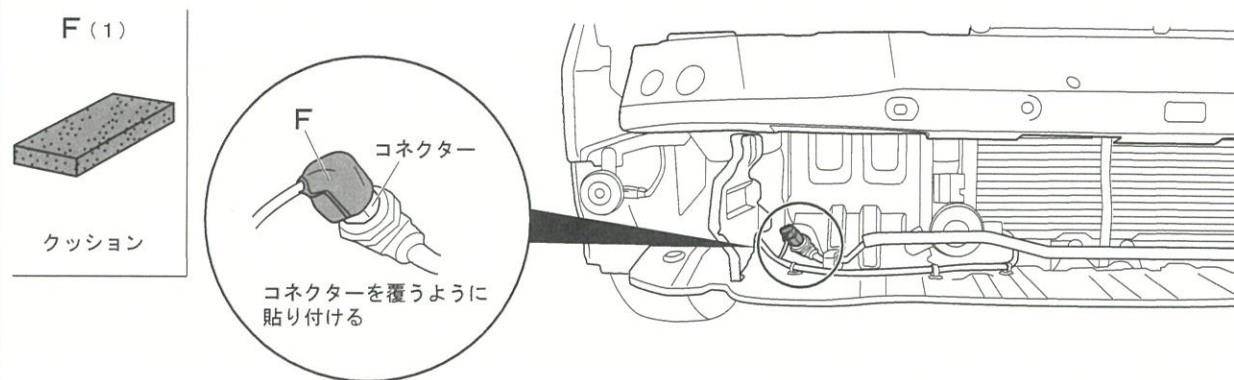



Ⅱ. フロント エアロ バンパーの取付

《注意》・フロント エアロ バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。



- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①純正フロント グリルをフロント エアロ バンパーに取り付ける。

②フロント エアロ バンパーを I-①で取り外した純正タッピングスクリュー（G 再利用）、純正クリップ（H 再利用）、純正ボルト（I）を利用して仮固定する。その際に下面中央 1 ヶ所のみ、ラバーワッシャー（J）を脱脂してから車両側に取り付ける。

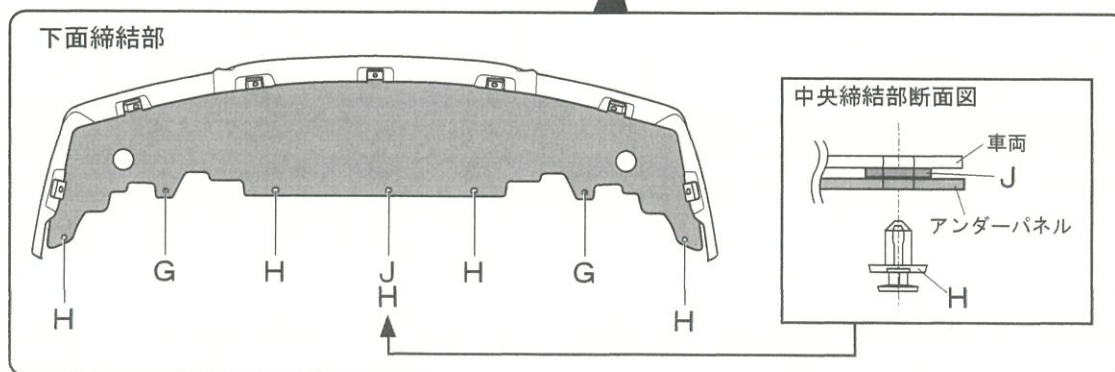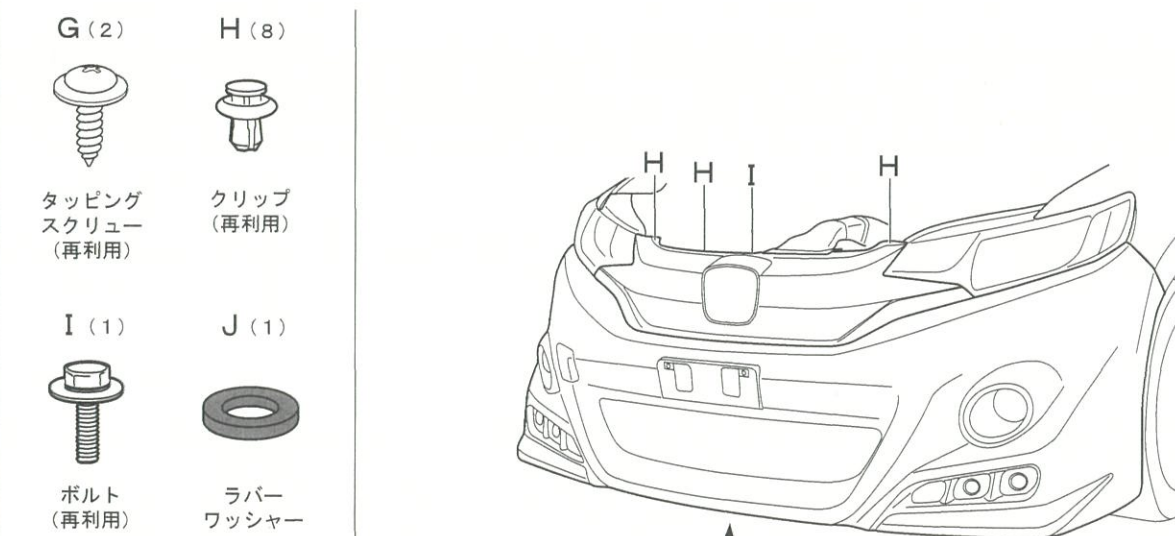


- ③フロント エアロ バンパーの左右折返し部を I-①で取り外した純正タッピングスクリュー（K 再利用）、純正タッピングスクリュー（L 再利用）を利用して仮固定する。

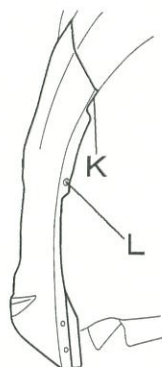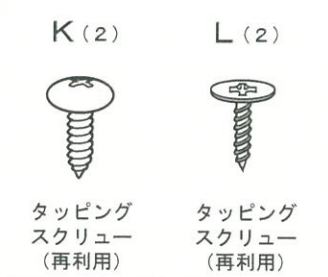

※R側も同様

- ④純正フロント バンパーからナンバープレート取り付け用の J ナット（M）を取り外し、フロント エアロ バンパーに取り付ける。

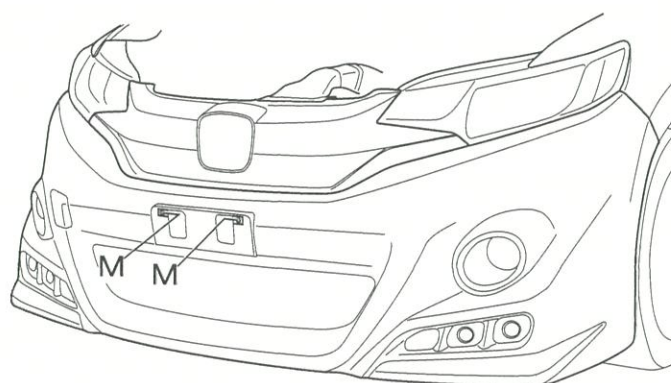

- ⑤ナンバープレートを取り付ける。

- ⑥各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

■ フロント エアロ バンパーを車両から取り外す際の注意事項 ■

フロント エアロ バンパーを車両から取り外す、またはフロント グリルをフロント エアロ バンパーから取り外す場合は、フロント エアロ バンパーの勘合部が破損しやすいため、慎重に作業を行うこと。

