



62512-XK7C-S000-MK GRILLE MOLDING

for HONDA FIT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の確認を行って下さい。
[適応車種] F I T 無限フロントエアロバンパ(62511-XK7B-K1S0)のみ装着できます。
*純正バンパには取り付け出来ませんので御注意下さい。
3. グリルモールディングの取り付けは、フロントエアロバンパの車両装着状態で行って下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135

FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. グリルモールディングが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けてください。グリルモールディングに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
3. グリルモールディングの表面は、メッキな様に金属層ではなく、樹脂層です。金属磨き等で磨くと曇りや剥げの原因となります。お手入れは、水で薄めた中性洗剤で汚れを洗い流し、ボディ用ワックス（ノーコンパンドタイプ）で軽く拭き上げて下さい。
4. 定期的に、取付のガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY
①	グリル モールディング	1

①




【必要工具】

・ホワイトガソリン ・マスキングテープ ・サインペン

I. 取付準備

《注意》・グリルモールディングにキズ等を付けないように注意して作業すること。


- ① 両面テープの離型紙を、3 c m程度剥がし外側に折り曲げて置く。

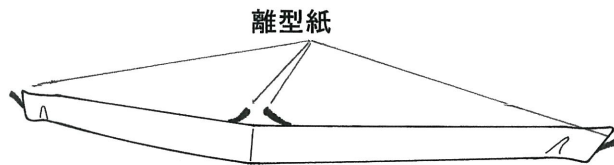


II. グリルモールディングの取付

《注意》・エアロバンパおよびグリルモールディングにキズ等を付けないように注意して作業すること。

- ① フロントエアロバンパのグリルモールディング接着面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

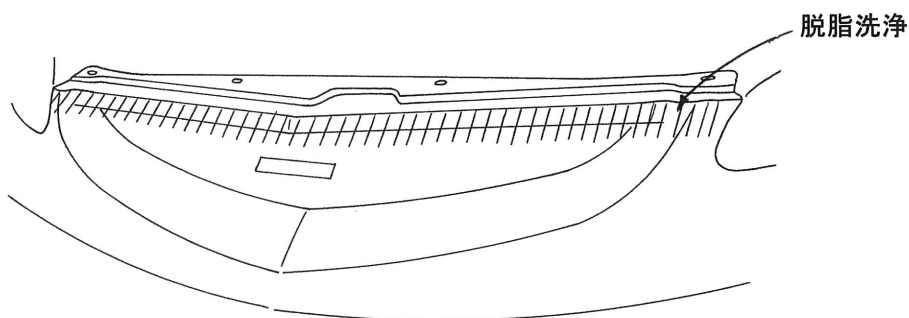

- ② フロントエアロバンパのグリル部中心に、マスキングテープを貼りマーキングする。
- ③ グリルモールディングの中心とフロントエアロバンパの中心を合わせ、取付位置(断面図)を確認し両面テープの離型紙を中芯より、引き抜くように剥がし、圧着する。
- ・ 両面テープの接着不良防止の為、外気温が 20~25℃の状態で作業を行って下さい。気温が低い時には、両面テープをドライヤー等で暖めてから、作業を行って下さい。
 - ・ 取付後、最低1日以上、水がかからないように、車両保管をして下さい。
 - ・ 両面テープの接着部は、ムラ無く圧着して下さい。

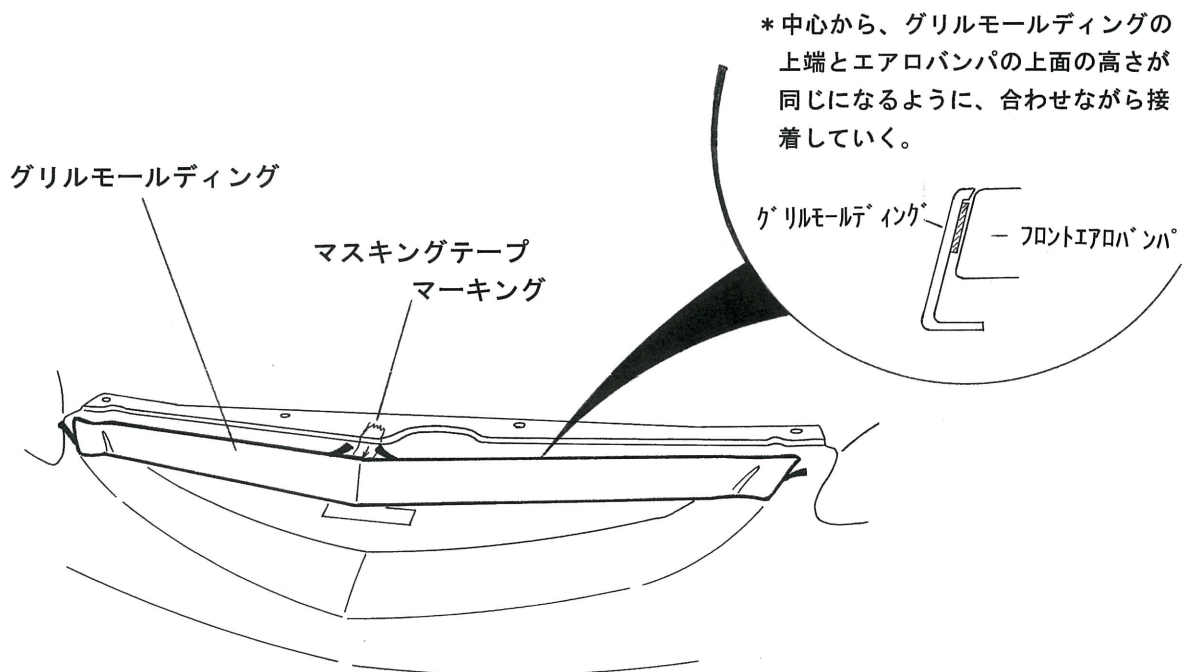

- ④ グリルモールディングの、接着状態が完全か確認する。