



62600-XNCF-K0S0 CIVIC TYPE R FRONT BUMPER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行ってください。

[適合車種] CIVIC TYPE R (DBA-FK8)

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	CW	NH0	チャンピオンシップホワイト
	CB	NH731P	クリスタル・ブラックパール
	BT	B593M	ブリリアントスポーティーブルー・メタリック
	FR	R513	フレームレッド
	ZZ	—	未塗装

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社M-T E C 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントバンパーガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントバンパーガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントバンパー ガーニッシュ R/L	2
②	ワッシャー	8
③	スペーサー	4
④	低頭ボルト	4
⑤	型紙	1

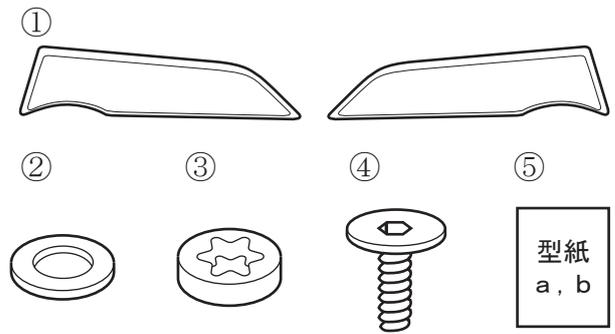

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑥	L字モール	各2



【必要工具】

- ・ プラスドライバー ・ クリップリムーバー ・ ヘキサゴンレンチ ・ トルクレンチ
- ・ マスキングテープ ・ ハサミ ・ カッター ・ ドリル φ3, φ5, φ7
- ・ イソプロピルアルコール ・ ウエス


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

- ①未塗装品の場合は塗装後、L字モールをフロントバンパー ガーニッシュに貼付ける。
この時、貼付け面を脱脂すること。

[裏面視]

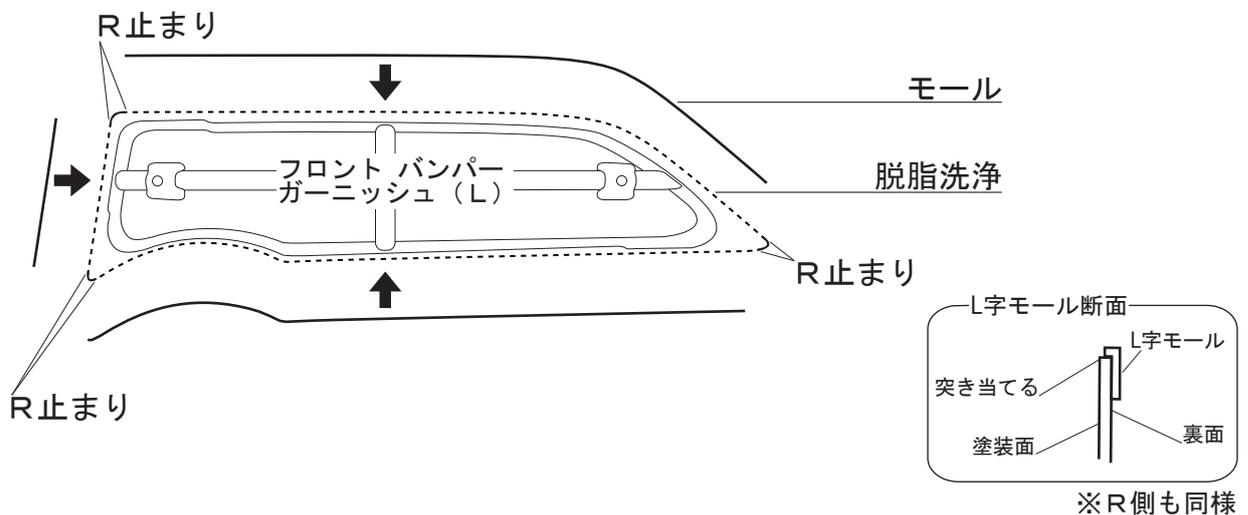


I. 取付準備

- 《注意》・フロント バンパー ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。



- ②車体からフロント バンパーを取外す。(サービスマニュアル参照)
その際に取り外したボルト、クリップ、タッピングスクリューは再利用する為、紛失や破損に注意すること。
- ③フロントバンパーからフロント バンパー サイドガーニッシュを取外す。
(サービスマニュアル参照)
その際に取り外したクリップは再利用する為、紛失や破損に注意すること。
- ④型紙 a、b をフロント バンパー サイドガーニッシュの裏側下図位置にマスキングテープで貼付ける。

[裏面視]

[拡大図] 型紙 a

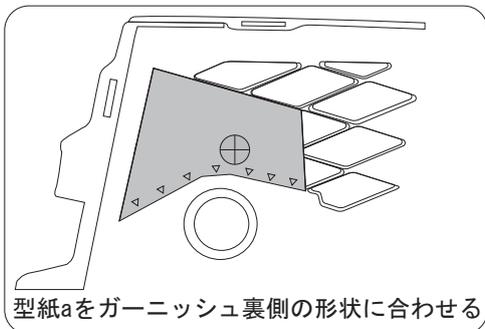


[拡大図] 型紙 b

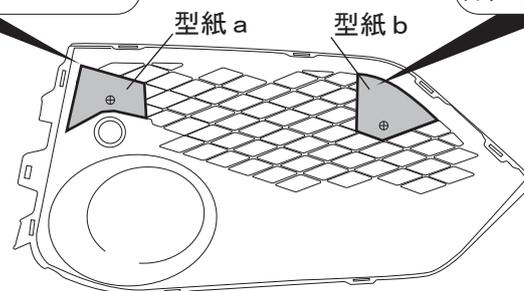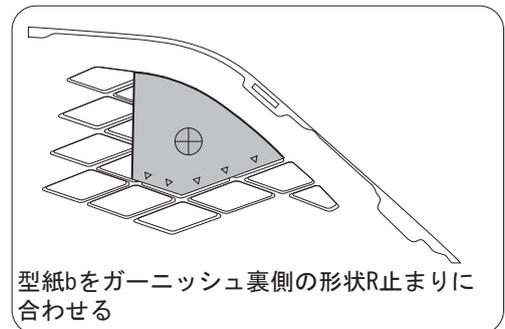

- ⑤型紙 a、b の穴開け位置に合わせて $\phi 7$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 5 \rightarrow \phi 7$) の貫通穴を2ヶ所開ける。穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

[裏面視]

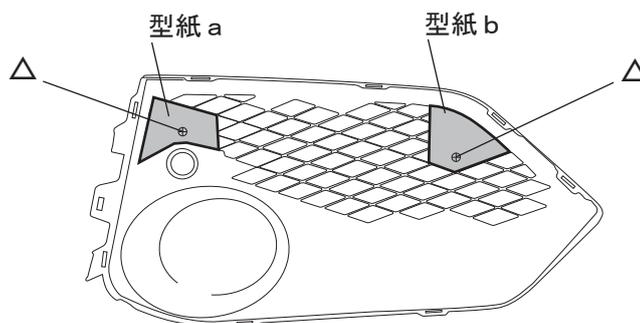



- ⑥型紙 a、b を剥がす。

II. フロント バンパー ガーニッシュの取付


- 《注意》・フロント バンパー ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント バンパー サイドガーニッシュの裏側からボルト(A)を通し、ワッシャー(B)、スペーサー(C)の順で仮付けする。

[裏面視]

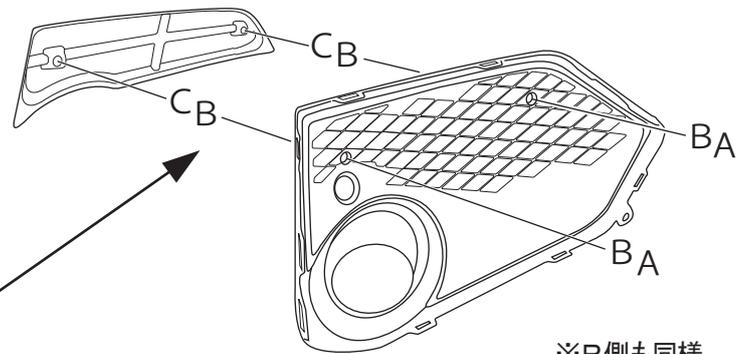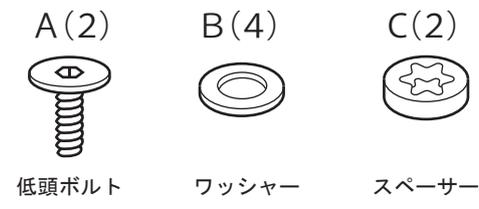


※R側も同様

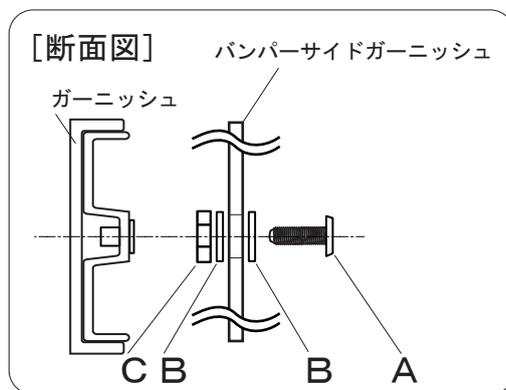

締付けトルク2.0N・m (20.4 kgf・cm)

- ②フロント バンパー サイドガーニッシュとフロント バンパー ガーニッシュとの隙間をR/Lともに一定隙にて調整 (下図参照) し、ボルト(A)を本締め (締付けトルク 2.0N・m (20.4 kgf・cm)) する。

[表面視]

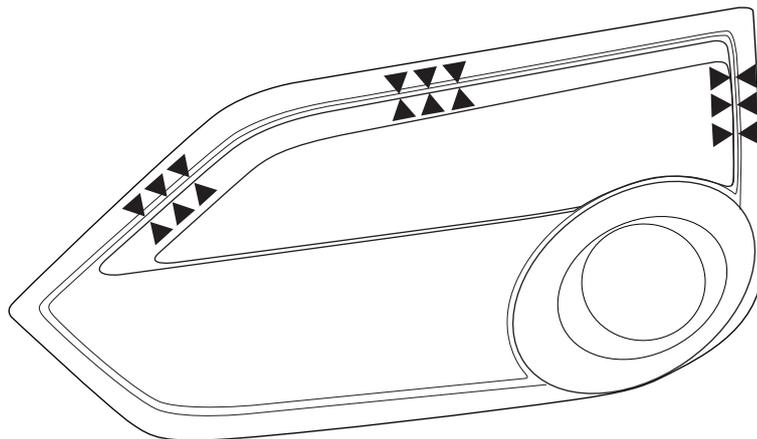

※ガーニッシュの端末の隙間がR/Lともに左右均一になるよう形状に沿わせて取付ける。

※R側も同様

- ③フロント バンパー サイドガーニッシュをフロントバンパーに取付ける。
(サービスマニュアル参照)
- ④フロントバンパーを車体に取付ける。(サービスマニュアル参照)
- ⑤各部の取付状態が完全か確認する。







XNCFフロントバンパーガーニッシュ 穴開け用型紙

FRONT BUMPER GARNISH TEMPLATE SHEET

(62600-XNCF-K050)

〈注意〉 型紙を切る際刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

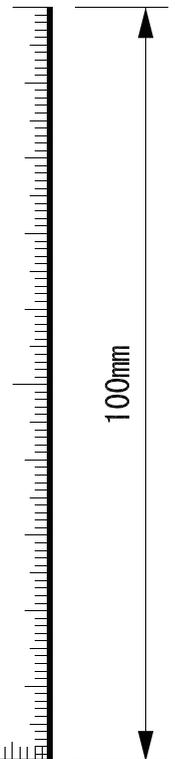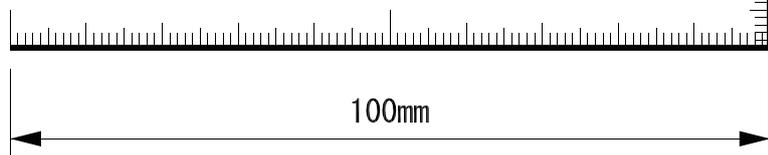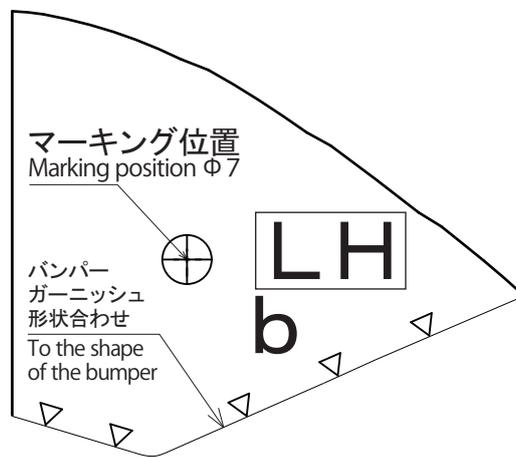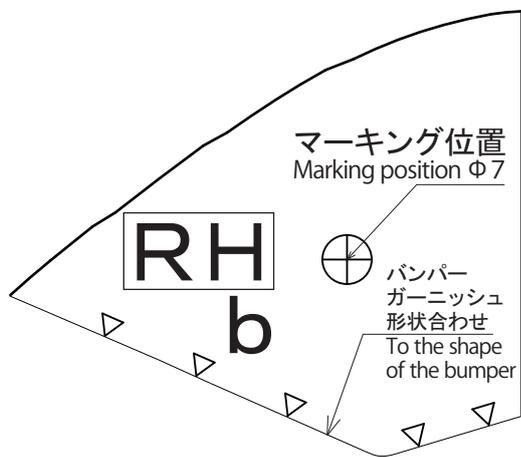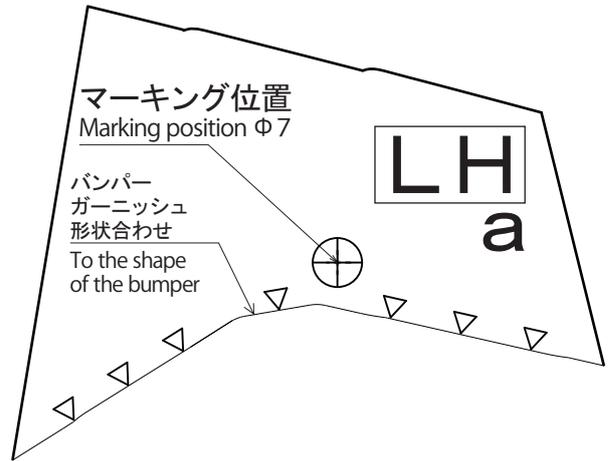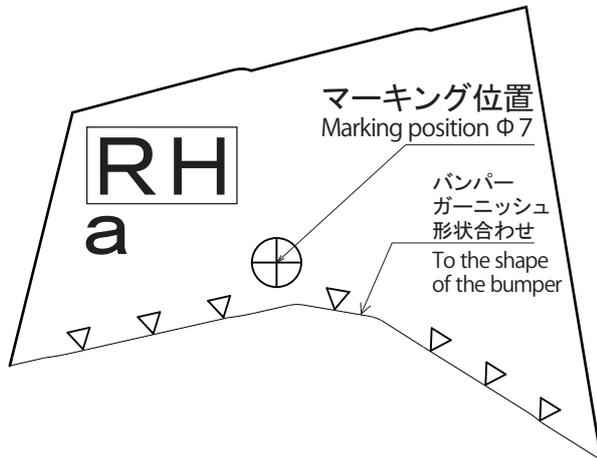

SCALE 1/1