



70219-XK5B -K0S0 SIDE SPOILER

for HONDA INTEGRA TYPE-R / TYPE-S

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や、破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 INTEGRA TYPE-R / TYPE-S
DC5-230~

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	CW	NHQ	チャンピオンシップホワイト
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	SM	NH623M	サテンシルバーメタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	VB	B520P	ビビッドブルーパール
	BO	YR552M	ブレイズオレンジメタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	ZZ		サーフェーサー仕上げ

※色記号は、フロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで、確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
4. 本製品の、加工・組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

尚、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか、取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなります。段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
4. ジャッキアップおよびリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを、必ず確認して下さい。
5. 乗降の際、サイドスポイラーに足を掛けたり、無理な力を掛けると、破損の原因となる事があります。
6. 定期的にボルト・ナット類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
3. その他につきましては塗料メーカーの取扱説明書に従って有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
4. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	L. サイド スポイラ	1
②	R. サイド スポイラ	1
③	L. インナーブラケット	1
④	R. インナーブラケット	1
⑤	J ナット	2
⑥	ワッシャー	2 4
⑦	クリップ(φ 8)	2


①



②



③



④



⑤



⑥




⑦



未塗装品のみ

No.	PARTS NAME.	QTY
⑧	モール (グレー/ブラック)	各 1

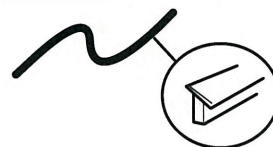


【必要工具】

- ・ドライバー(+)(-)
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ
- ・ガムテープ


I. 取り付け準備

- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・説明はL(左)側であり、R(右)側も同様に作業を行うこと。


- ① サイド スポイラを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)
※前後フェンダ アーチ部・サイド スポイラ下端を止めている
ボルト・スクリュー・クリップは再使用とする。
- ② 未塗装仕様品は、サイド スポイラ内側のモール貼り付け部(点線部)を脱脂洗浄し、
モールの貼り付ける。

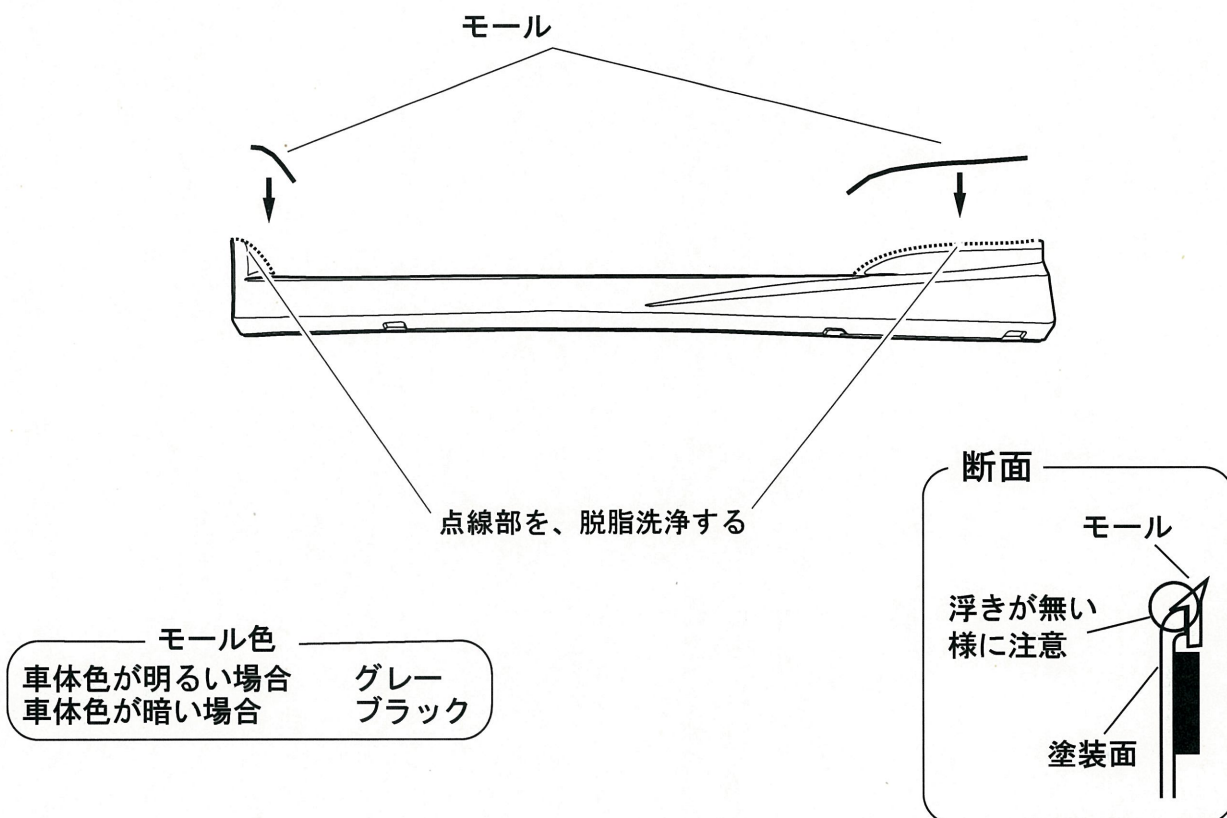


- ③ 車両のサイド スポイラ貼り付け面(斜線部)とサイド スポイラ裏面斜線部をホワイト
ガソリンで脱脂洗浄する。

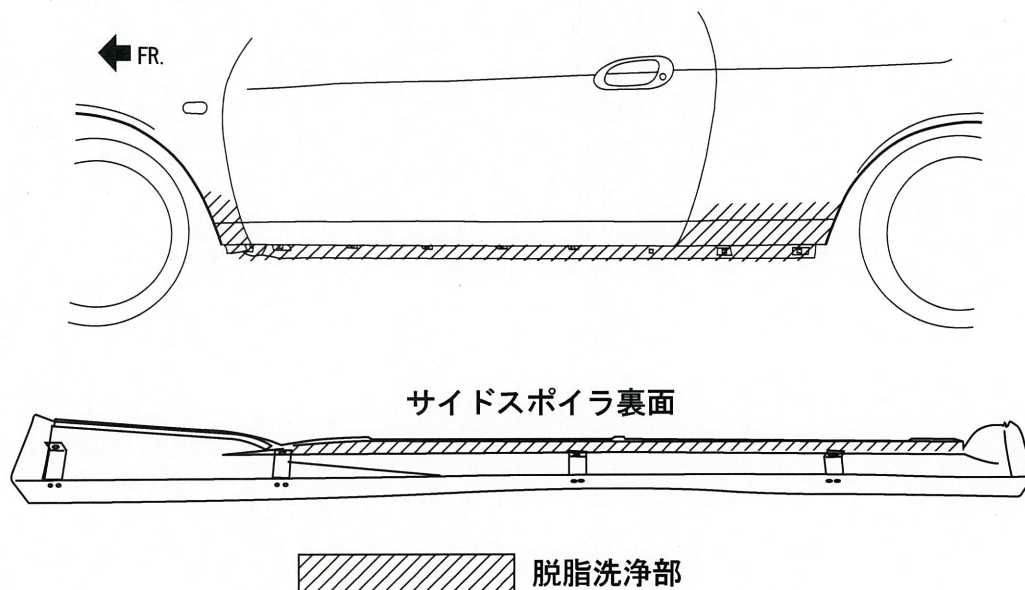


- ④ インナーブラケット取付け位置を確認し、インナブラケットの両面テープの離型紙(白)を剥がし、インナーブラケットを車両に取り付ける。

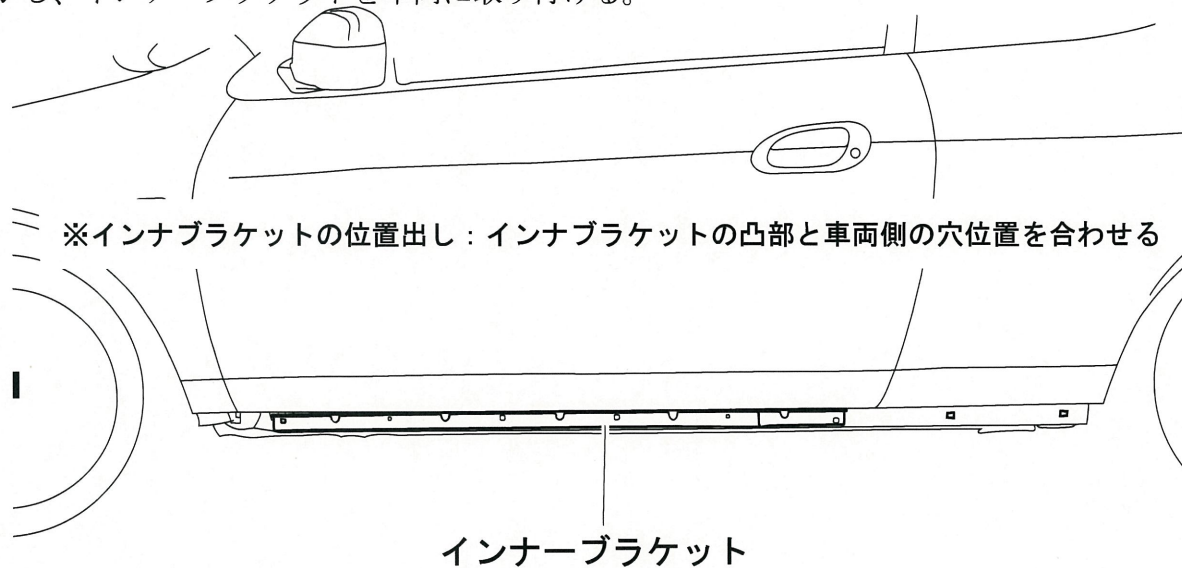

- ⑤ インナーブラケット上面にある両面テープの離型紙を50mm程剥がし、離型紙を車体側にマスキングテープで固定する。

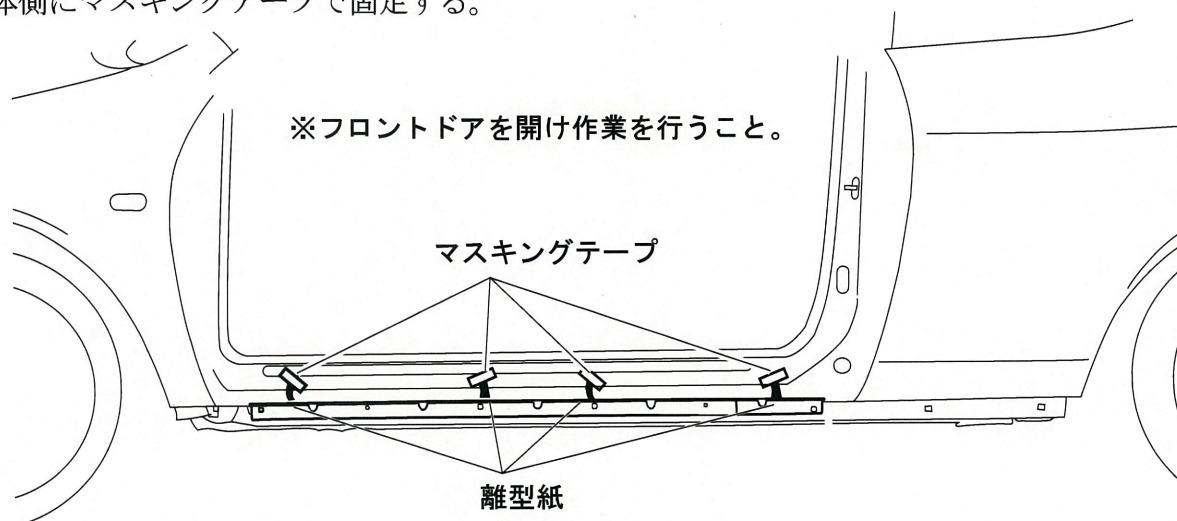

- ⑥ サイドスポイラ両面テープの離型紙を50mm程剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

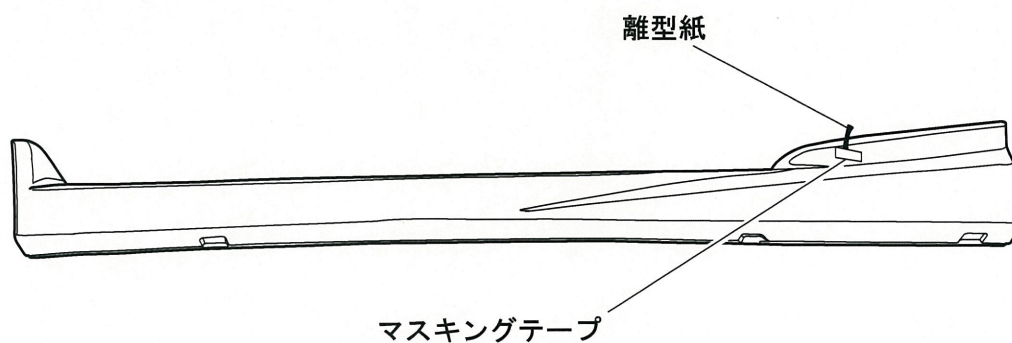


Ⅱ. サイド スポイルの取り付け

《注意》・サイド スポイルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


・説明はL (左) 側であり、R (右) 側も同様に作業を行うこと。

- ① フロント フェンダーのインナフェンダーをめくり、サイド スポイルを車両に被せ、サイド スポイルをガムテープで仮止めする。

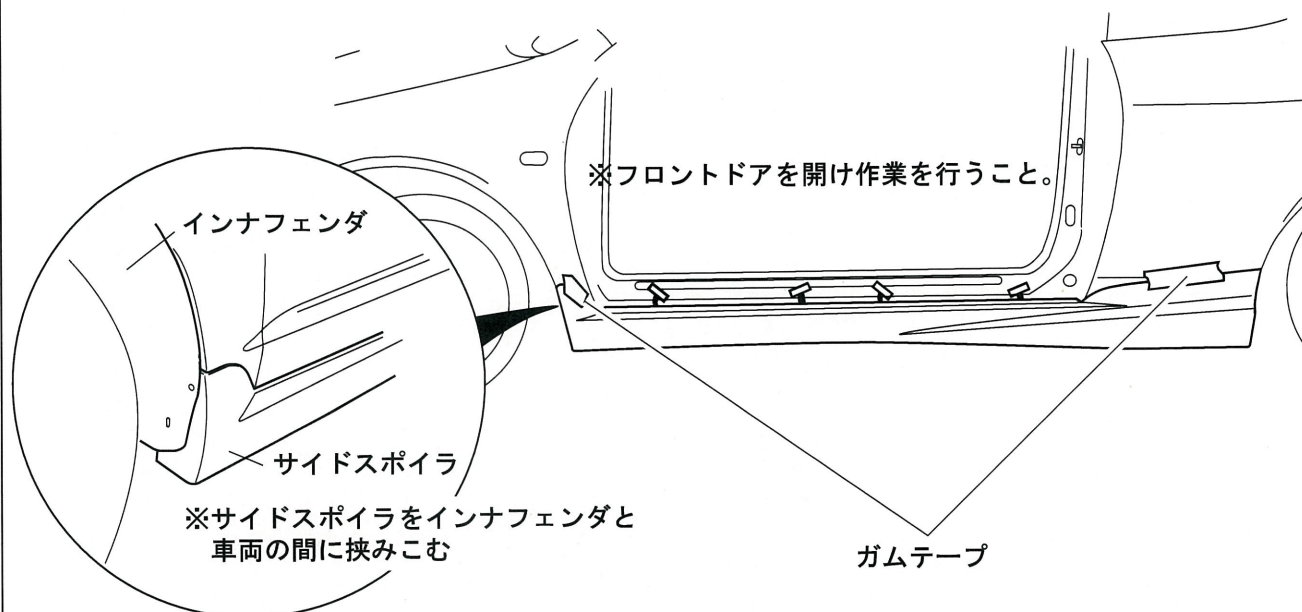

- ② 既存のクリップ・ワッシャーでサイド スポイル下部を固定する。



A (4) B (12)




クリップ
(再使用)



ワッシャー

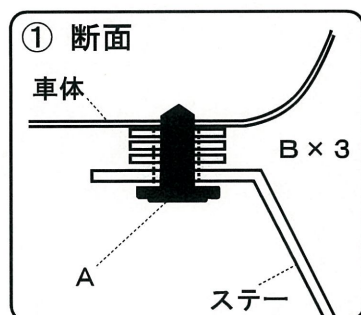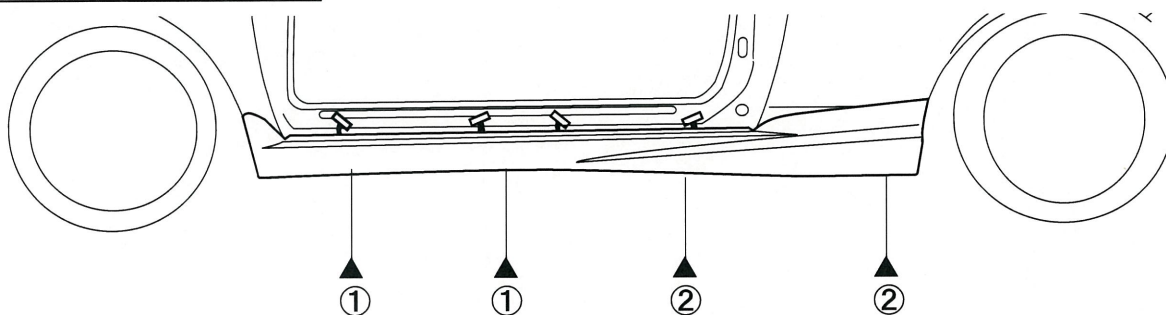


②はステアと車体の間に
ワッシャー (3枚) を挟み
固定。

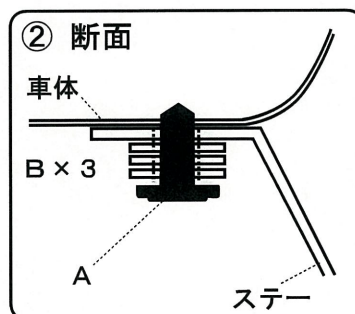

①はステアとクリップの間に
ワッシャー (3枚) を挟み
固定。

- ③ インナーブラケットの両面テープの離型紙（赤）を引き抜くように剥がし、サイドスポイラを圧着する。

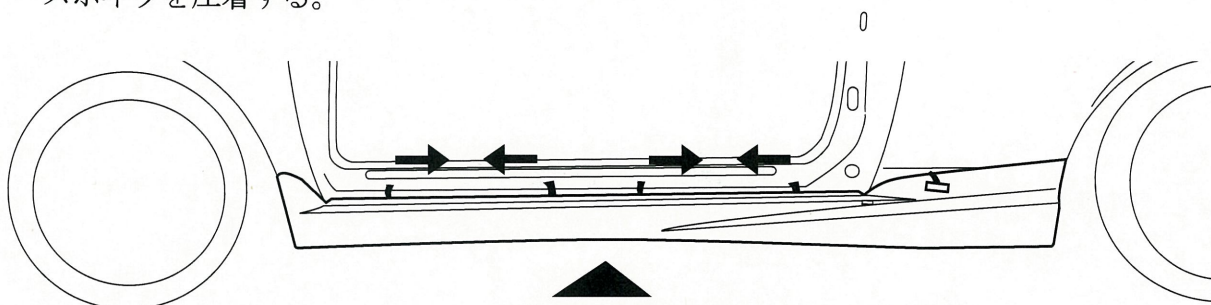


※サイド スポイラを車両中央側に押し付けながら離型紙を剥がし圧着すること

※圧着はしっかり行ってください。

圧着不足は、サイド スポイラの「浮き」「剥がれ」の原因となります。

- ④ サイド スポイラ前側を仮止めする。
⑤ サイドシル取り付け位置を確認し、サイド スポイラの両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

A (2)

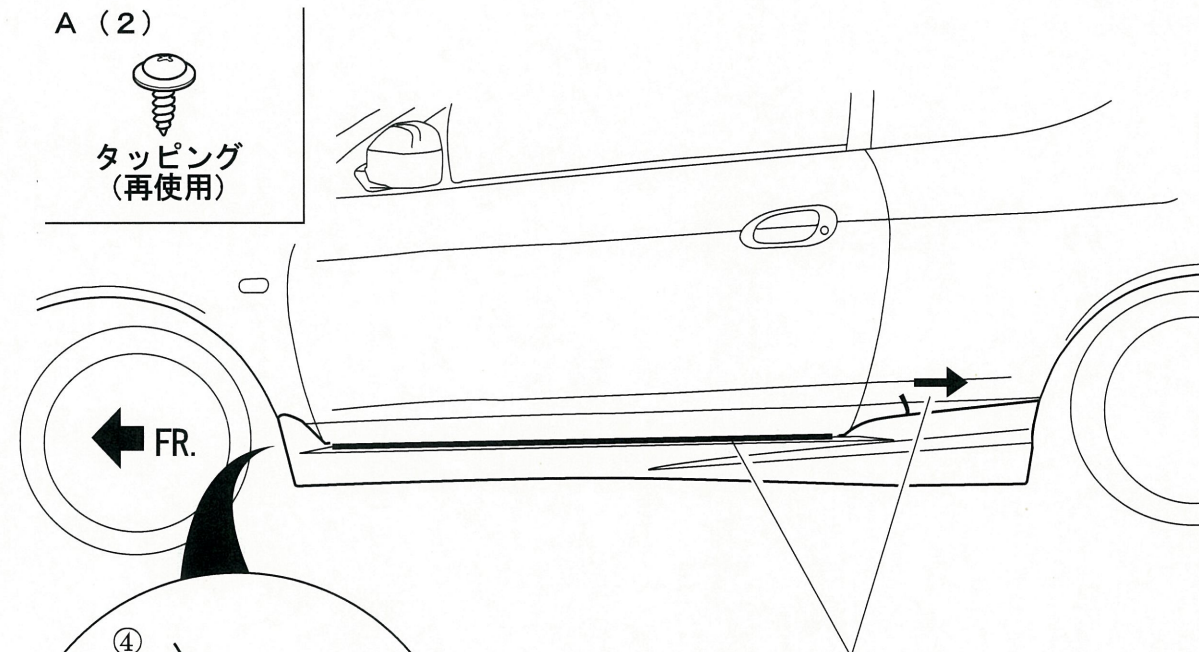


- ⑤ ドアとスポイラの隙が均一か確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

※圧着はしっかり行ってください。

圧着不足は、サイド スポイラの「浮き」「剥がれ」の原因となります。


- ⑥ サイド スポイラ後方の穴位置に合わせ、フェンダー折り返し面に J ナットを 差し込み、クリップ(φ 8)を締め込む。

A (1)


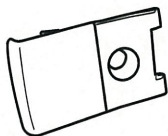


Jナット M6

B (1)



クリップ φ 8

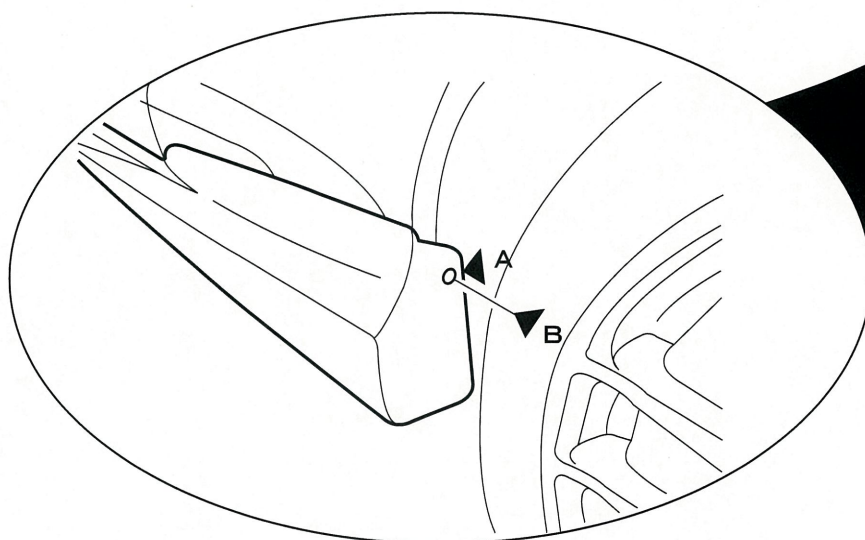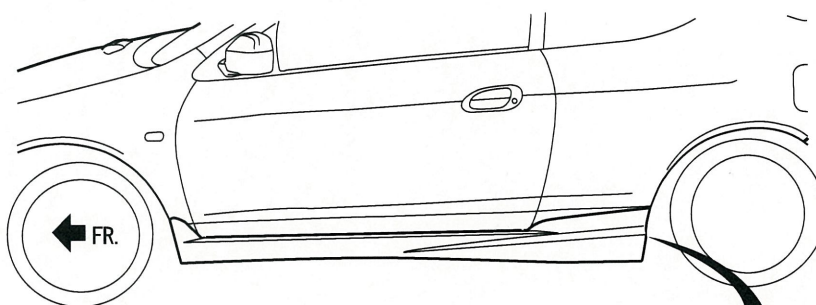

- ⑦ 各部のボルト・スクリューを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。
(R(右)側も、同様に行う)