



70219-XK6 -K0S0 SIDE SPOILER KIT

for HONDA STEPWGN

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認してください。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適応車種] STEPWGN RF3-100～
 RF4-100～

[色記号]

無限色記号	本田色記号	色名
70219-XK6-K0S0-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
-MB	YR537P	マーブルペーシェ・パール
-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
-BW	NH636P	ブリリアントホワイト・パール
-TM	YR525M	チタニウムメタリック
-ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認してください。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく塗装出来ることを必ず確認してください。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ



1. サイド スポイラの取り付けにより、スポイラ部分の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車両止めや段差等の通過の際、スポイラを擦るおそれがありますので、十分注意して運転してください。
2. ジャッキアップおよびリフトアップの際は、サイド スポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。
3. サイド スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
製品を60℃以上に加熱すると変形する恐れがありますので、ご注意下さい。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の
危険防止に努め、作業を行って下さい。
推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	R. サイド シル	1
②	L. サイド シル	1
③	SPL スピードナット	4
④	タッピングスクリュー 6×25	4
⑤	Tボルト	6
⑥	ナット M8	6
⑦	ブラケット	2
⑧	ワッシャボルト 6×16	2
⑨	ワッシャ	4

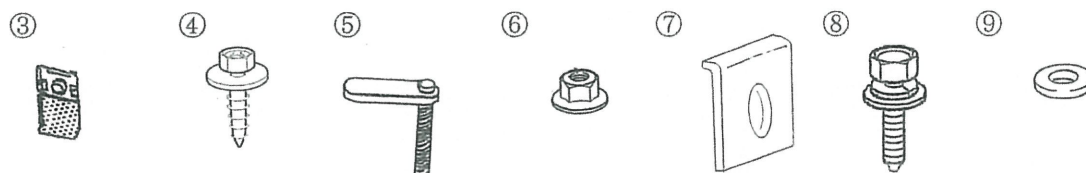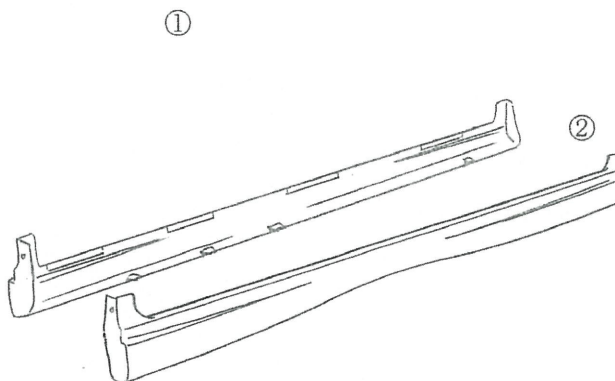

未塗装品のみ

No.	PARTS NAME	QTY.
⑩	モール（グレー／ブラック）	各2

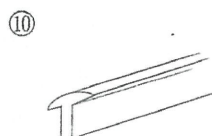


【必要工具】

- ・ドライバー⊕
- ・スパナ 10mm 12mm
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ
- ・ボール紙


I. サイド スポイラの取付準備

《注意》・サイド スポイラおよび車体にキズ等つけないように注意して作業すること。

- ①図中の型紙をボール紙に貼り、実線部で切り取り、ゲージを作る。
- ②車両左側にゲージを20～30 cm間隔にあて、取付位置をマスキングテープで位置決めする。
- ③車両右側はフロントドア部まで②で使用したゲージで同様に取付位置を決め、ドア側からはゲージの点線部を切り取り、マスキングテープで位置決めをする。
- ④インナフェンダのスクリュを外す。(スクリュ再使用)

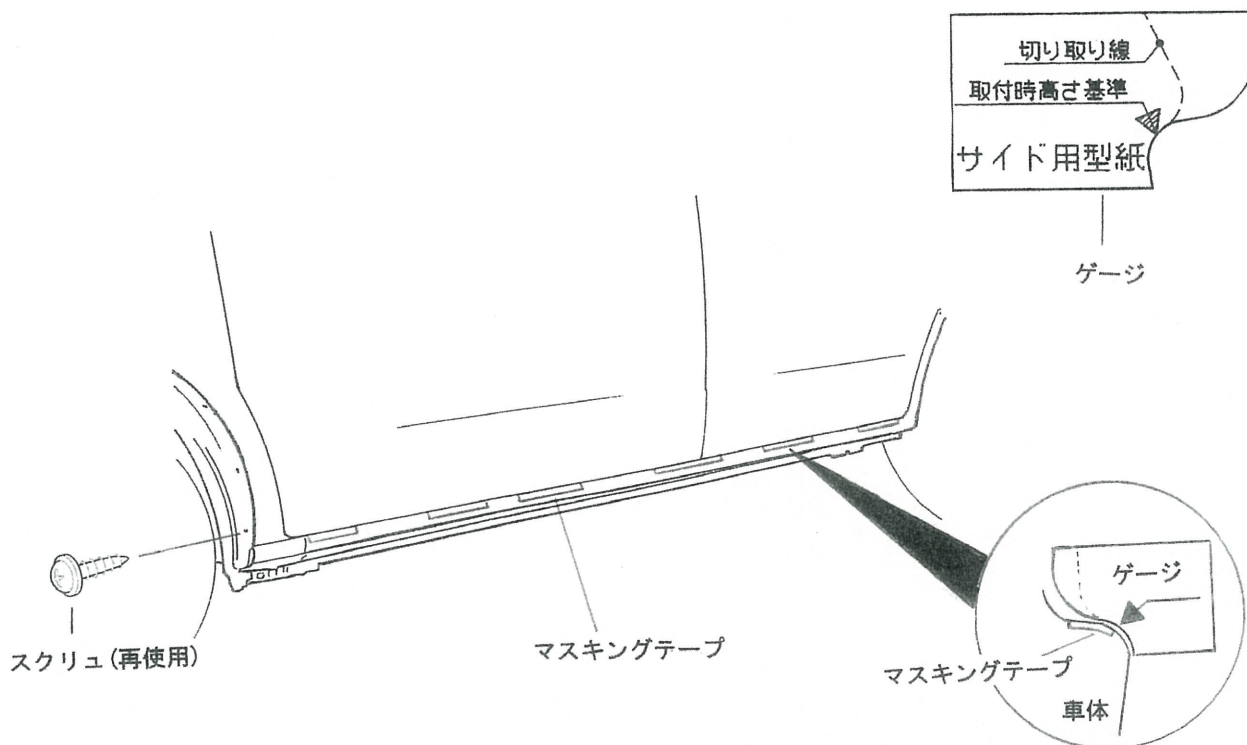

- ⑤未塗装品は塗装後モールを貼り付ける。

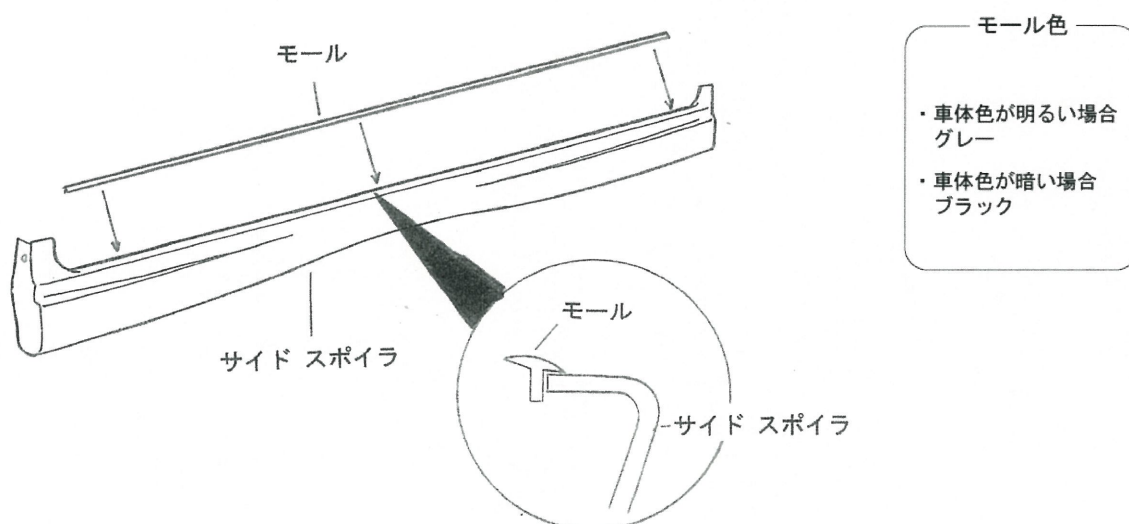


II. サイド スポイラの取付


《注意》・サイド スポイラおよび車体にキズ等つけないように注意して作業すること。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同時に行うこと。

①車両の両面テープ貼付面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

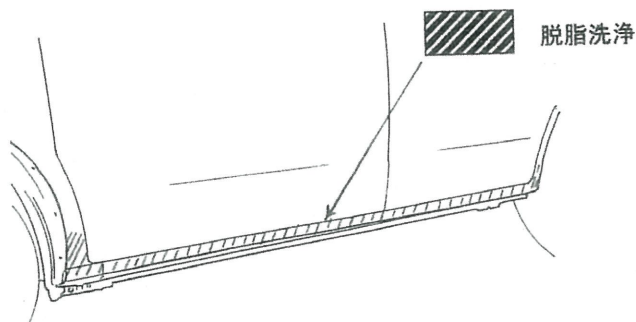

②サイド スポイラの両面テープの離型紙を 3 c m 程度はがし外側に折り曲げておく。

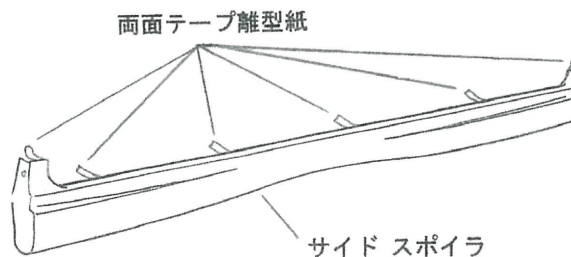

③サイド スポイラを車体に組み付ける。その時、下側ステー取付用の穴のグロメットを取り外す。


④サイド スポイラ前側をスクリュ（再使用）で、インナフェンダと共締めにする。

⑤サイド スポイラ外側は、フェンダつめに SPL スピードナットをかませ、タッピングスクリュ 6 × 2 5 で仮止めする。（クリアランスを見て、必要に応じてワッシャを入れること。）

⑥下側（前 3 ヶ所）を T ボルトとナット M 8 で仮止めする。

⑦下側（後 1 ヶ所）は、ステーとブラケットで車両プレス面を挟み込み、ワッシャボルト 6 × 1 6 で仮止めする。

⑧サイド スポイラ上面を、I - ②③で位置決めしたマスキングテープに合わせ、両面テープの離型紙を引き抜くように、はがし装着する。

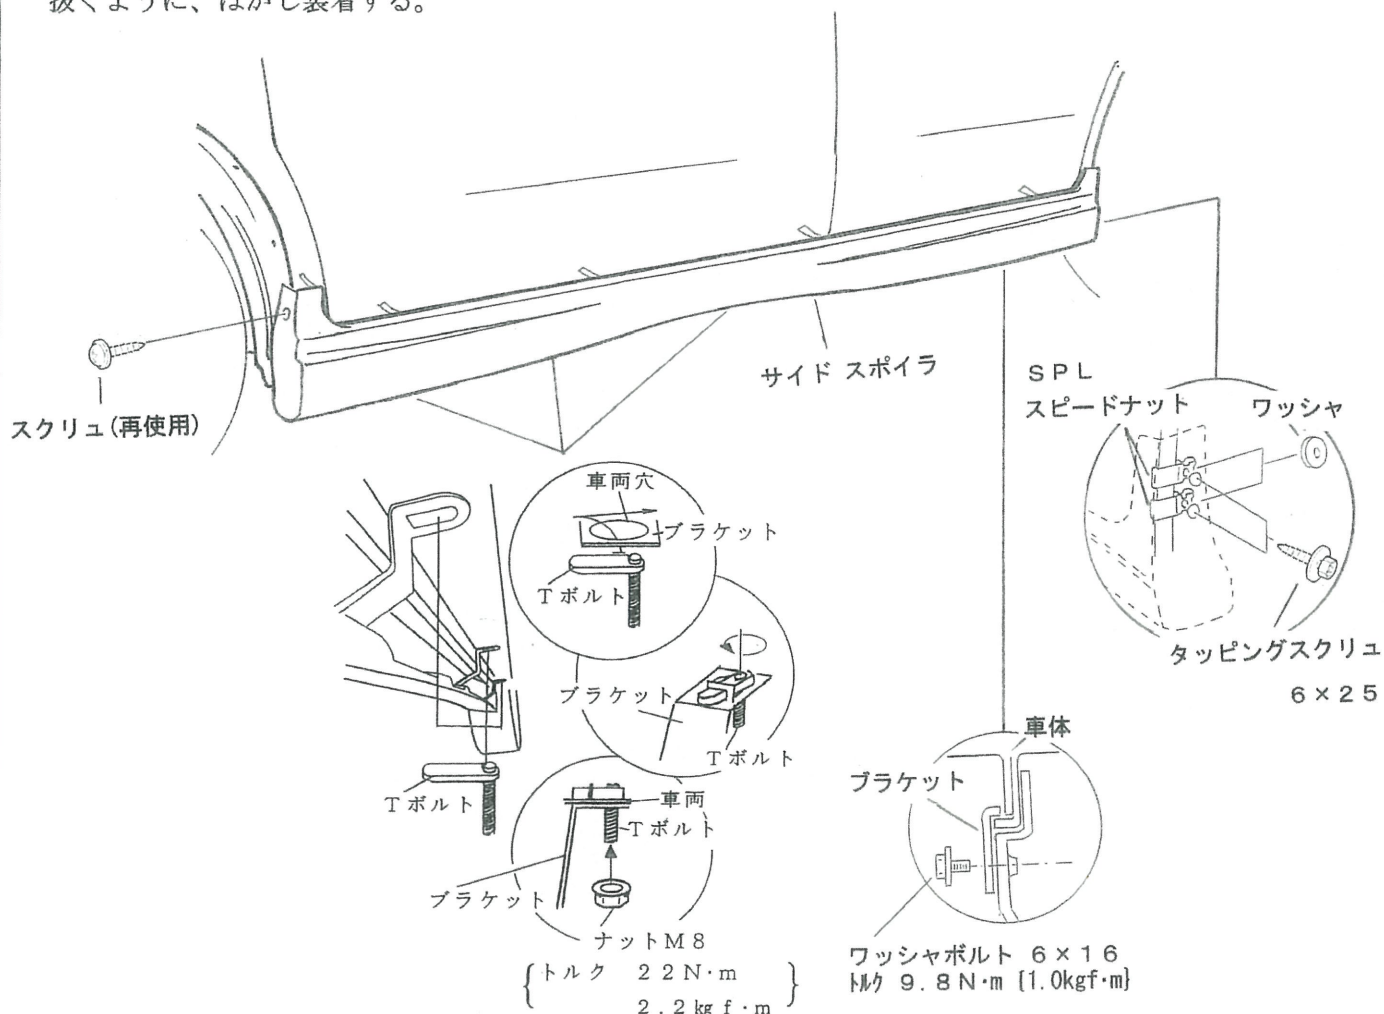

⑨ボルト類を本締めし、取付状態が完全か確認する。