



70219-XK7-K0S0 FIT SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 F 1 T G D 1・2・3・4

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
MR	R81	ミラレット	
BW	NH636P	ラリファントホワイト・パール	
SM	NH623M	サテライト・メタリック	
IB	B506M	アイズブルー・メタリック	
NB	B92P	ナイトホーク・ラック・パール	
EB	B96P	エターナル・パール	
SI	NH642M	ストーム・メタリック	
VB	B520P	レイトナル・パール	
GM	NH656M	クリスタル・メタリック	
AS	NH700M	アラバスター・メタリック	
BO	YR552M	ブレイズ・オレンジ・メタリック	
BA	RP37P	ブラッック・スト・パール	
ZZ		未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドツッパのサービスマニュアルで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586

埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-T E C 商品事業部

営業1課

【営業時間10:00~17:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラの取り付けにより、サイドスポイラ取り付け部分の地上高が低くなります。
段差等の通過の際は、十分注意して運転してください。
2. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認してください。
3. 乗車の際、サイドスポイラに足をかけたり、無理な力をかけると破損の原因になることがあります。
4. サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか交換してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
5. 定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。製品を60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①R.	サイドスボイラ	1
②L.	サイドスボイラ	1
③	ブラケット	8
④	ワッシャボルト 6×18	8
⑤	ナット M6	8
⑥	タッピンガスクリ ム 6×2.5	4
⑦	カラー	4
⑧	Jナット M6	4
⑨	タッピンガスクリ ム 5×1.6	2
⑩	グロメット	2

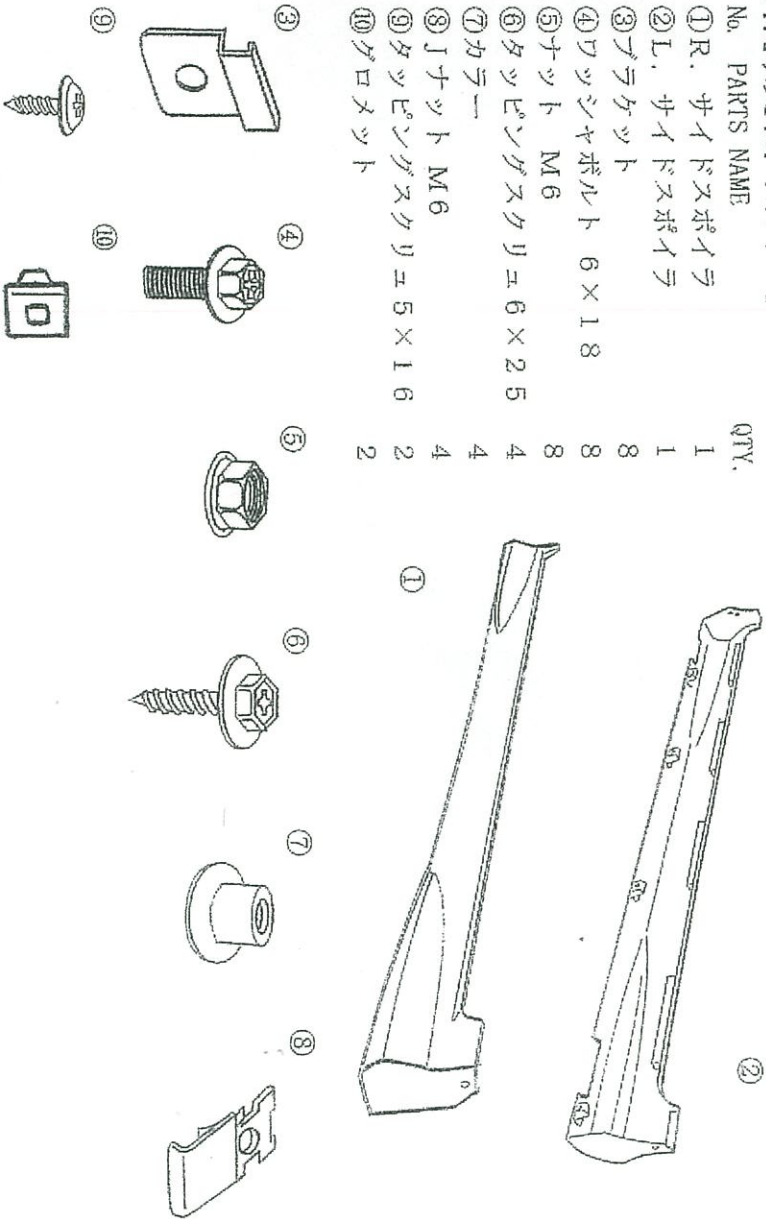

未塗装品のみ

No.	PARTS NAME.	QTY
⑪	モール(グレー/ブラック)	各2
⑫	ネオスポンジ(グレー/ブラック)	各2

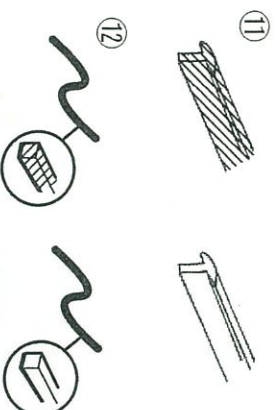


【必要工具】

ドライバー④	ラチェット 10 mm	スバサ・メガネ 10 mm
マスキングテープ	ホワイトガソリン	

I. サイド スポイラの取り付け準備

- 《注意》
- ・サイド スポイラおよび車体に、傷を付けないように注意して作業を行うこと
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら、行うこと

①インナーフエンダーのスクリュを取り外す。サイドシル ガーニツシュ装着車はサイドシル ガーニツシュを外す。



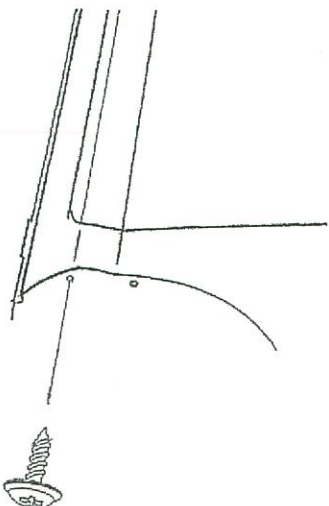


タッピンガスクリュ5×16

＜サイドシル ガーニツシュ装着車＞

サイドシル ガーニツシュを外す。




1. フロント ホイール アーチ部からクリツヅ (A) を外す。

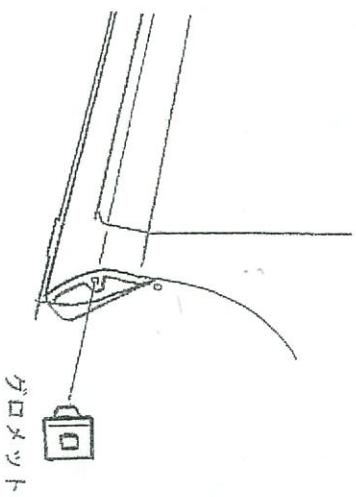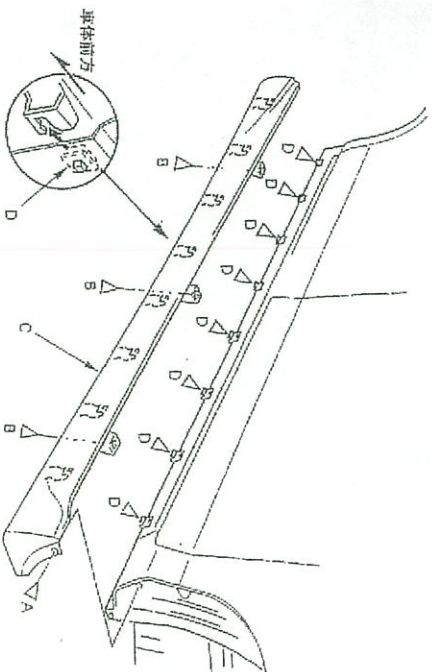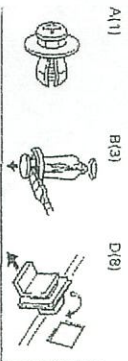


2. サイドシル ガーニツシュの下側からクリツヅ (B) を外す。
 3. サイドシル ガーニツシュ (C) 全体を車体前方にずらしてクリツヅ (D) からサイドシル ガーニツシュを外し、取外す。
 4. クリツヅ (D) を45°回してボディから取り外す。
 5. インナーフエンダーをめくり、付属のグロメットを差し込む。
- ②未塗装品は塗装後モール、ネオスポンジを貼り付ける。

モール
ネオスポンジ色


- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

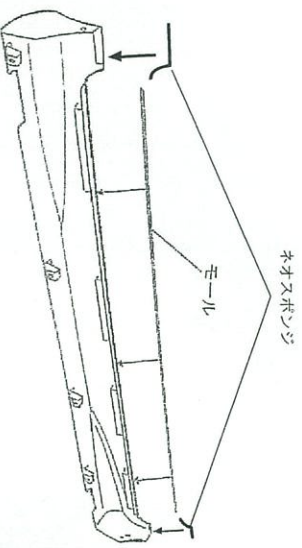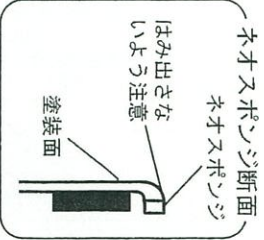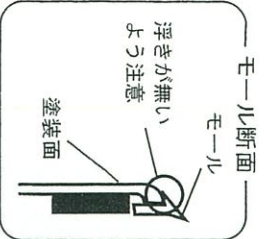

③車両のサイドスボイラの両面テープ貼り付け面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

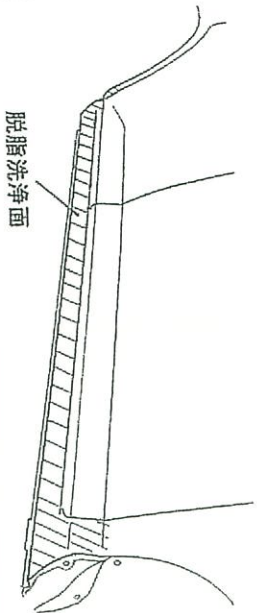

④サイドスボイラの両面テープの離型紙を3cm程度剥がし外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

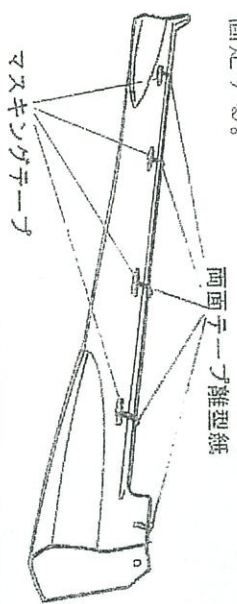

II. サイドスボイラの取付

《注意》・サイドスボイラに、傷を付けないように注意して作業を行うこと


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと
- ・作業は左右同様におこなうこと

①インナーフエンダーをめくり、サイドスボイラをインナーフエンダーの内側に入れ、タツピンダスクリュ5×16で、インナーフエンダーと共締めで仮止めする。

②サイドスボイラ後側は、フエンダーのつめにJナットを差し込み、タツピンダスクリュ6×25とカラーで仮止めする。：*スボイラとJナットの穴が無理なく重なる位置でJナットを差し込むこと

③サイドスボイラ下側のスチーにブラケットで車体のプレス面を挟み、ワッシャボルト6×18とナットM6で仮付けする。

④取り付け位置を確認し両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、車体に押し付ける。

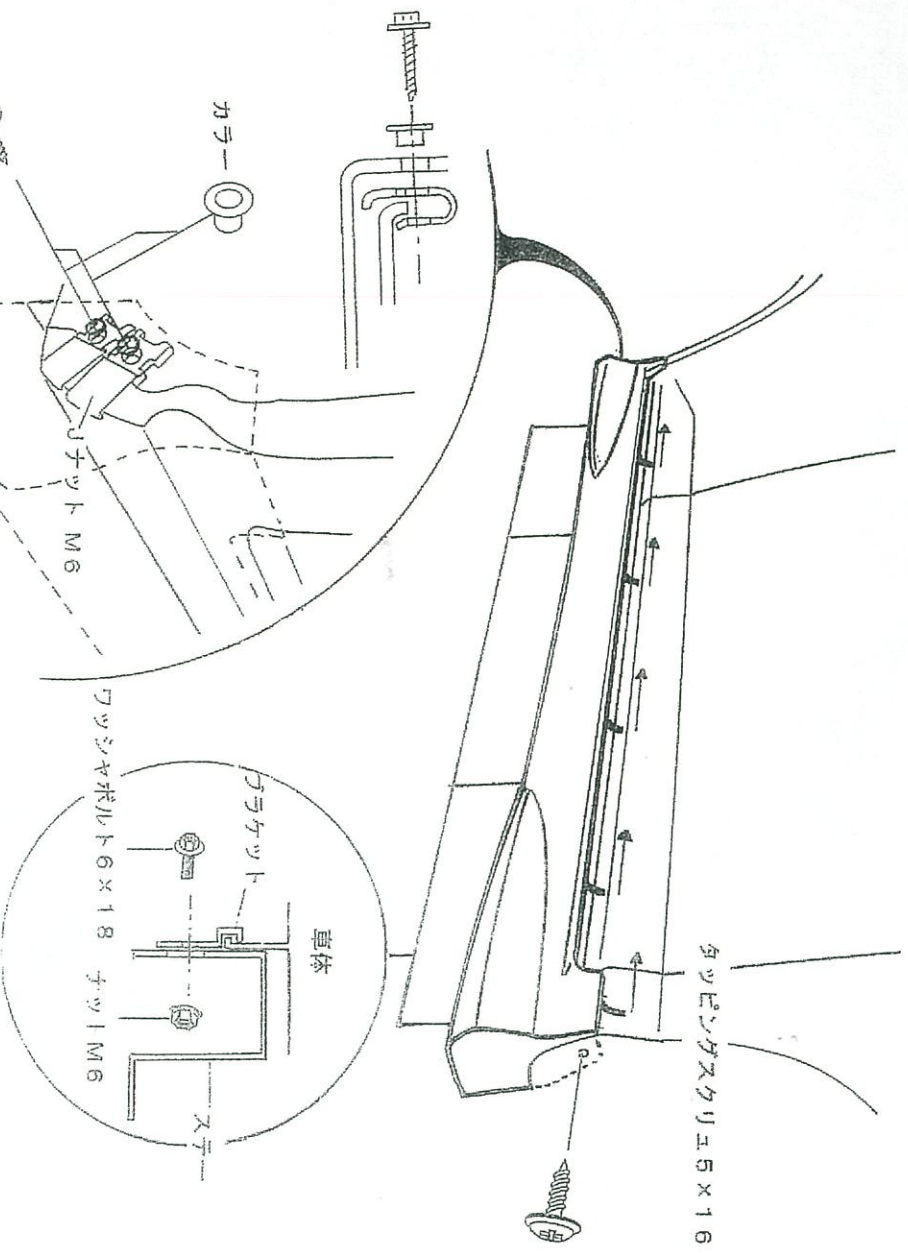

M6 タツピンダスクリュ6×25

⑤各部のスクリュ・ボルトを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。