



70219-XK9-K0S0 That's SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 That's JD1・JD2-100～

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	TW	NH578	タタホワイト
	BW	NH636P	ブリリアントホワイトパール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	CM	NH656M	クリオネシルバー・メタリック
	IB	B506M	アイスブルー・メタリック
	LS	RP33M	ライラックシルバー・メタリック
	CR	G524M	シフォングリーン・メタリック
	BA	RP37P	ブラックアメージング・ストパール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はエンジンルーム内のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間 9:00～18:00】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド スポイラの取り付けにより、サイド スポイラ取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイド スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド スポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド スポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。
接触する場合には、サイド スポイラを取りしてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラ	1
②	L. サイド スポイラ	1
③	ブラケット	8
④	ワッシャボルト 6×16	8
⑤	ワッシャナット M6	8
⑥	タッピングスクリュ 6×25	4
⑦	カラー	4
⑧	Jナット M6	4
⑨	R, ブラックアウトフィルム	1
⑩	L, ブラックアウトフィルム	1

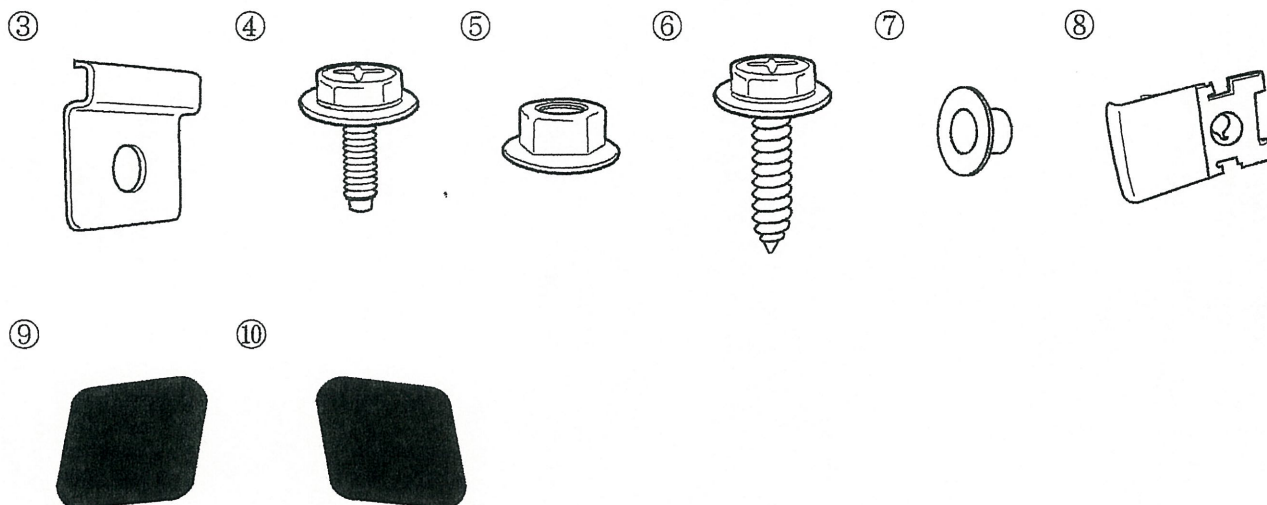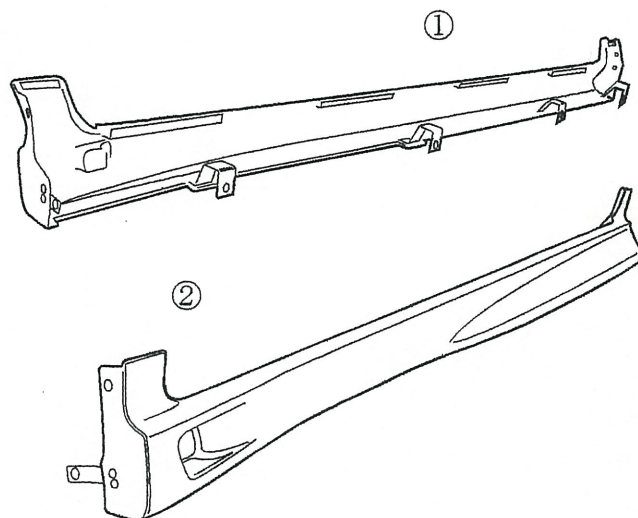

【必要工具】

- ・ドライバー (+)
- ・マスキングテープ


- ・ラチェットレンチ 10mm
- ・ホワイトガソリン

- ・スパナ・メガネ 10mm

I. 取付準備

- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。


①サイド スポイラにブラックアウトフィルムを貼り付ける。

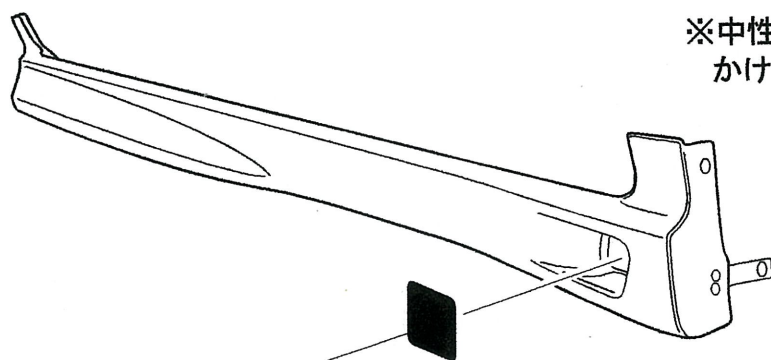

※中性洗剤を2・3滴入れた水を霧吹きで吹きかけ 空気・水分を抜きながら貼り付ける


ブラックアウトフィルムR

②車体前側のインナーフェンダーからタッピングスクリュ（再使用）を取り外し、車両のサイド スポイラ貼り付け面（斜線部）をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

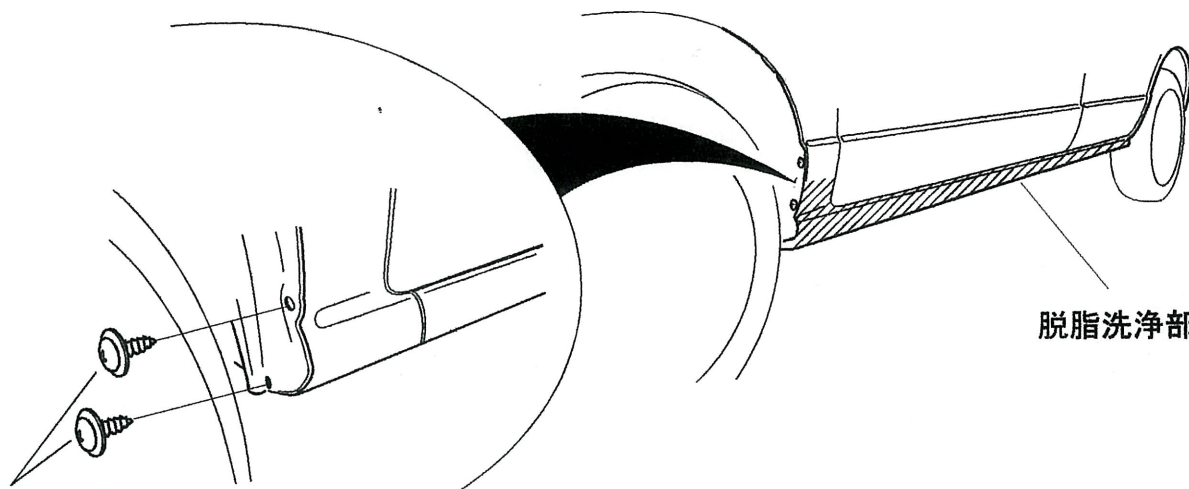

タッピングスクリュ（再使用）

③サイド スポイラの両面テープ離型紙を3 cm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

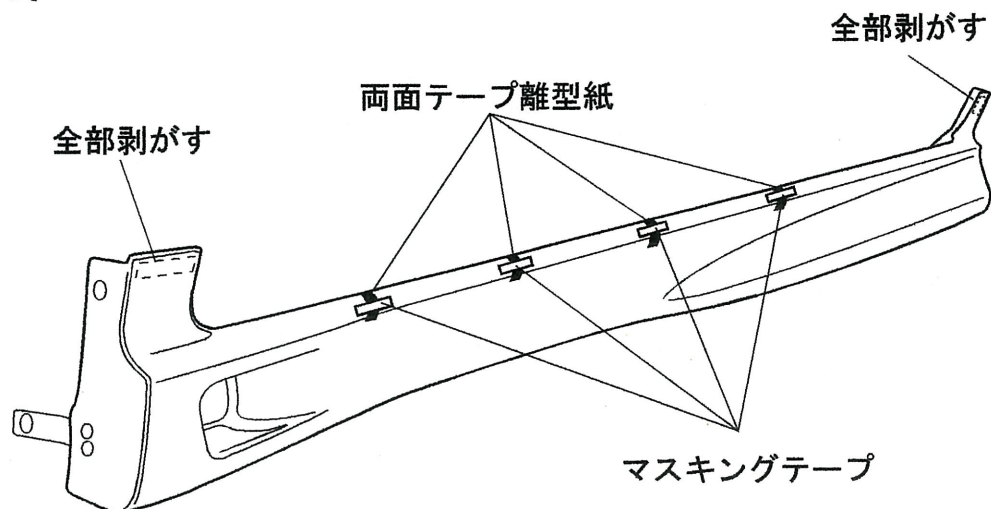

Ⅱ. サイド スポイルの取付


《注意》・サイド スポイルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様にを行うこと。


- ① インナーフェンダーをめくり、サイド スポイル前方をインナーフェンダーの内側に入れ、タッピングスクリュ（再使用）で仮止めする。
- ② 車体後方のフェンダーのつめにJナットを差し込み、サイド スポイルをタッピングスクリュ 6×25で仮止めする。
- ③ サイド スポイルのステーと付属のブラケットで車体下部のプレス面を挟み込み、ワッシャボルト 6×16とワッシャナットM6で仮止めする。
- ④ 各部の取付に無理がないか確認し、両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

①

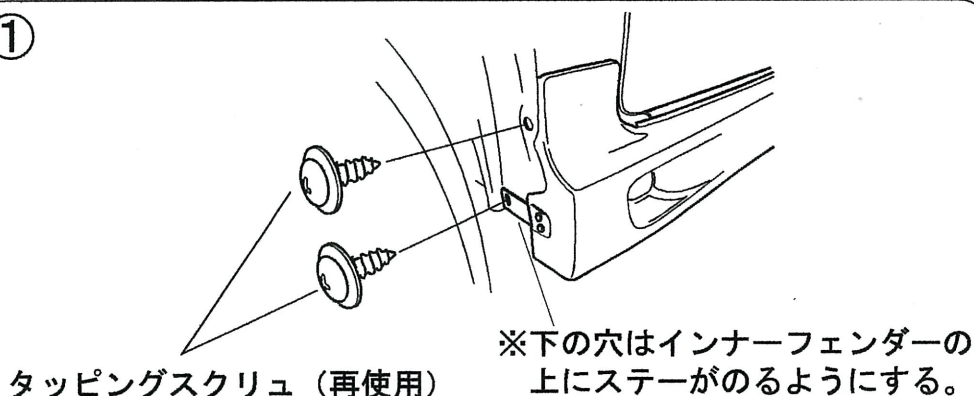


④

③

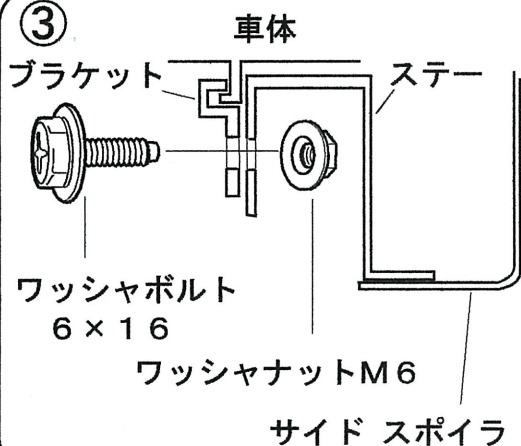

②

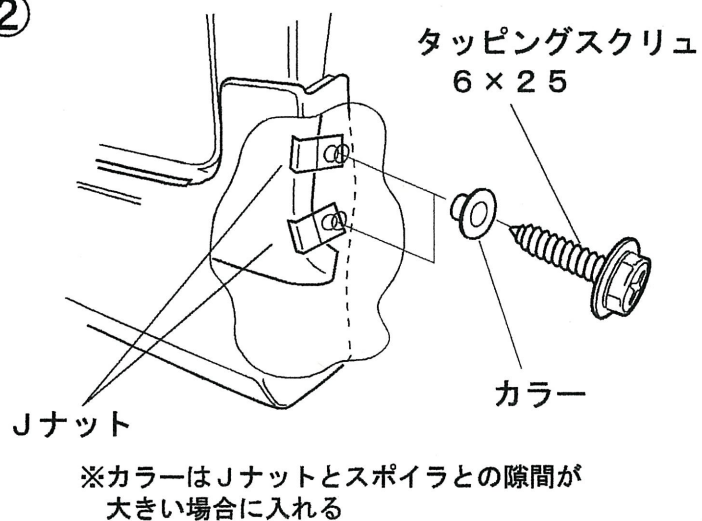

- ⑤ 各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。