



70219-XKBD-K0S0 ACCORD SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ACCORD/ACCORD Euro R
CL7・CL8・CL9-120 CL7-320

[色記号]

無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
BS	B538M	ブルーイッシュシルバー・メタリック
RB	B536P	ロイヤルブルー・パール
TB	B507P	アーケティックブルー・パール
MR	R81	ミラレット
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はエンジンルーム内のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラの取付けにより、サイドスポイラ取付部分の地上高が低くなります。段差等の通過の際、サイドスポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。接触する場合には、サイドスポイラを取外してから作業を行って下さい。
5. 乗降の際、サイドスポイラに足をかけたり、無理な力をかけると破損の原因となることがあります。
6. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラ	1
②	L. サイド スポイラ	1
③	ブラケットA（刻印指示あり）	6
④	ブラケットB（刻印指示あり）	2
⑤	ブラケットC（刻印指示あり）	4
⑥	ブラケットD（刻印指示あり）	2
⑦	クッション	6
⑧	グロメットM6	8
⑨	タッピングスクリューM6×16	8
⑩	プロテクションフィルム	8
⑪	トラスボルトM6×12	14
⑫	グロメットM5	2
⑬	タッピングスクリューM5×16	2

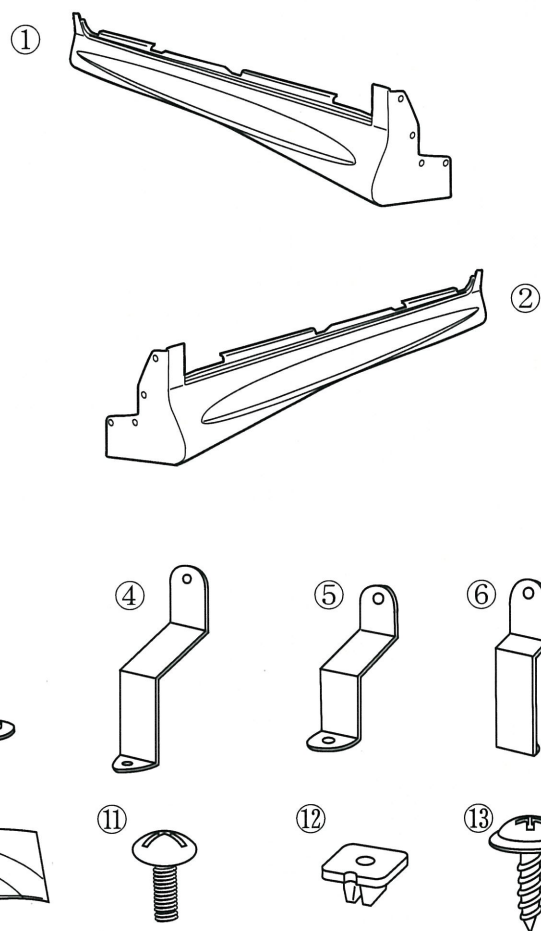

未塗装品のみ 未装着部品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑭	ネオスポンジ（グレー）	3
⑮	ネオスポンジ（ブラック）	2



【必要工具】

- ・ドライバー 十・ー
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ
- ・クリップリムーバー

I. 取付準備


- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・説明はL側であり、R側も同様に作業を行うこと。

- ①サイド シル ガーニッシュを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)
※前後フェンダ アーチ部・サイド シル ガーニッシュ下端を止めているボルト・スクリュー・クリップは再使用とする。
- ②フロント インナ フェンダからクリップを取り外しインナ フェンダをめくりグロメットを差し込む。

A (4)



グロメット

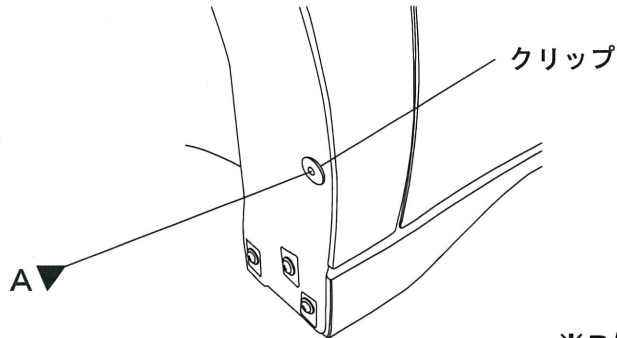

※R側も同様に行うこと。

- ③サイド スポイラのネオスポンジ貼り付け部 (点線部) を脱脂洗浄し、ネオスポンジを貼り付ける。(未塗装品のみ行う)
- ④取り外したサイド シル インナ ガーニッシュに付いていたスピードナットを取外し、サイド スポイラに取り付ける。(ゆるい場合は軽く潰してから取り付ける。)
- ⑤車両パネルのサイド面後端よりクリップ (再使用) を取り外し、サイド スポイラのサイド面後端に取り付ける。

A (2)




スピード
ナット
(再使用)

B (1)




クリップ
(再使用)

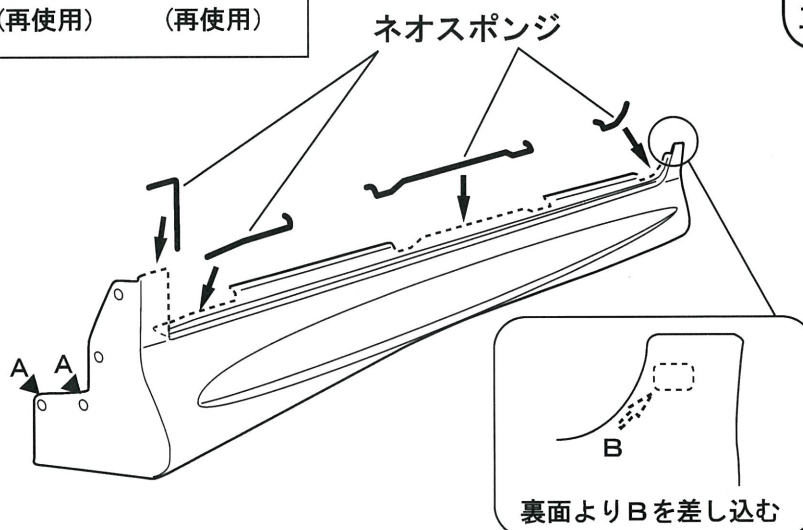


ネオスポンジ色
車体色が明るい場合 グレー
車体色が暗い場合 ブラック

断面


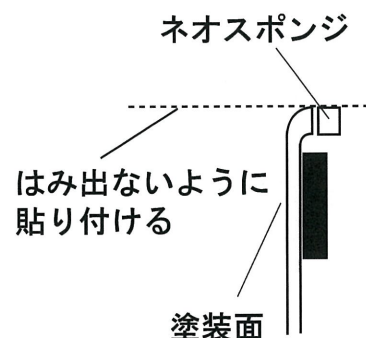


⑥車両のサイド スポイラ貼り付け面（斜線部）をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

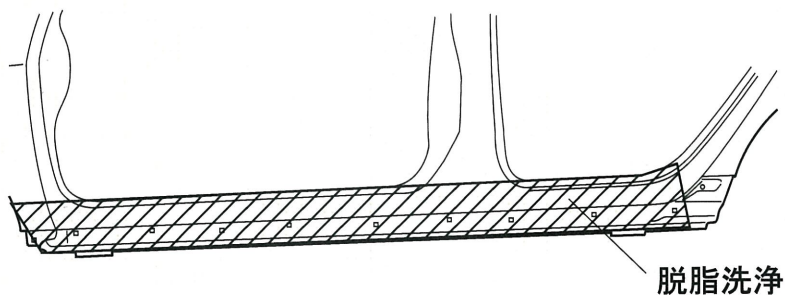




⑦下図の車体側面の指示部のクリップのみ取り外し、グロメットを差し込み、プロテクションフィルムを貼り付ける。

⑧ブラケットB・C・Dを刻印が見える向きでタッピングスクリューM6×16で固定する。

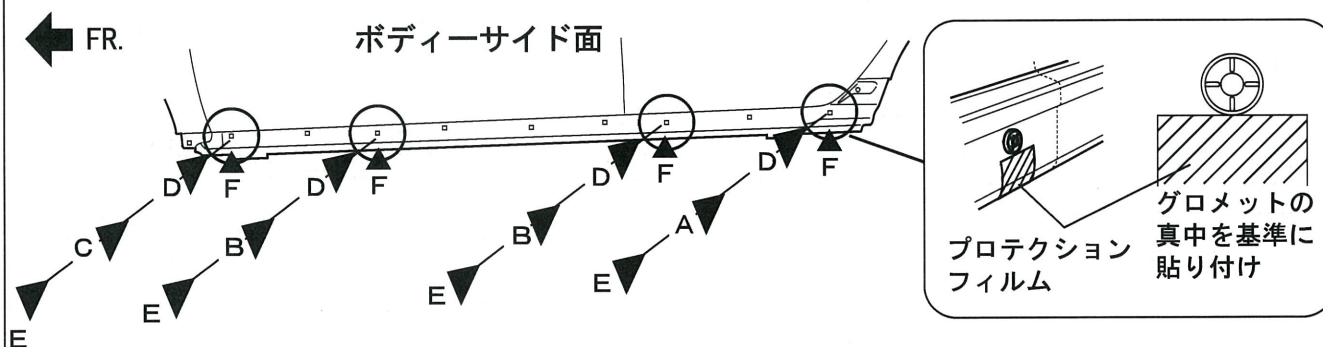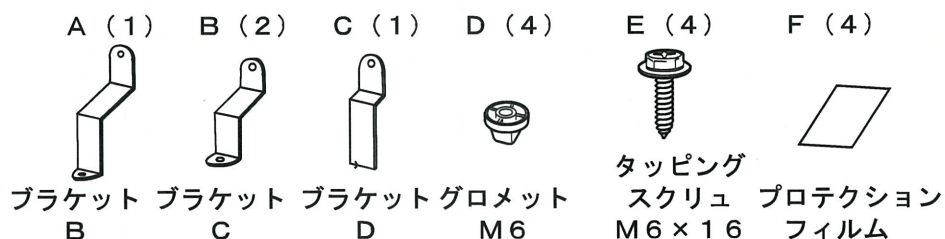


⑨ブラケットAにクッションを貼り付ける。

⑩下図の車体下面にブラケットAを、ボルト・クリップ（再使用）で仮止めする。
車両後方のブラケットはパネルとアンダ カバーの間に入れる。

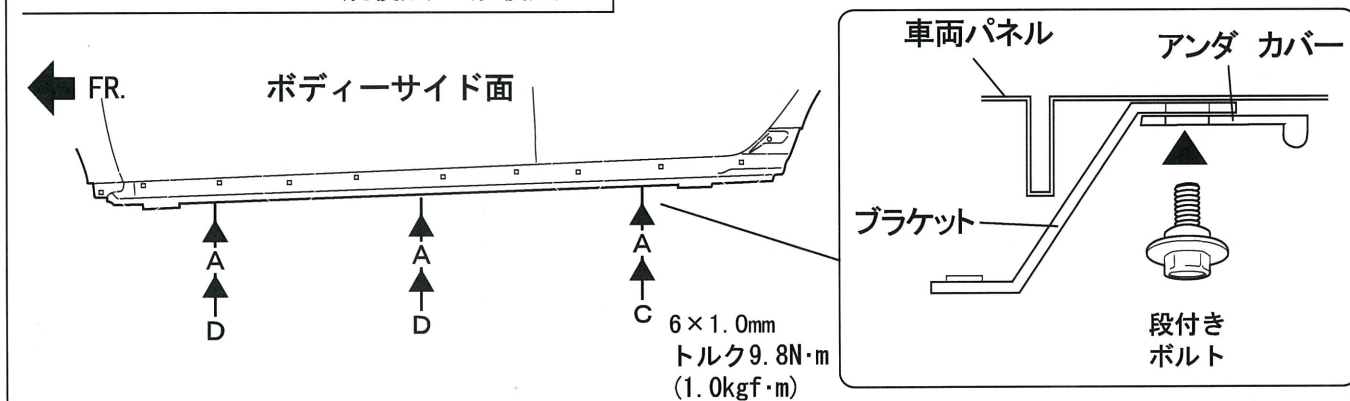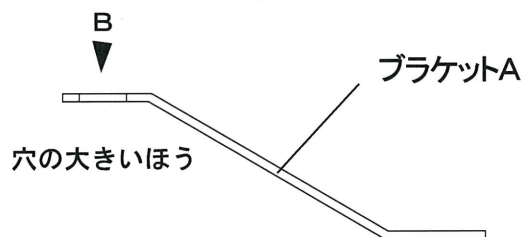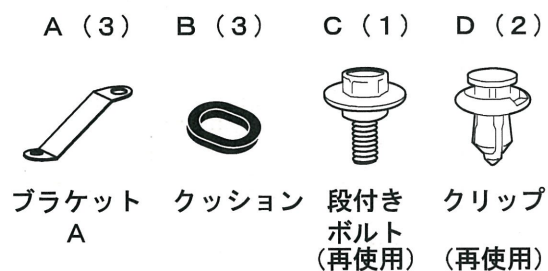

- ⑪ サイド スポイラ両面テープの離型紙を 50 mm 程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

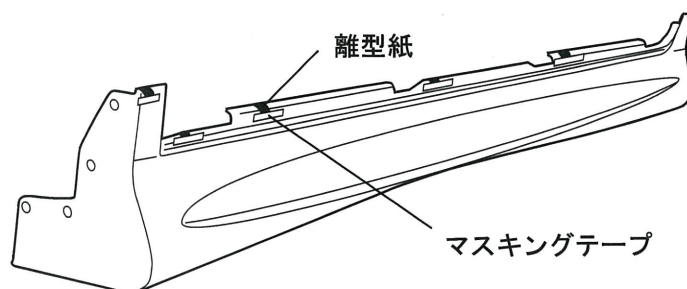

Ⅱ. サイド スポイラの取付

- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・説明はL側であり、R側も同様に作業を行うこと。


- ① 前後のドアを開け、フロント フェンダーのインナーフェンダーをめくり、サイド スポイラを車両に被せる。

- ② サイド スポイラの前後を、取付準備②にてグロメットを差し込んだ部分をタッピングスクリュ M5×16、その他の場所をタッピングスクリュ（再使用）で仮止めする。

A (1) B (3) C (3)



タッピング タッピング タッピング
 スクリュ スクリュ スクリュ
 M5×16 (再使用) (再使用)

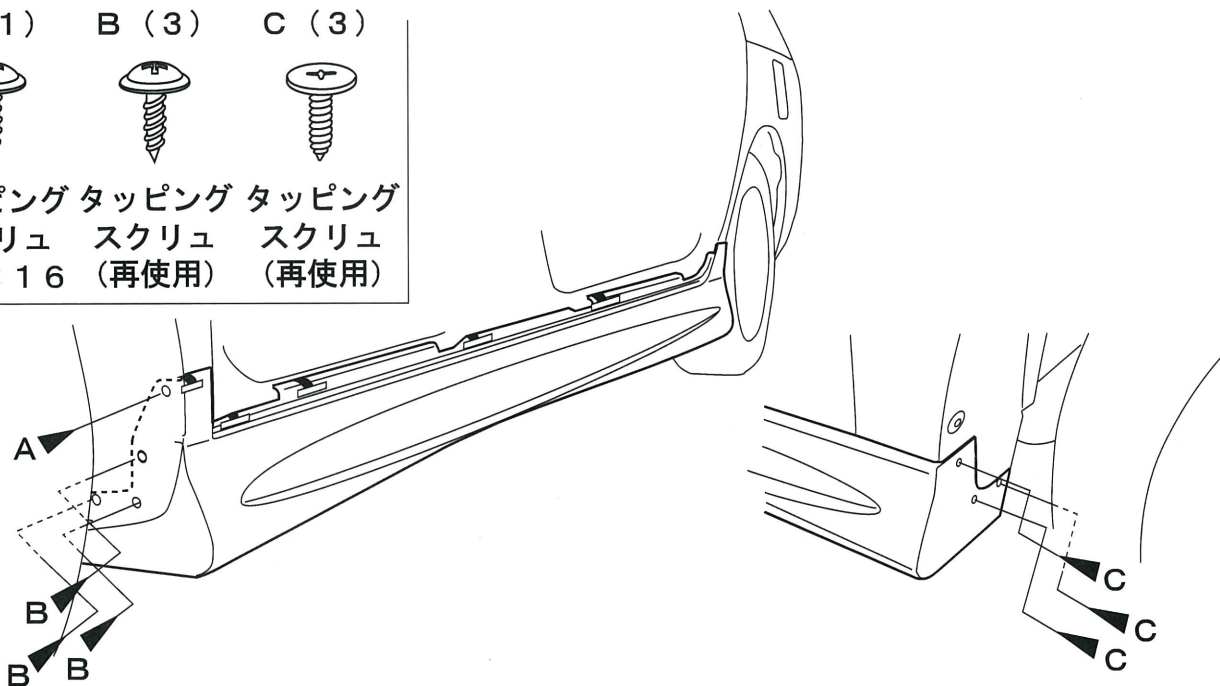


- ③ 車両に取付けたブラケットをサイド スポイラにトラスボルト M6×12 で仮止めする。

- ④ 各部の取付に無理がないか確認し、サイド スポイラ フランジ面の両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

A (7)



トラスボルト
 M6×12

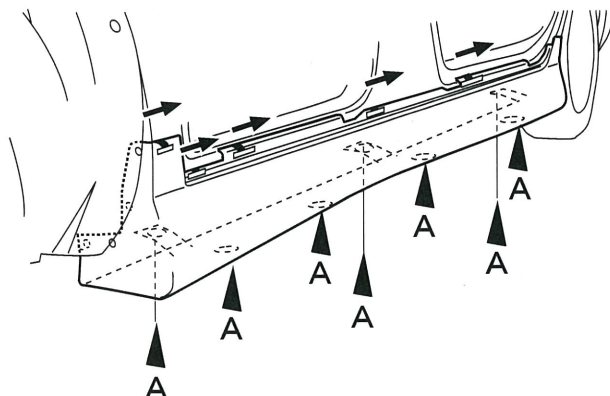

- ⑤ 各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。