



70219-XKC -KOSO LIFE SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] [色記号]	L I F E J B 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8		
	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	BW	NH636M	ブリリアントホワイトパール
	SM	NH623M	サテンシルバーメタリック
	ST	NH642M	ストームシルバーメタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	FR	R513	フレームレッド
	MC	G520	マツチャクレム
	VC	YR546	バニラレム
	KC	YR548	カラメルレム
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバーメタリック
	PM	R527M	シーシェルピンクメタリック
	TL	B511M	トルマリンブルーメタリック
	AG	NH716M	アドミラルグレーメタリック
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C

商品事業部 営業課【営業時間9:00~18:00】



TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラの取付けにより、サイドスポイラ取付部分の地上高が低くなります。段差等の通過の際、サイドスポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。接触する場合には、サイドスポイラを取外してから作業を行って下さい。
5. 乗降の際、サイドスポイラに足をかけたり、無理な力をかけると破損の原因となることがあります。
6. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラ	1
②	L. サイド スポイラ	1
③	ブラケット	2
④	トラスヘッドボルト M6×16	2
⑤	ワッシャ	2
⑥	タッピングスクリュ M6×16	4
⑦	Jナット M6	4
⑧	プロテクションフィルム	1

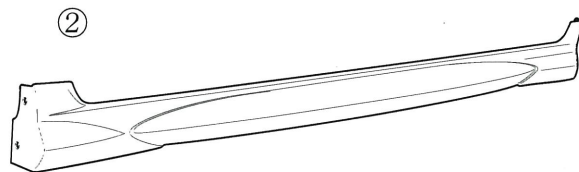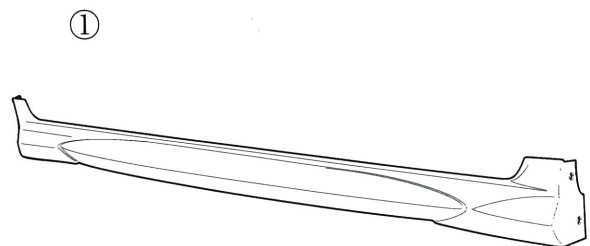

③

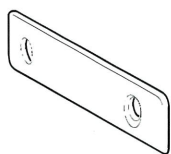


④




⑤




⑥

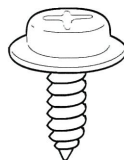

⑦

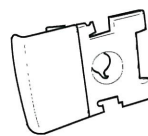

⑧

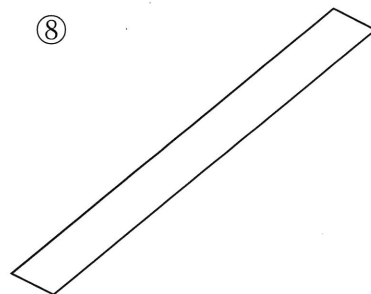

【必要工具】

・ドライバー 十・ー ・ホワイトガソリン ・マスキングテープ ・ハサミ


I. 取付準備

- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・説明はL側であり、R側も同様に作業を行うこと。
 ・ターボ車・NA車共に、同様の作業を行うこと。

①サイドガーニッシュ装着車は、車輻よりサイドガーニッシュを取り外す。




(サービスマニュアル参照：フロントインナーフェンダーを止めているスクリュは再使用)

②サイドシルガーニッシュ非装着車はフロントのインナーフェンダーからタッピングスクリュ (再使用) を取り外す。


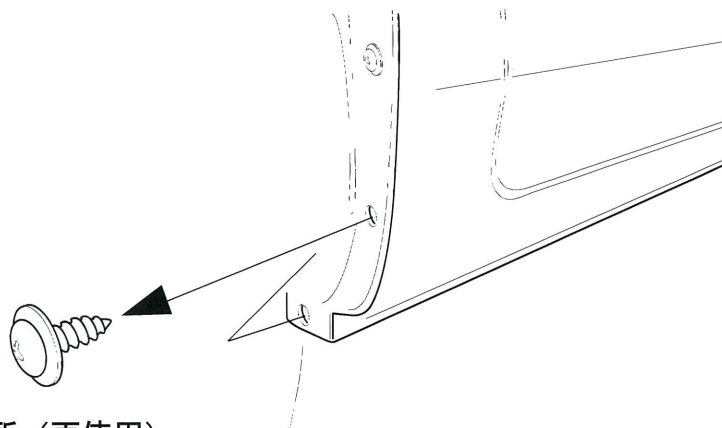


2ヶ所 (再使用)

- ③車両のサイド スポイラ貼り付け面（斜線部）をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。
 ④サイドパネルに開いているクリップ取り付け穴に、プロテクションフィルムを20×20にカットし貼り付ける。
 ⑤車体下面にクリップ（再使用）を取付ける。
 ※サイドシル ガーニッシュ悲装着車は、④⑤の作業は行いません。

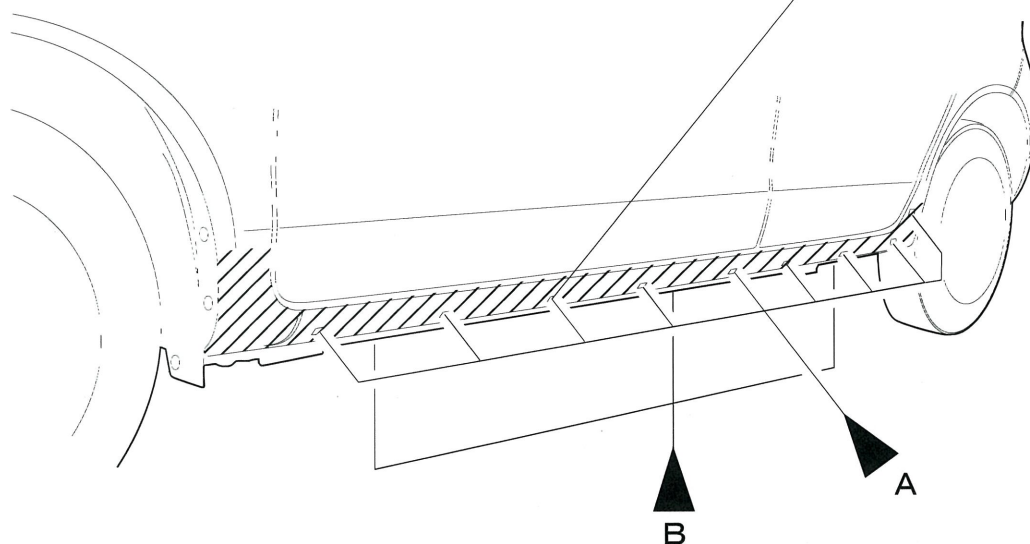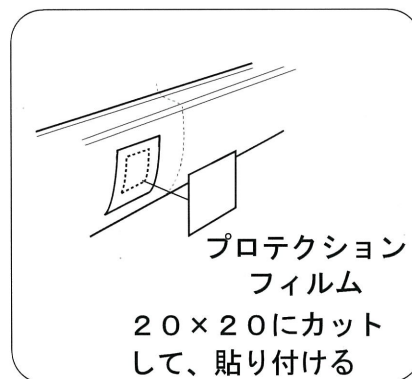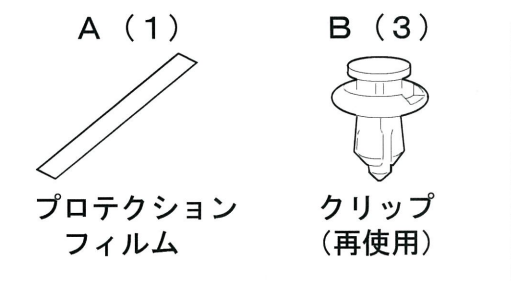

- ⑥サイド スポイラ両面テープの離型紙を50mm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。
 ⑦サイド スポイラにブラケットを、トラスヘッドボルトM6×16で仮止めする。

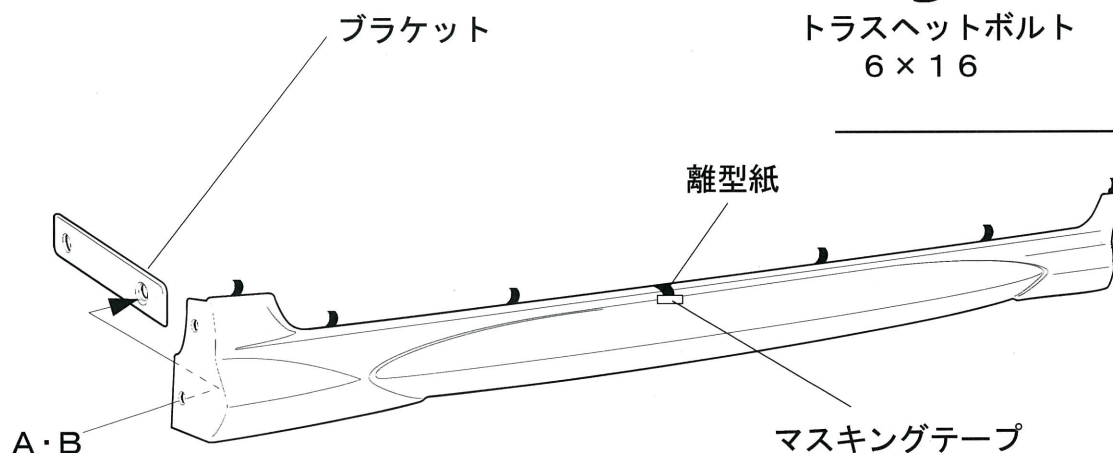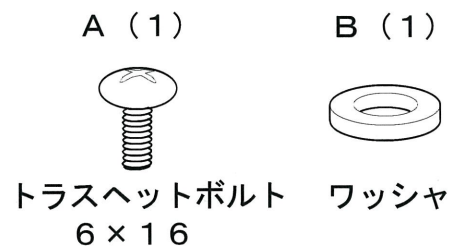

Ⅱ. サイド スポイラの取付

《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・説明はL側であり、R側も同様に作業を行うこと。
- ・ターボ車・NA車共に、同様の作業を行うこと。


- ①サイド スポイラをフロントインナーフェンダーに被せ、タッピングスクリュ(再使用)で仮止めする。
- ②サイド スポイラ後方は、車体のフェンダーのつめにJナットを差し込み、タッピングスクリュM6×16で仮止めする。
- ③車体下部のプレス面をサイド スポイラのステーと付属のボルトで挟み込み、仮止めする。
- ④各部の取付に無理がないか確認し、両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

A (2)





タッピング
スクリュ
(再使用)

B (2)

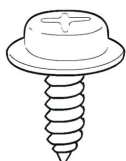


タッピング
スクリュ
M6×16

②

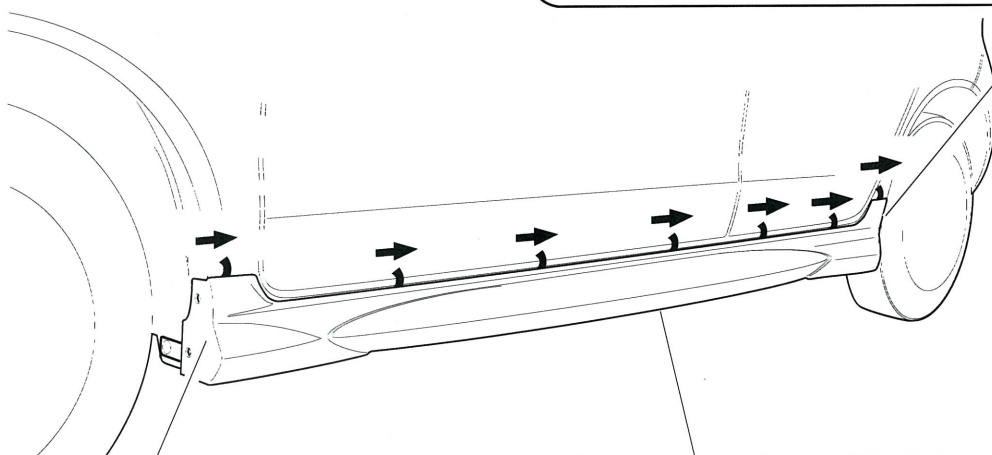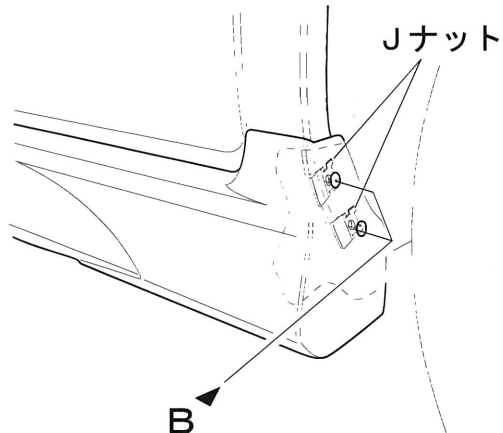


①

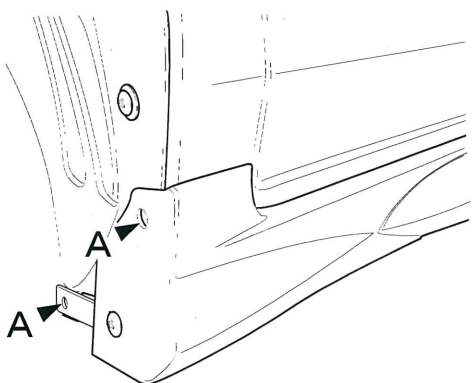

※下の穴はインナーフェンダーの
上にステーがのるようにする。

③

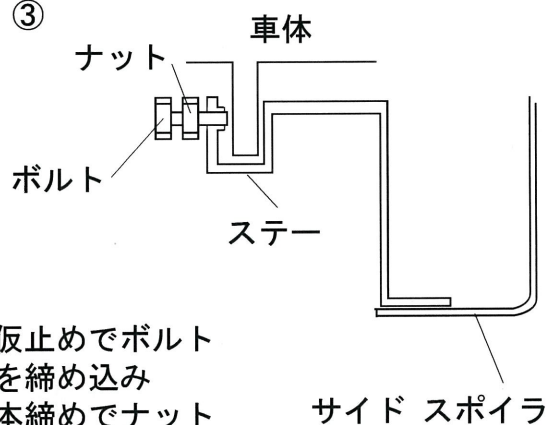

仮止めでボルト
を締め込み
本締めでナット
を締めこむ

サイド スポイラ

- ⑤各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。