



70219-XKF-KOSO INSPIRE SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] INSPIRE UC1-100～

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	70219-XKF-KOSO-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	70219-XKF-KOSO-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	70219-XKF-KOSO-EB	B96P	エタナブルー・パール
	70219-XKF-KOSO-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	70219-XKF-KOSO-MO	B522M	メテオールシルバー・メタリック
	70219-XKF-KOSO-GF	NH658P	グセラファイト・パール
	70219-XKF-KOSO-AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	70219-XKF-KOSO-CN	YR562P	カーボンブロンズ・パール
	70219-XKF-KOSO-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

TEL. 048-462-3131

【営業時間10:00～17:00】



FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラの取付けにより、サイドスポイラ取付部分の地上高が低くなります。段差等の通過の際、サイドスポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。接触する場合には、サイドスポイラを取り外してから作業を行って下さい。
5. 乗降の際、サイドスポイラに足をかけたり、無理な力をかけると破損の原因となることがあります。
6. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラ	1
②	L. サイド スポイラ	1
③	ブラケット I (刻印B)	4
④	ブラケット II (刻印C)	4
⑤	グロメット	8
⑥	タッピングスクリュー M6×16	8
⑦	トラスボルト M6×12	8
⑧	カラー (両面テープ付)	2
⑨	プロテクションフィルム	8

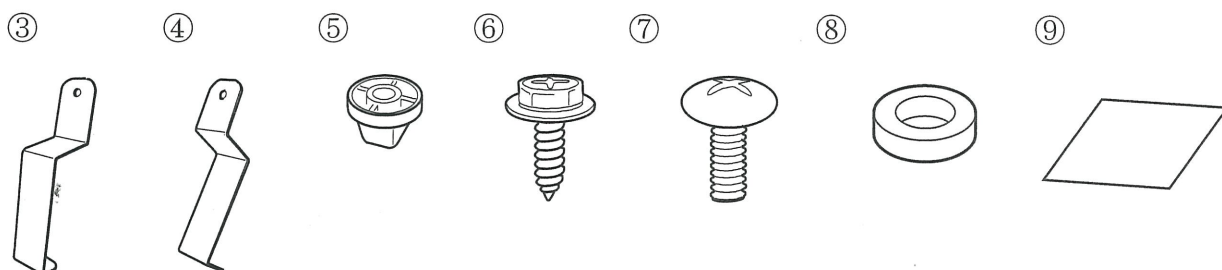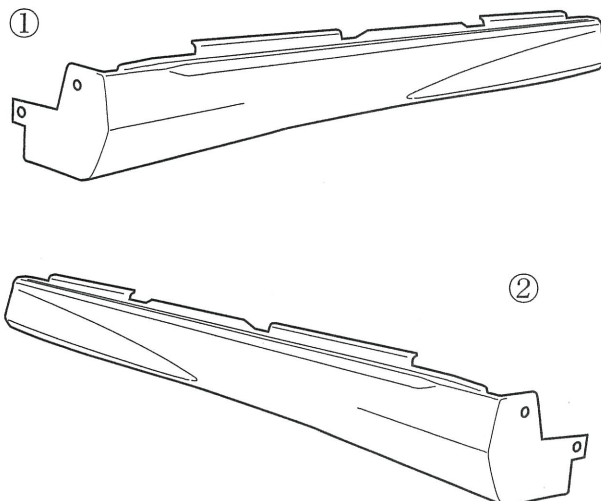

【必要工具】

- ・ドライバー +・- ・ラチェットレンチ 10 mm ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・ホワイトガソリン ・マスキングテープ

I. 取付準備


- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・説明はL側であり、R側も同様に作業を行うこと。

- ①サイド シル ガーニッシュを車体から取外す。(サービスマニュアル参照)
 ※前後フェンダ アーチ部・サイド シル ガーニッシュ下端を止めているボルト・スクリュー・クリップは再使用とする。
- ②サイド シル インナ ガーニッシュに付いていたスピードナットを取外しサイド スポイラに取付ける。(ゆるい場合は軽く潰してから取付ける。)
- ③サイド スポイラ後端の下図の位置に、カラーを貼り付ける。

A (1)




B (1)

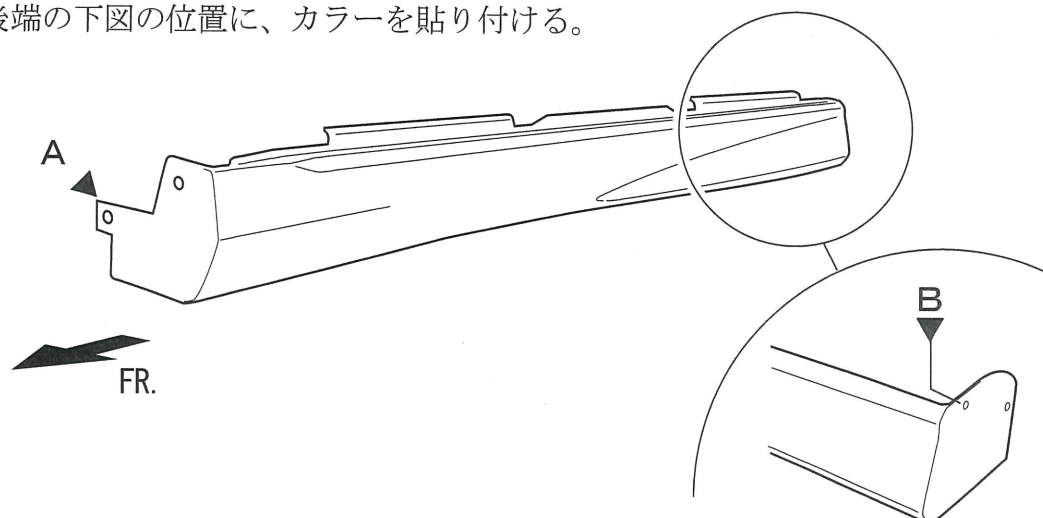


④下図の車体側面の1・4・6・8番目の穴にグロメットを差込み、プロテクションフィルムを張付ける。


⑤ブラケットI・IIをタッピングスクリュM6×16で固定する。

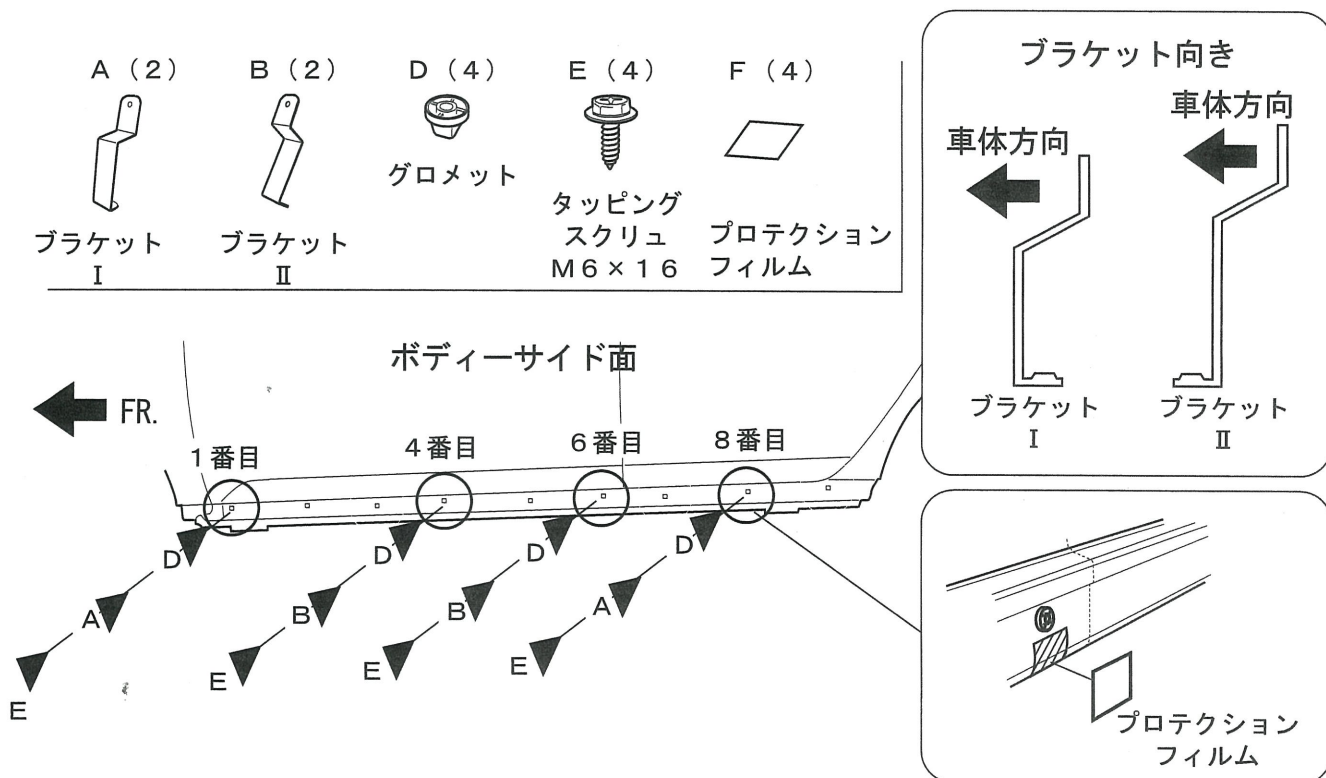

⑥車両のサイド スポイラ貼り付け面（斜線部）をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

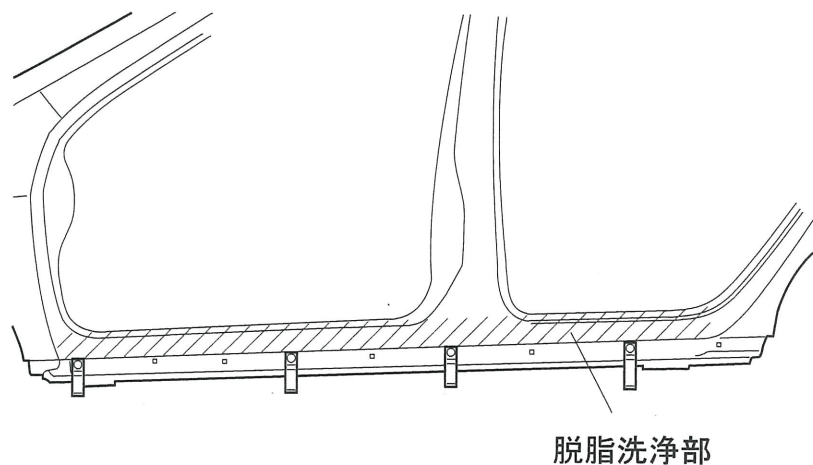

⑦サイド スポイラ両面テープの離型紙を50mm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

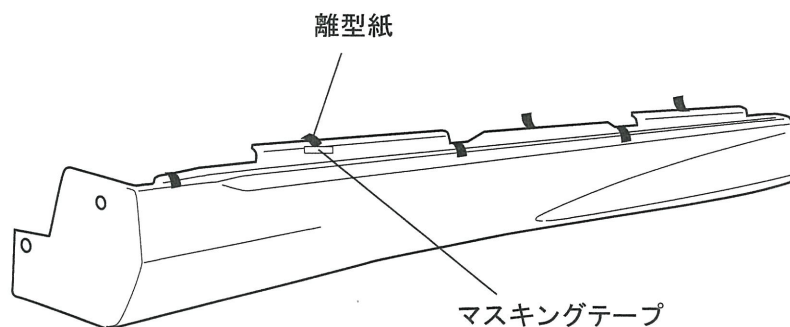

Ⅱ. サイド スポイラの取付

- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・説明はL側であり、R側も同様に作業を行うこと。


- ①前後のドアを開け、フロント フェンダーのインナーフェンダーをめくり、サイド スポイラを車両に被せる。
- ②車両に取付けたブラケットをサイド スポイラにトラスボルトM6×12で仮止めする。
- ③サイド スポイラ下面から伸びているブラケットを、段付きボルト（再使用）・クリップ（再使用）で仮止めする。

A (4)




トラスボルト
M6×12

B (1)




段付き
ボルト
(再使用)

C (2)



クリップ
(再使用)

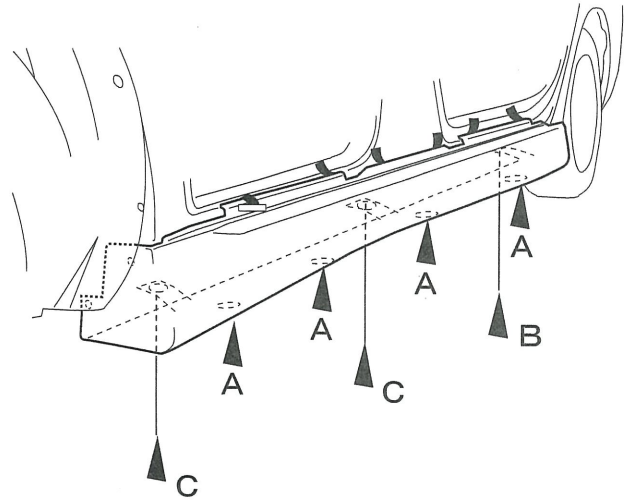

- ④サイド スポイラの前端を、Aスクリュ（再使用）で本締めする。
- ⑤サイド スポイラの後端を、Bスクリュ（再使用）で仮止めする。
- ⑥各部の取付に無理がないか確認し、サイド スポイラ フランジ面の両面テープ離型紙を番号順に引き抜くように剥がし圧着する。

A (2)




スクリュ
(再使用)

B (2)



スクリュ
(再使用)

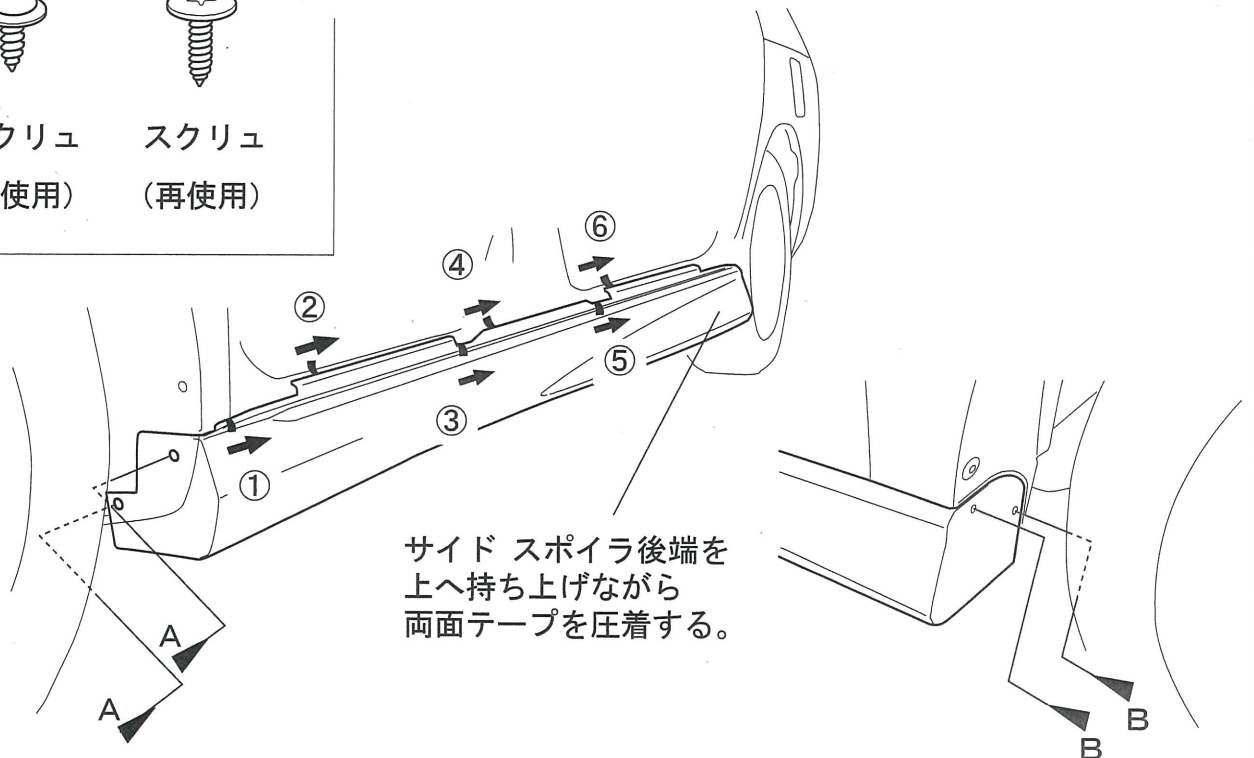

サイド スポイラ後端を
上へ持ち上げながら
両面テープを圧着する。

- ⑥各部のボルト・スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。