



70219-XKK-K1S0 AIRWAVE SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] AIRWAVE GJ1・2-100・120・130

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	PD	PB83P	プレミアムディープバレットパール
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	DS	B548P	ディープサファイアブルーパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	VB	B520P	ビビッドブルーパール
	MR	R81	ミラレット
	CR	G524M	シフォングリーン・メタリック
	ZZ	未塗装	

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ



1. サイドスポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。接触する場合には、サイドスポイラーを取りしてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

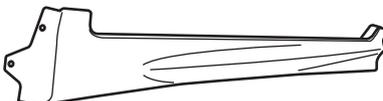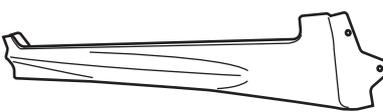No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	L. サイド スポイラー	1	① 
②	R. サイド スポイラー	1	
③	ブラケット	6	② 
④	ワッシャー-ボルトM6×20	6	
⑤	Jナット	2	
⑥	クリップ	2	
⑦	黒シール	16	

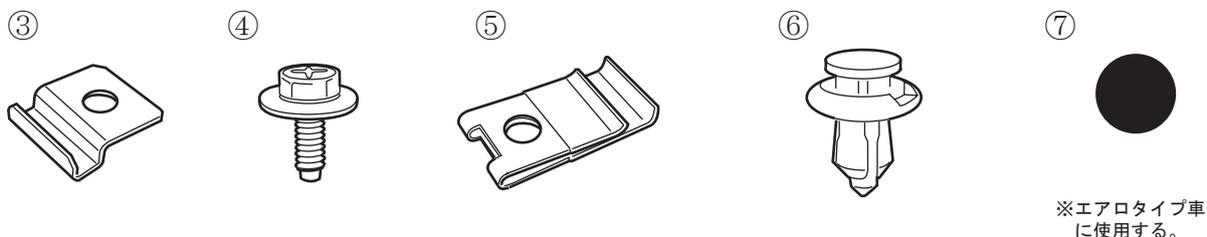

未塗装品のみ 未装着品

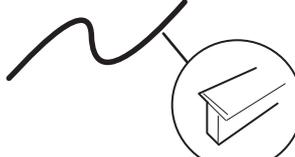No.	PARTS NAME.	QTY	
⑧	モール(グレー/ブラック) 各2	2	⑧ 

【必要工具】

- ・ドライバー +/ー ・ラチェットレンチ10mm ・スパナ10mm
- ・メガネレンチ10mm ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール
- ・クリップリムーバー

I. 取付準備

- 《注意》 ・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①純正エアロタイプ車は、下表の純正パーツを購入してから取り付ける。

購入リスト

品番	品名	個数
74102-SLA-*****	ガ-ニッシュASSY. , R. フロントフェンダ-モ-	1
74152-SLA-*****	ガ-ニッシュASSY. , L. フロントフェンダ-モ-	1
90101-SEO-010	ボ-ルトASSY. B, ハンパ-	2
90126-SR4-000	スクリュー-ワッシャー 5×16	4
90682-SB0-003	ゲ-ロメット, スクリュー-5	2

②純正エアロタイプ車は、サイド スポイラーを取り外し、購入パーツをAで取り付け、Bを差し込む。
(サービスマニュアル参照)

A (2)




90101-SE0-010

B (2)



90682-SB0-003

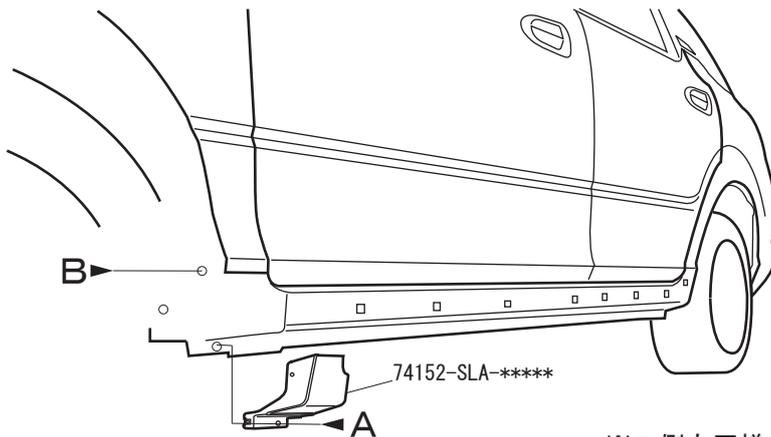


※R側も同様

③純正エアロタイプ車は、サイド スポイラー取り付け穴に、取り付け穴周辺を脱脂して、黒シールを貼る。

C (16)



黒シール

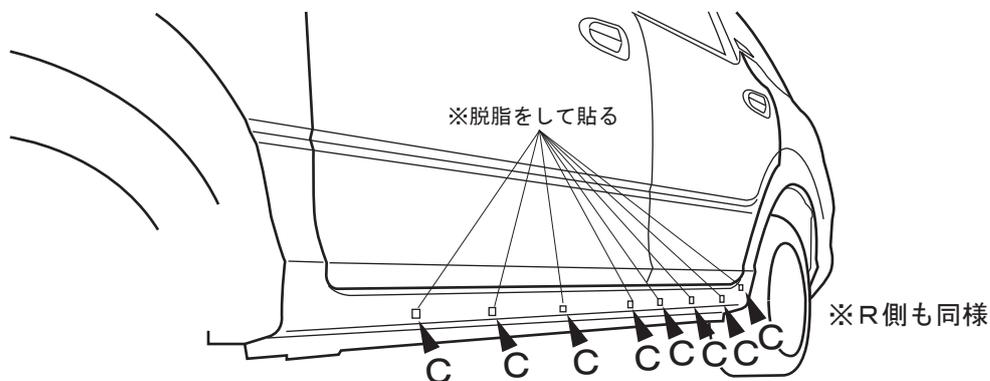

※R側も同様


④未塗装品は、塗装後にサイド スポイラーにモールを貼り付ける。

モール色


体色が明るい場合
グレー

・車体色が暗い場合
ブラック

断面

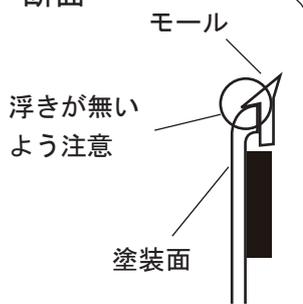

モール

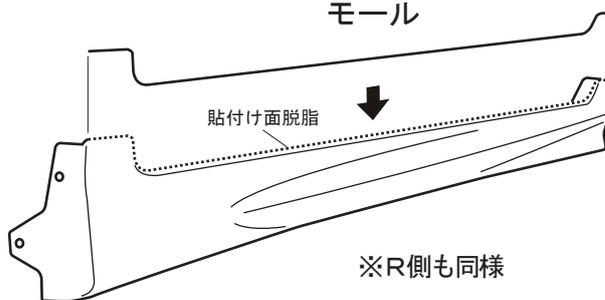


※R側も同様

⑤純正エアロタイプ車以外の車は、フロント インナー フェンダーのDを4ヶ所を外す。

D (4)



タッピング
スクリュー
(再利用)

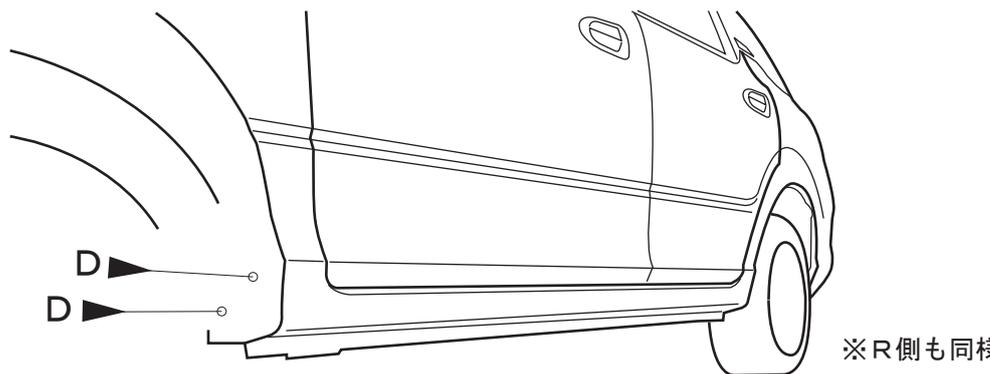


※R側も同様

II. サイド スポイラーの取り付け


- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にすること。

①サイド スポイラー貼り付け面の////部分をイソプロピル アルコールで脱脂洗浄する。

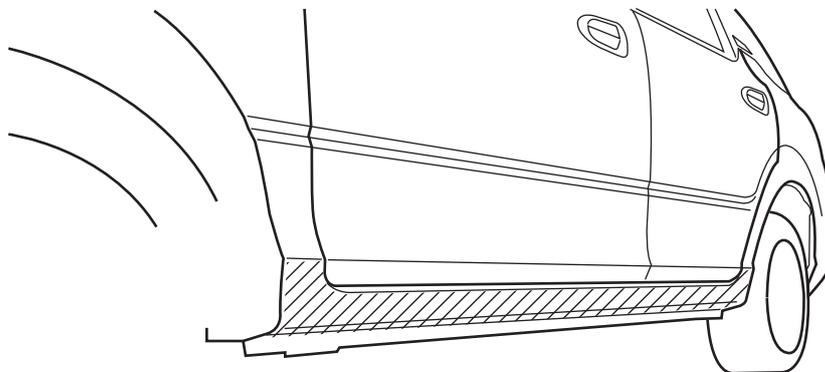

※R側も同様

②サイド スポイラーの両面テープの離型紙を30mm程剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

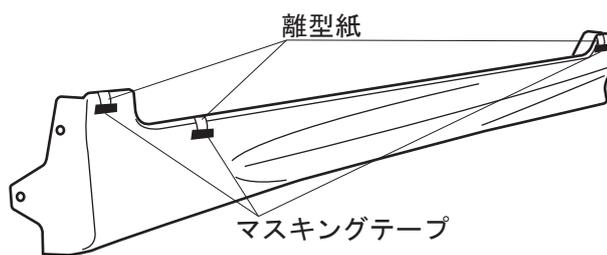


※R側も同様

③フェンダープレスラインの頂点にサイド スポイラーの上端を合わせ、Eで仮止めをする。

E (4)



タッピング
スクリュー
(再利用)

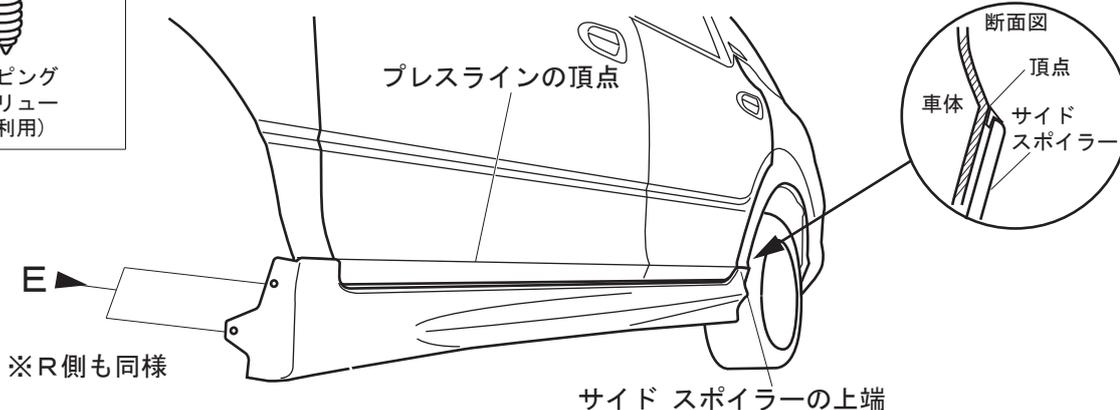

※R側も同様

サイド スポイラーの上端

- ④サイド スポイラー後側は、フェンダーの折返しにFを差し込み、Gで止める。
 ⑤サイド スポイラー下側のステーとブラケットHで車体プレス面を挟み込み I で仮止めする。

F (2)



Jナット

G (2)



クリップ

H (6)




ブラケット


I (6)



ワッシャー
ボルト
6×20

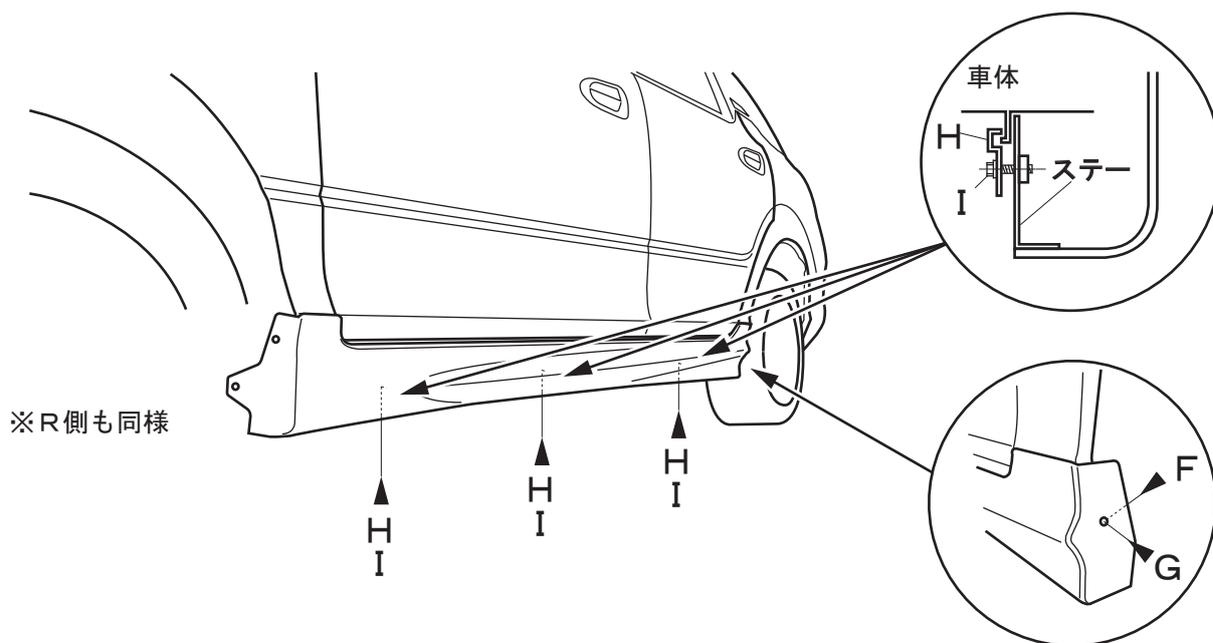

- ⑥離型紙を前から後ろに引き抜くように剥がし、車体に圧着する。

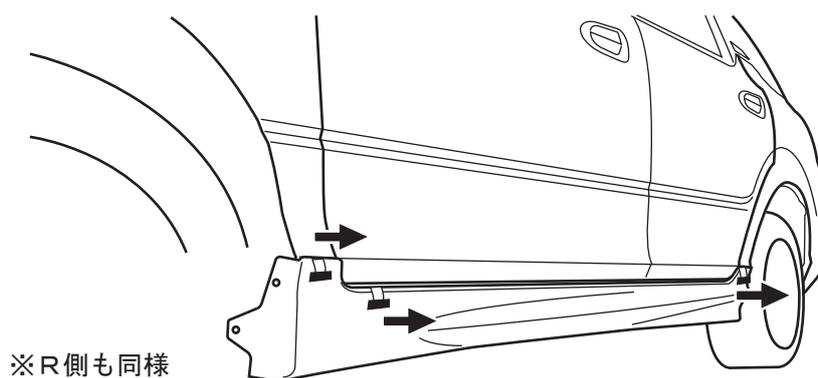

※両面テープの圧着は十分行うこと。
 圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

- ⑦各部のボルト、スクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。