



70219-XKP -K1S0 CIVIC SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] [色記号]	FD1・2（タイプRを除く）・3	
	無限色記号	ホンダ色記号 色名
	PW	NH624P プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M アラバスターシルバー・メタリック
	GG	NH701M ギャラクシーブルー・メタリック
	NB	B92P ナイトホークブラック・パール
	DR	R525P ターケルビレーレッド・パール
	SP	NH704M スーパーブランチ・メタリック
	MP	RP39P ミステイアパール・パール
	NT	B537M ニュートロンブルー・メタリック
	CB	NH731P クリスタルブラック・パール
	ZZ	未塗

※色記号は左側、Bピラー下にあるサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C

商品事業部 営業1課 【営業時間 10:00～17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラの取り付けにより、パンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際、サイドスポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 乗降の際、サイドスポイラに足を掛けたり、無理な力を掛けると破損の原因となることがあります。
6. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラ	1
②	L. サイド スポイラ	1
③	トラスボルトM6×22	8
④	フランジナットM6	8
⑤	タッピングスクリュー5×20	4
⑥	タッピングスクリュー6×20	4
⑦	Jナット	4

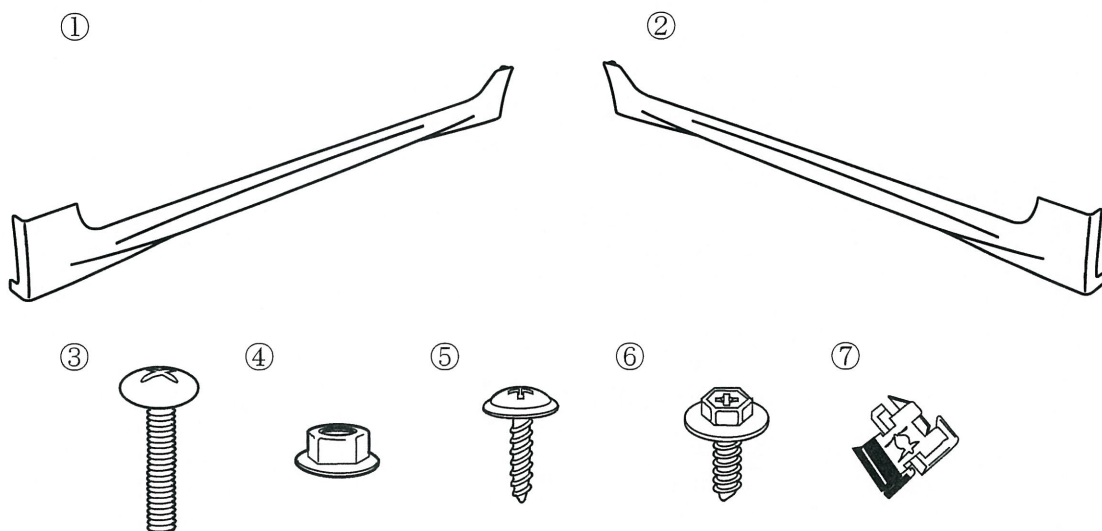

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑨	モール(ブラック/グレー)	各2
⑩	ネオスポンジ (ブラック/グレー)	各1

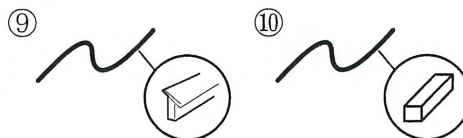

【必要工具】


・ドライバー +
・ホワイトガソリン

・マスキングテープ ・ラチェットレンチ10mm


I. 取り付け準備

- 《注意》・サイド スポイラ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行う事。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。
 ・作業は左右同様に行う事。

①未塗装品は、サイド スポイラにネオスポンジとモールを貼り付ける。

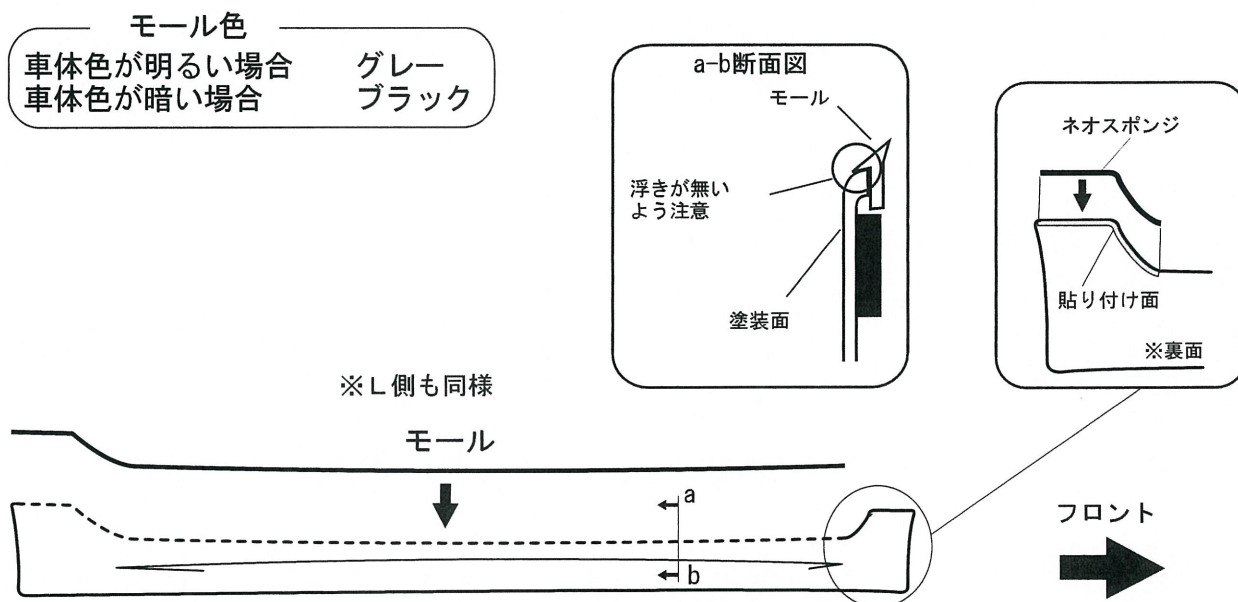

②フロントとリアのドアを開く。型紙を厚紙に貼り付け正確に切り抜き、下図の様に合わせマスキングテープでマーキングをする。

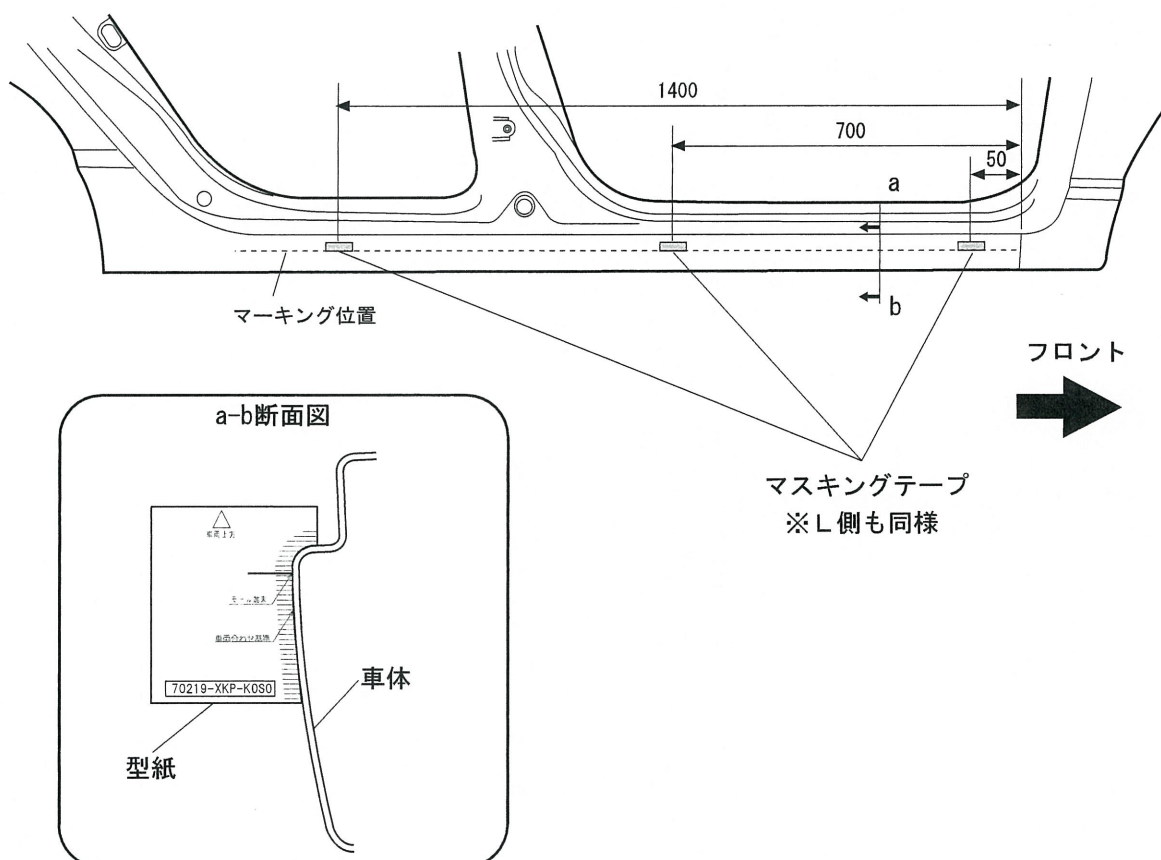


Ⅱ. サイド スポイラの取付


《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。


①斜線部をホワイトガソリンにて脱脂する。

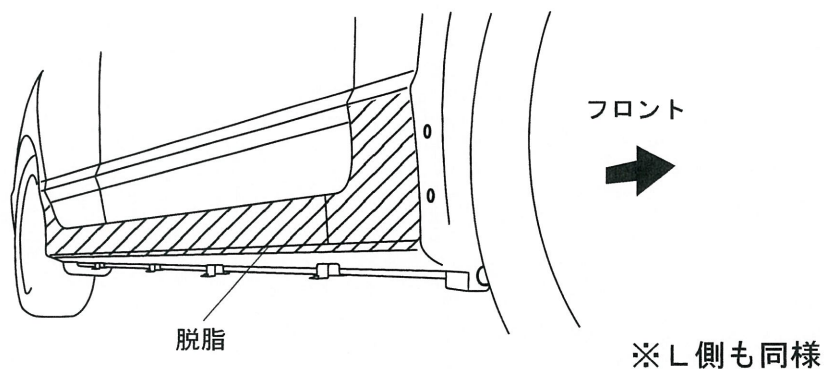




②サイド スポイラの両面テープの離型紙を30mm程剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

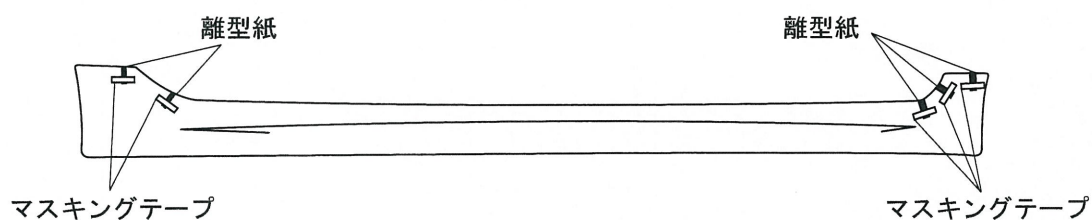



③Jナットを寸法位置に突き当てるように固定する。

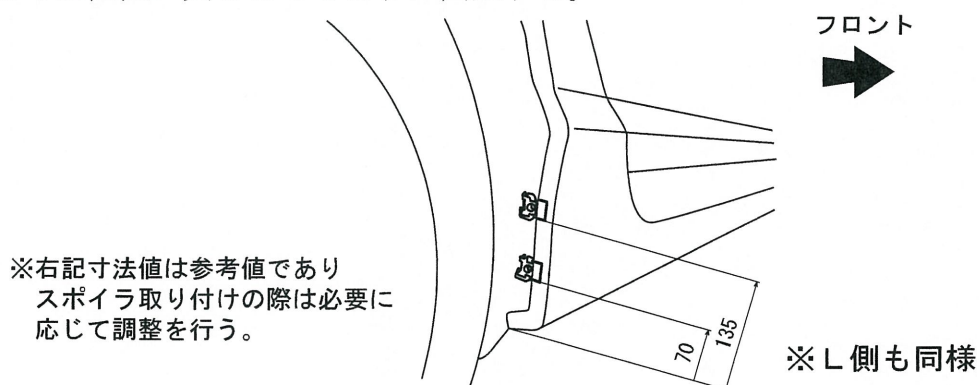


- ④タッピングスクリュー5×20(インナ フェンダ カバー固定用クリップ中央に)とタッピングスクリュー6×20(J ナット位置を確認)を使い、サイド スポイラを仮固定する。

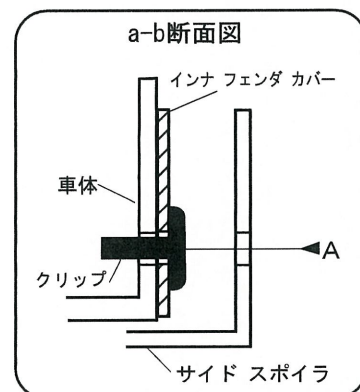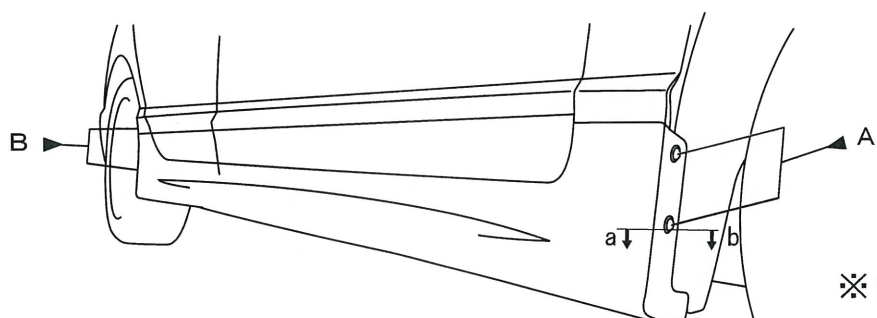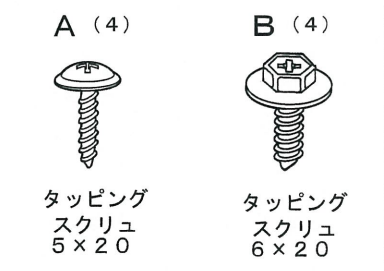


- ⑤ブラケットを車体プレス面に仮固定する。ブラケット廻りのチッピングを取り除き、車体フランジに突き当てるように固定する。

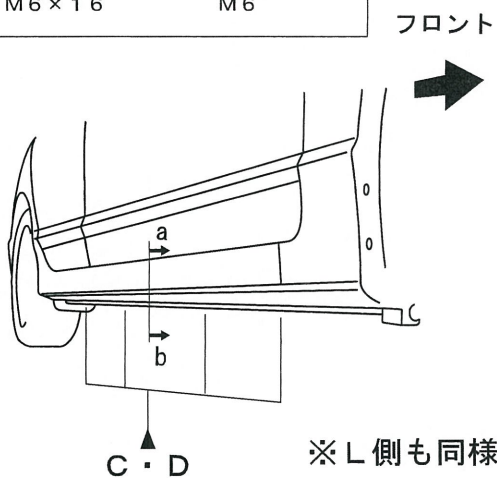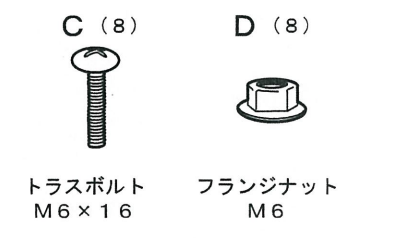

※必要に応じてタッチアップして下さい

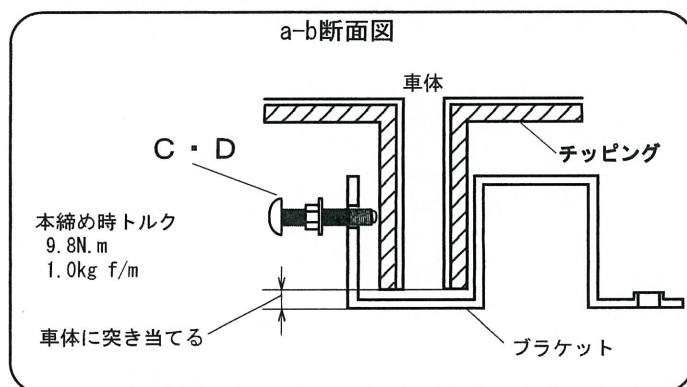

⑥両面テープを矢印の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

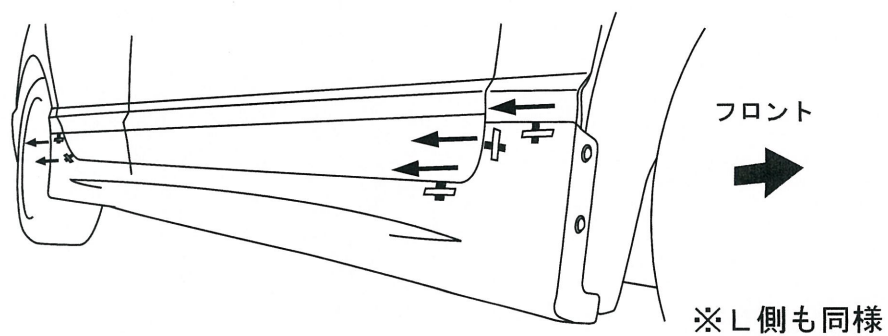

※両面テープの圧着は十分に行うこと。圧着不足はスポイラの浮き・剥がれの原因となります

⑦各部のボルト・スクリュを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。

型紙 TEMPLATE

