



70219 -XLA-K1S0 STREAM SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STREAM RN6～9（-100， -300， -310， -320）

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	RB	B536P	ロイヤルブルー・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	NT	B537M	ニュートロンブルー・メタリック
	CU	YR558M	クールアンバー・メタリック
	AG	NH716M	アドミラルグレイ・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	PR	R539P	パッションレッド・パール
	SP	NH704M	スーパーブランチ・メタリック
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00(土日、祝日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラの取り付けにより、サイドスポイラ取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となる場合があります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラ	1
②	L. サイド スポイラ	1
③	ブラケットA	2
④	トラスボルトM6×22	6
⑤	ワッシャナットM6	6
⑥	トラスボルトM6×12	2
⑦	ワッシャ	2
⑧	タッピングスクリュ5×20	4
⑨	タッピングスクリュ6×20	4
⑩	Jナット	4
⑪	スペーサー	8
⑫	黒フィルム	18

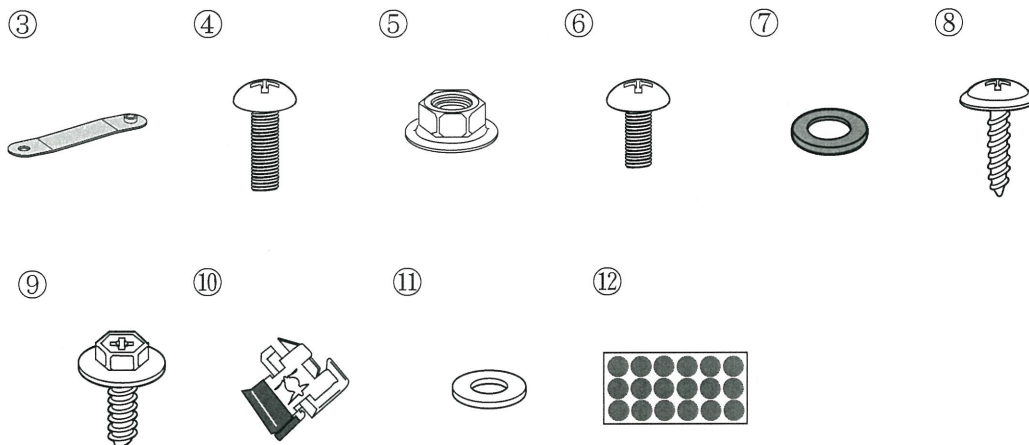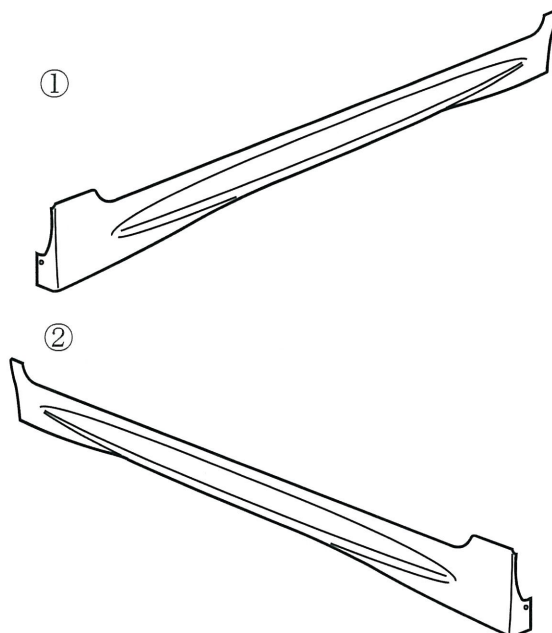

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑬	モール(グレー/ブラック)	各1

⑬




【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ・メガネ10mm・カッター・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン

I. 取付準備


- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、サイド スポイラにモールを貼り付ける。


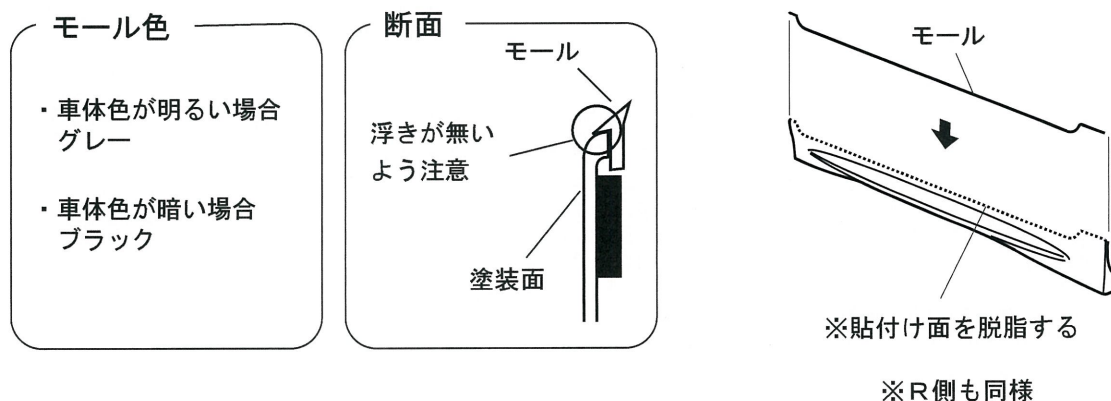


②RS-Z車は、サイドシルとグロメットを取る。（サービスマニュアル参照）

③RS-Z車は、車両パネルの穴の回りの斜線部分を脱脂洗浄し黒フィルムを貼る。

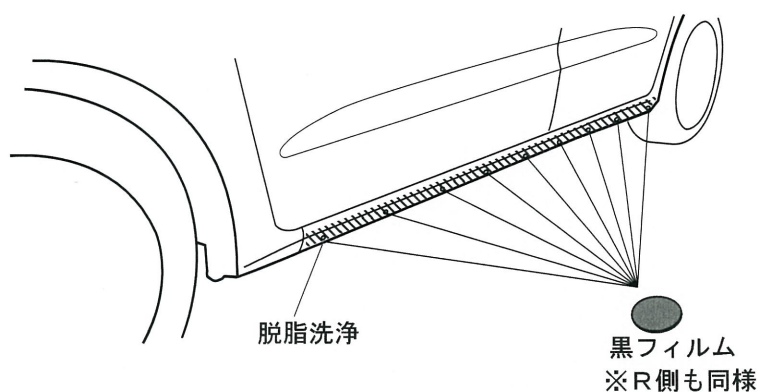

④サイド スポイラのフロントホイールハウス側にブラケットAを取り付ける。

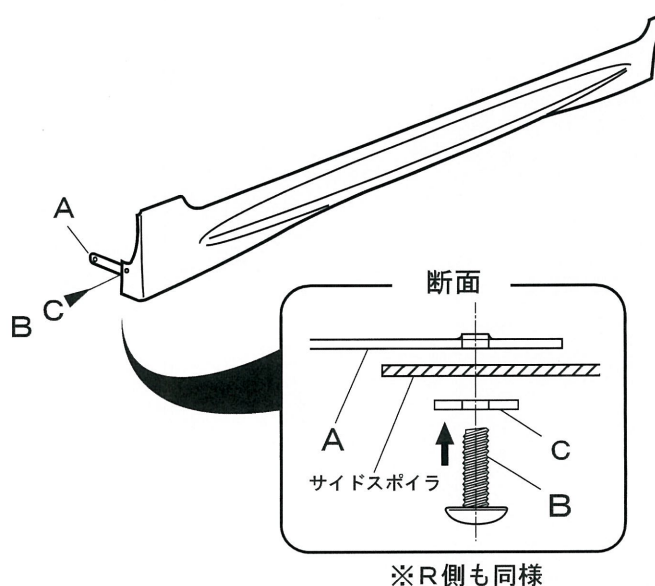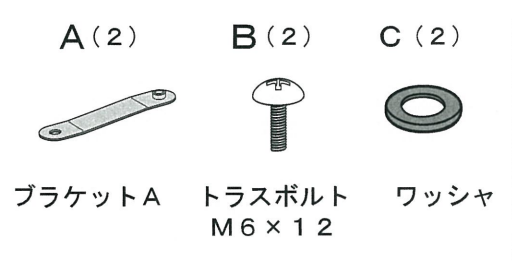


⑤リアホイールハウスにJナットを下図の寸法で取り付ける。

D (4)



Jナット

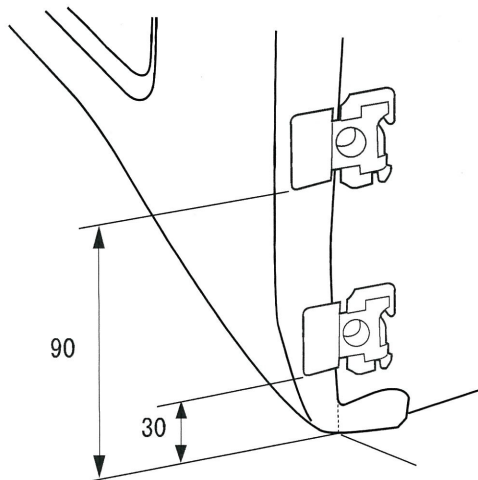

垂直におろした線の接点より水平に伸ばした線から計る

※R側も同様

⑥車両にサイドスポイラを仮付けする。

E (4)



タッピングスクリュ
5×20

F (4)





タッピングスクリュ
6×20

G (8)




スペーサー

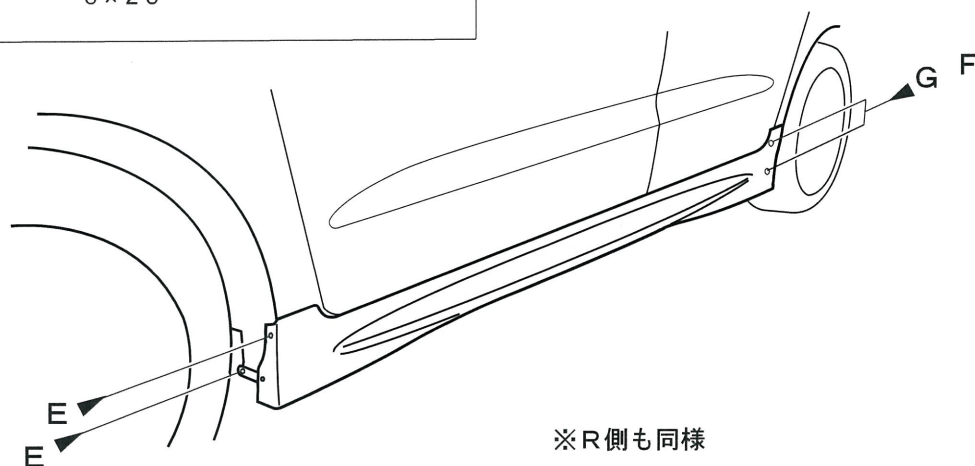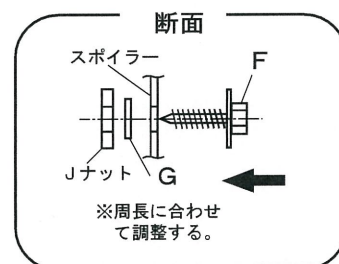

※R側も同様

- ⑦ブラケットの取付面をマーキングして、サイドスポイラを取り外す。
⑧下図のようにブラケットの取付面のアンダーコート（斜線部）をカッターなどで取り除く。


※カッターでキズが付いた場合、必要に応じてタッチアップをする。

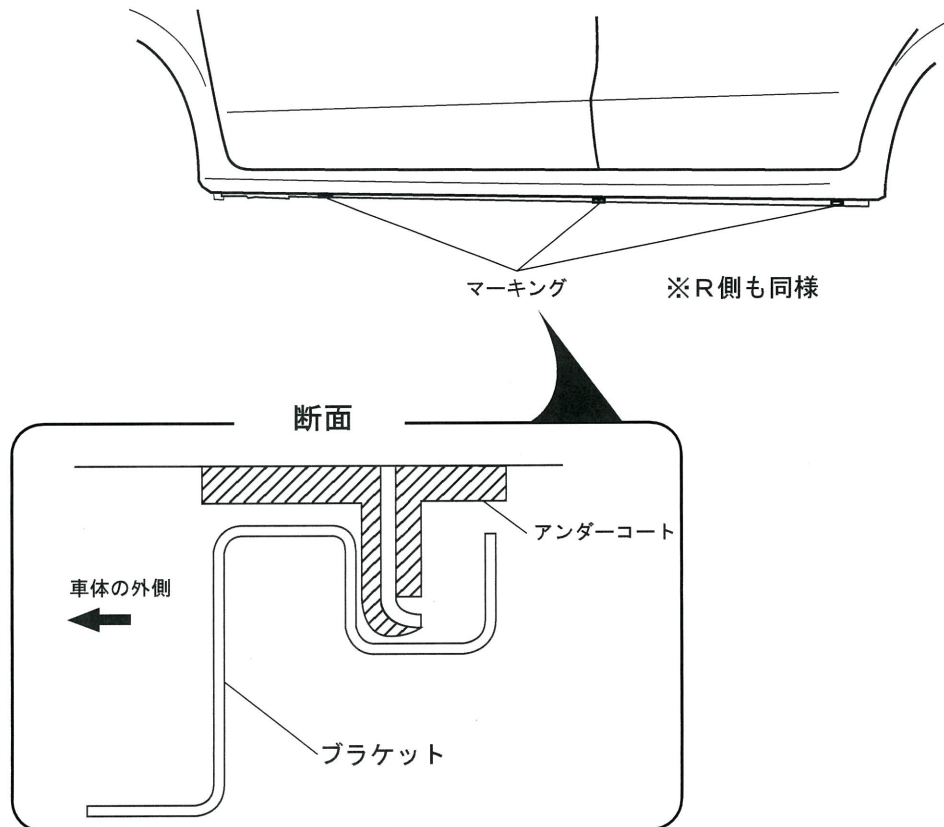


Ⅱ. サイド スポイラの取付

- 《注意》・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。





①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

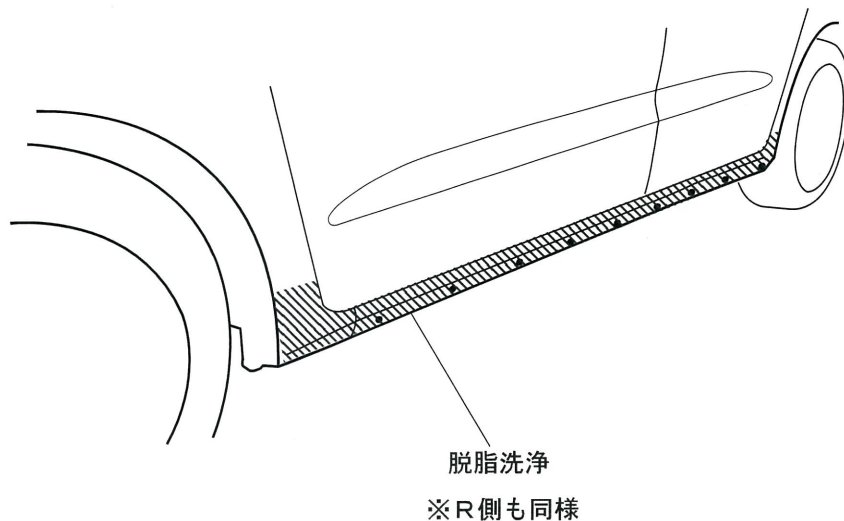

②サイド スポイラの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

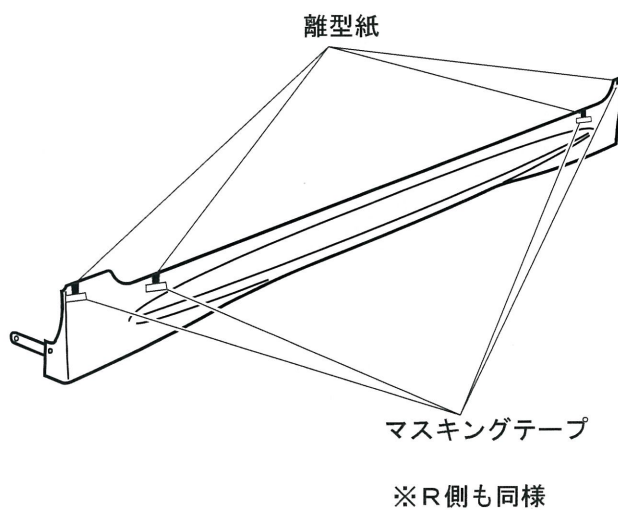


③下図のようにサイド スポイラを仮止めする。

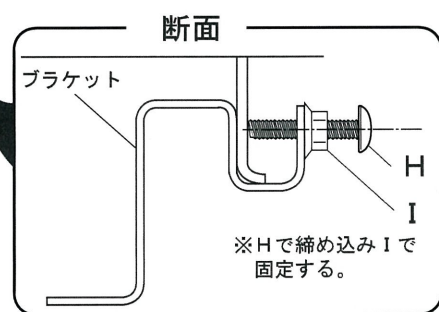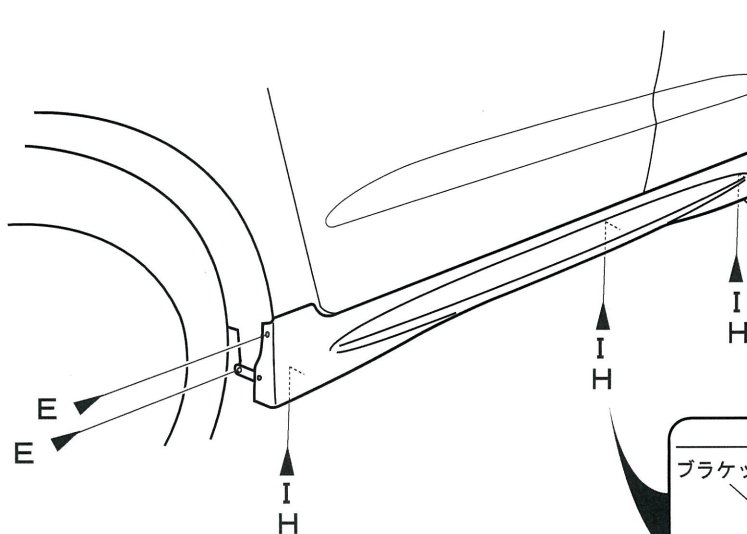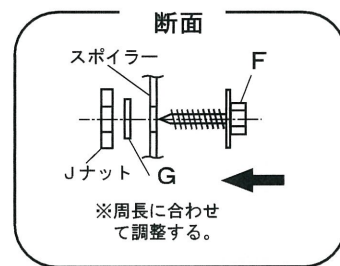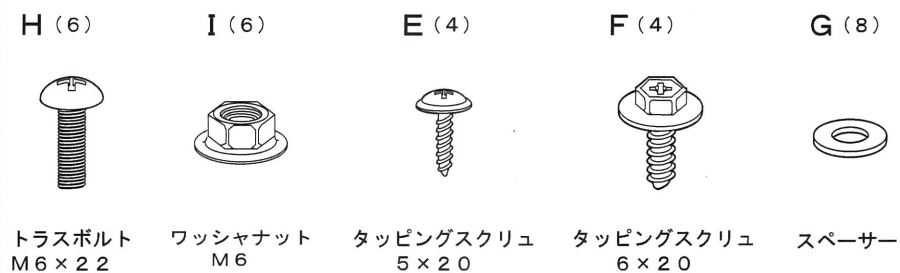


※R側も同様

④取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

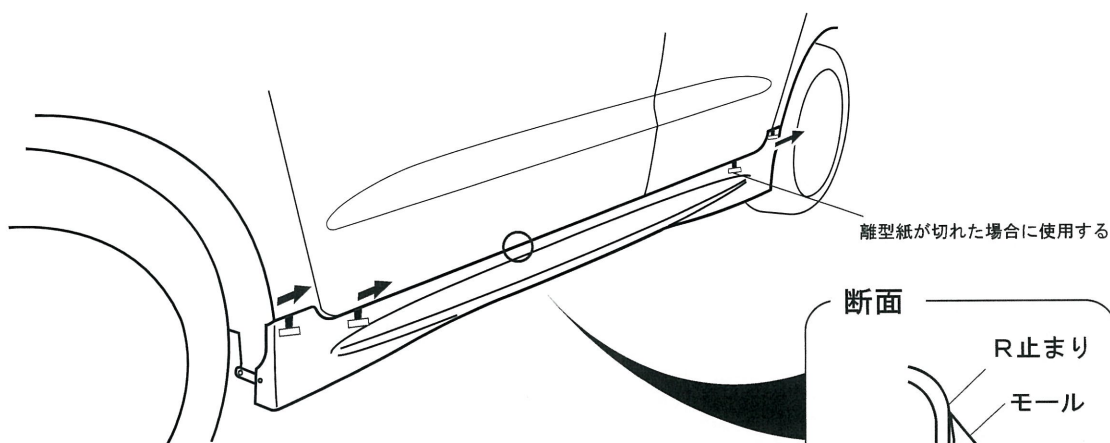

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。

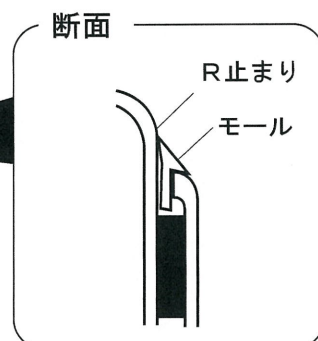

※R側も同様

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。