



70219-XLFD-K0S0 FIT SIDE SPOILER K1S0 K2S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F I T DBA-GE6~9-150~
DAA-GP1, 4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	DS	B548P	ディープサファイアブルー・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	PY	Y66P	プレミアムイエロー・パール
	AB	B568M	アズールブルー・メタリック
	SN	YR585	サンセットオレンジ II
	FL	GY27M	フレッシュライムメタリック
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パール II
	SB	B584P	ディープサファイアブルー・パール II
	PO	NH737M	ホリッシュメタル・メタリック
	AQ	BG61M	スーパーフラッシュアクア・メタリック
	PL	B581M	ヒューズブルー・メタリック
	ZZ	—	サーフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となる場合があります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。







◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はおこめ止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】




No.	PARTS NAME.	TY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	トラスボルトM6×22	8
④	フランジナットM6	8
⑤	タッピングスクリュー5mm	4
⑥	タッピングスクリュー6mm	4
⑦	Jナット	4
⑧	ワッシャー	8
⑨	グロメット	2
⑩	保護シール(18個入り)	1
⑪	型紙	1

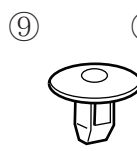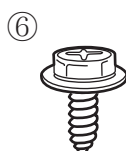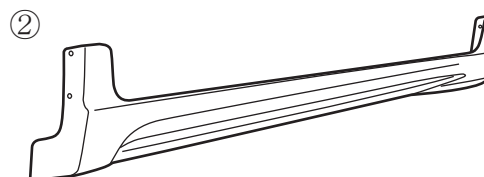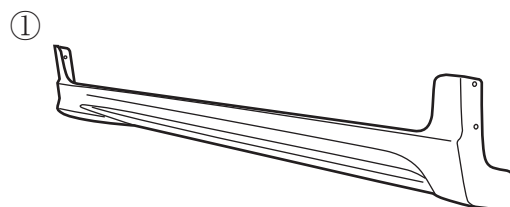

型紙

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑫	R. 別ピース	1
⑬	L. 別ピース	1
⑭	モール(グレー/ブラック)	各2
⑮	ブラケット	2
⑯	リベット	8
⑰	プライマー	1

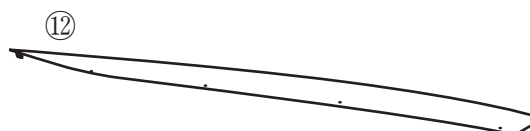


【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ・メガネ10mm・カッター・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン ・リベッター

I. 取付準備



- 《注意》・ サイドス ポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ 作業は左右同様にを行うこと。

- ① 未塗装品は塗装後に、別ピースの両面テープの離型紙を剥がしマスキングテープで固定する。
貼り付け面（斜線部）を脱脂してサイドスポイラーに仮組する。

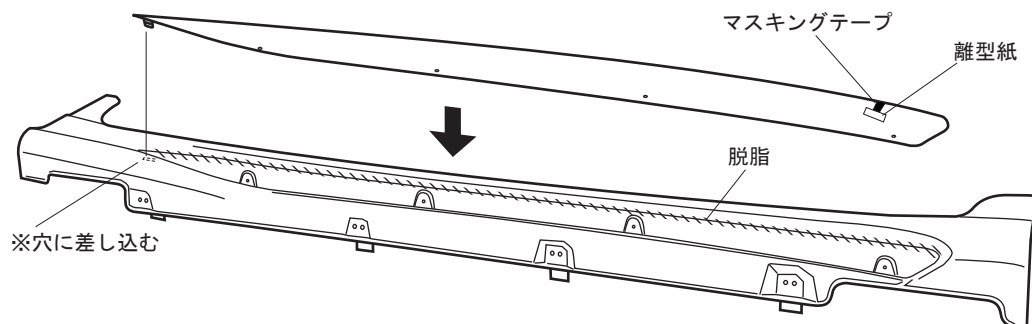

※左右共、同様に行う。


- ② リベットAを使って下図順番で別ピースを固定する。

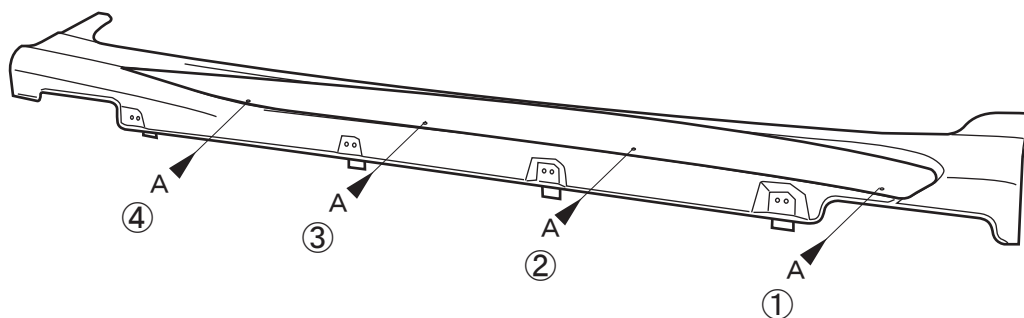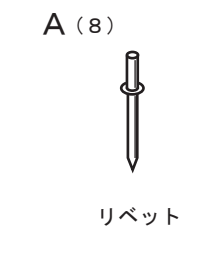

※左右共、同様に行う。




- ③ 取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

- ④ サイド スポイラー裏面にプライマーを塗り、ブラケットBを貼り付け、図のように折り曲げて固定する。

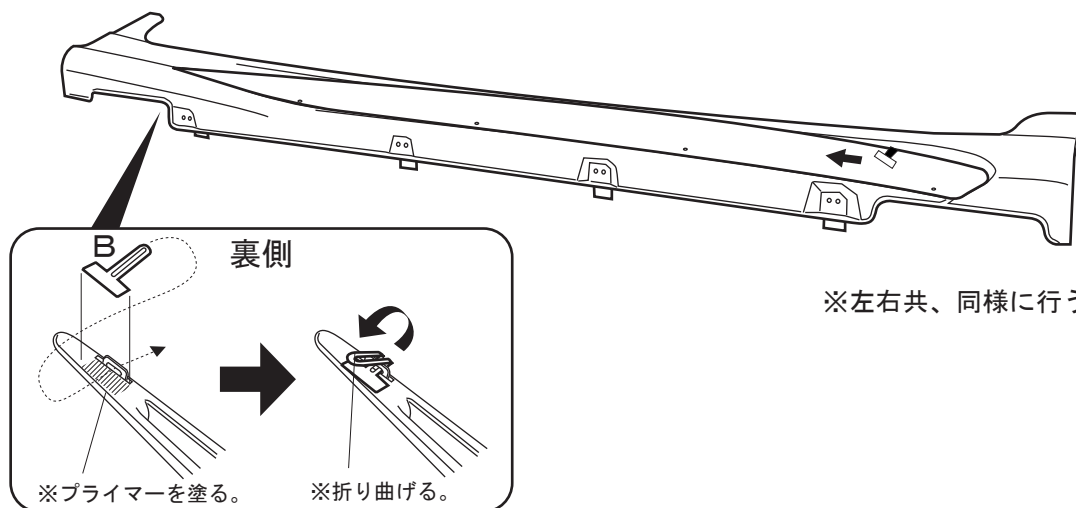

※左右共、同様に行う。

⑤未塗装品は、サイド スポイラーにモールを貼り付ける。

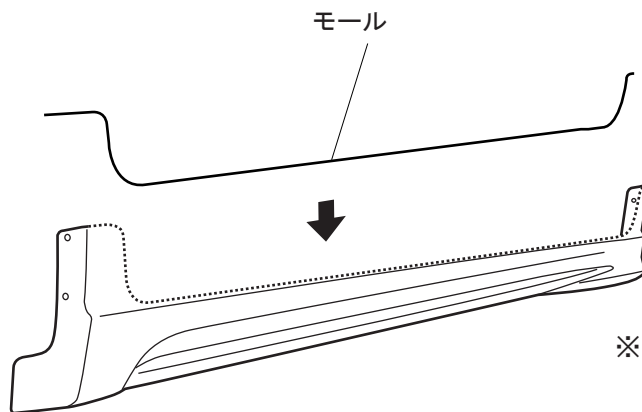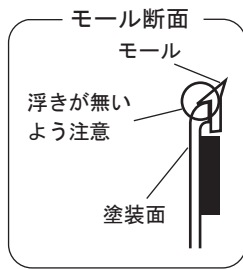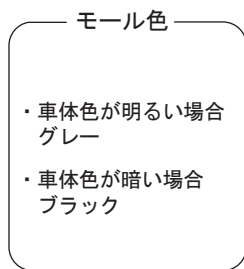


※左右共、同様に行う。

⑥R Sは純正サイド シル ガーニッシュを外しグロメットCを差し込む。
(サービスマニュアル参照)

C (4)



グロメット

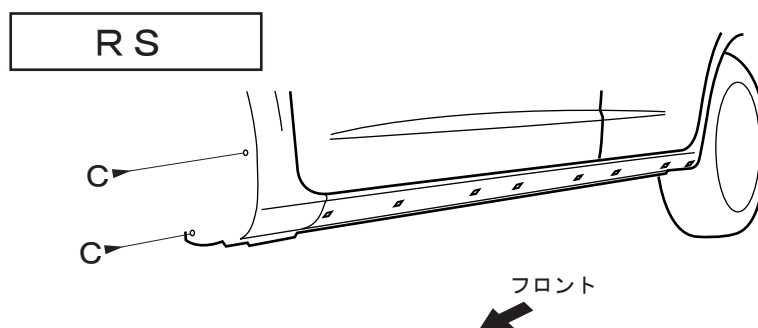


※左右共、同様に行う。

⑦型紙Bを使いマーキングし、Dをリヤ ホイールアーチに差し込む。

D (4)



Jナット

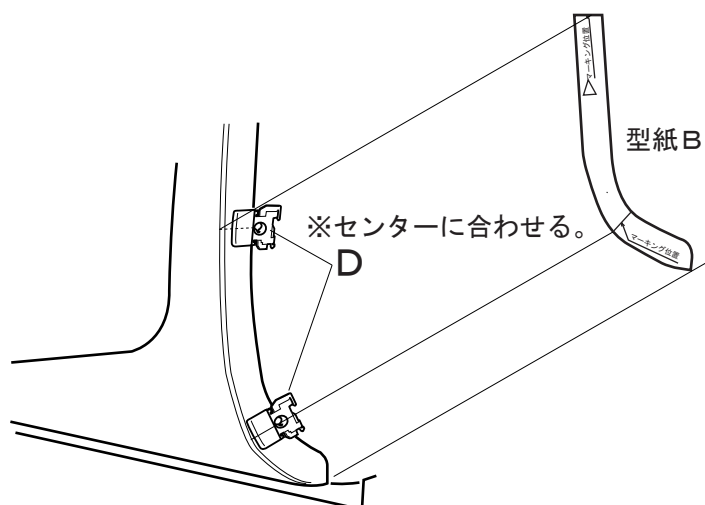

※左右共、同様に行う。


⑧フロントとリヤのドアを開けて、下図のように型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)でサイド スポイラーの取付高さをマーキングする。

⑨R Sは、貼付け面を脱脂して、保護シールEを16箇所貼る。

E (16)




保護シール

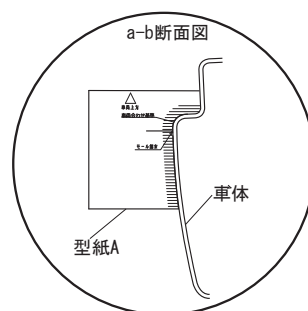

← フロント


※左右共、同様に行う。

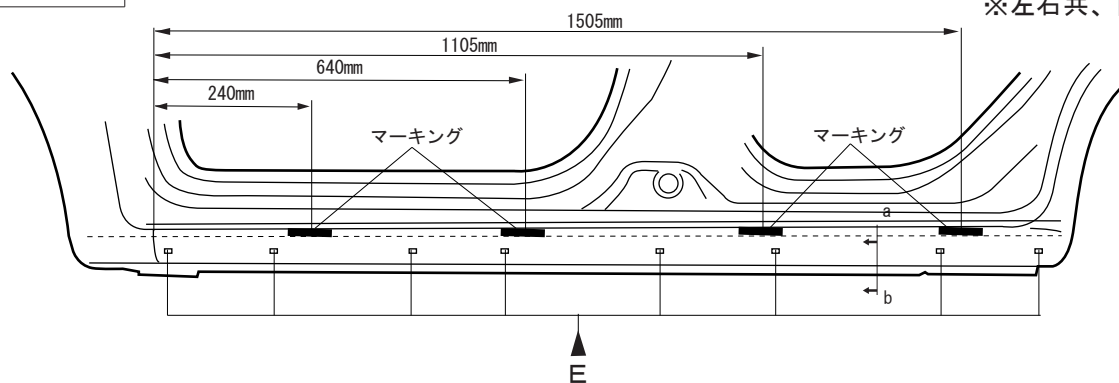


Ⅱ. サイド スポイラーの取付

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。



①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

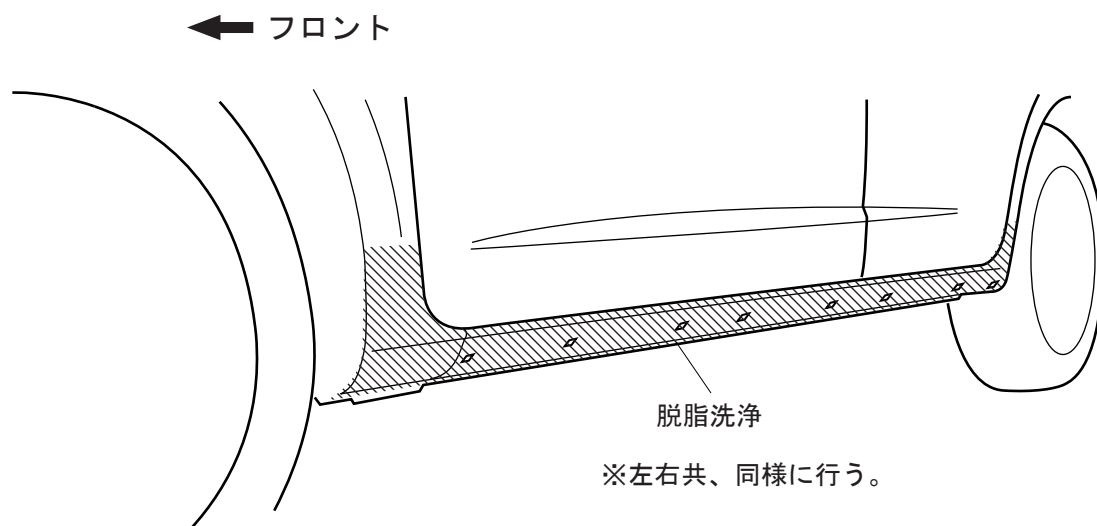


②スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

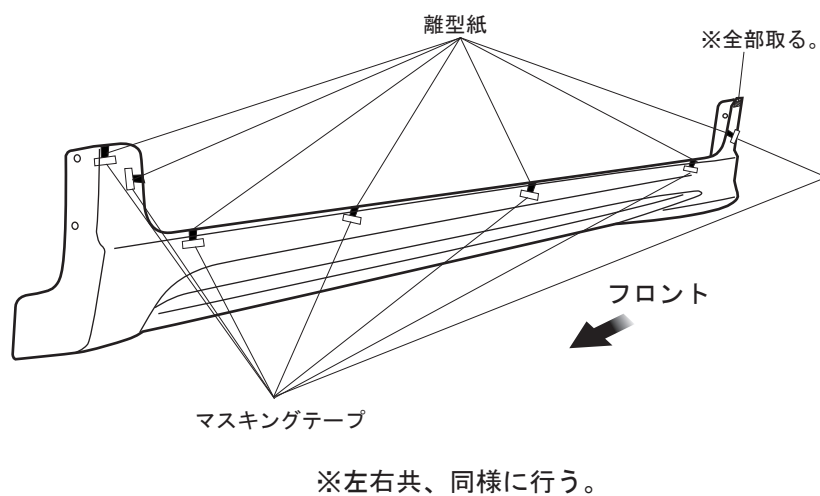

③下図のようにF, G, H, I, Jを使ってサイド スポイラーを仮止めする。

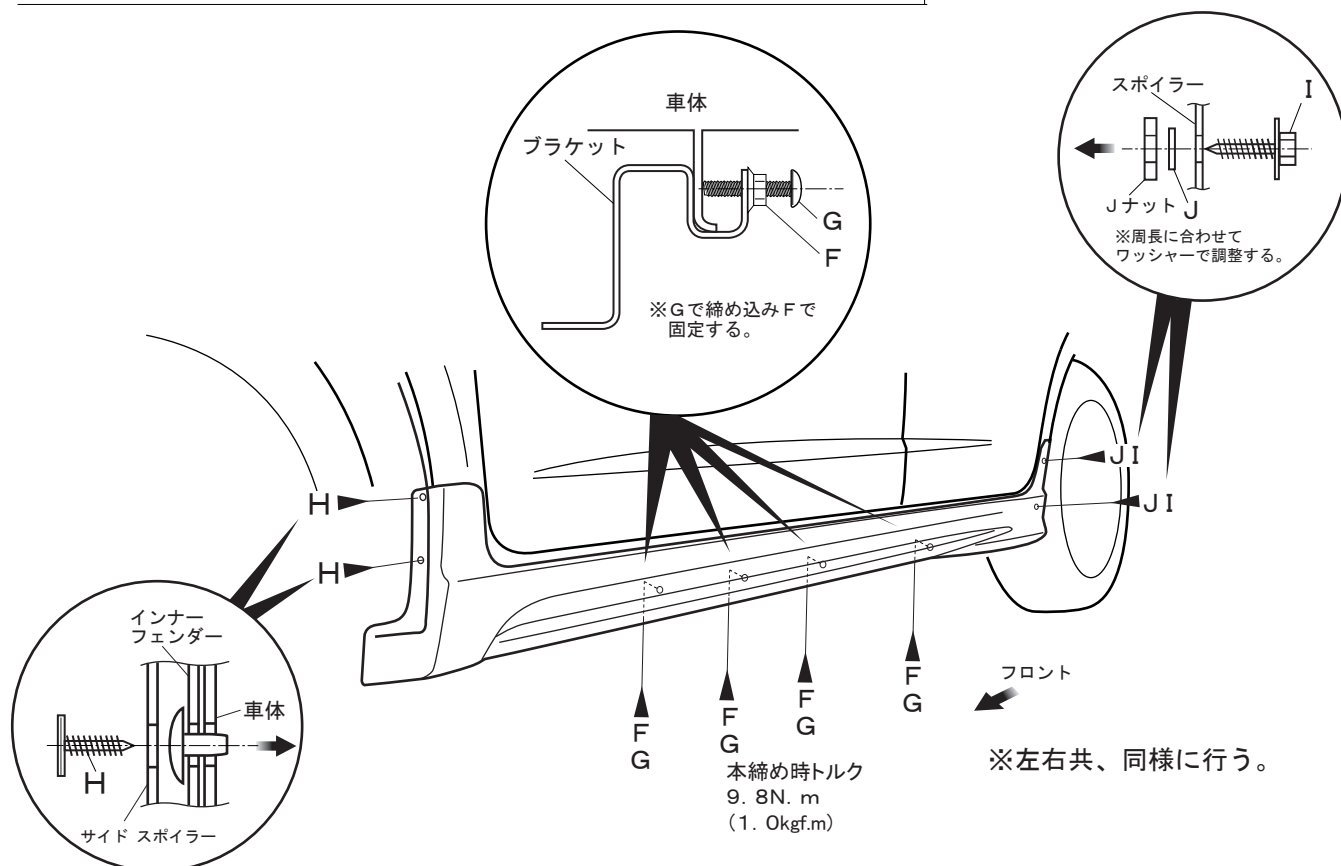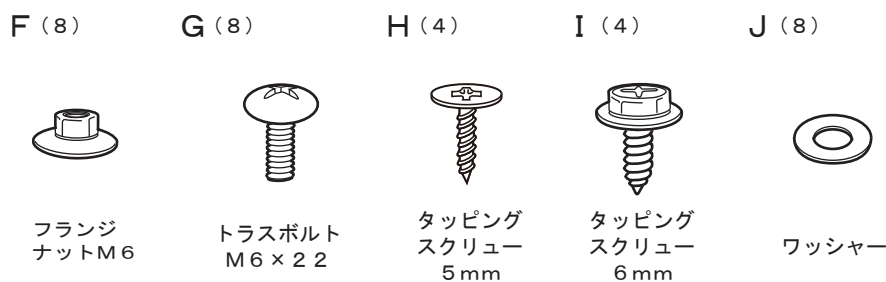

④取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

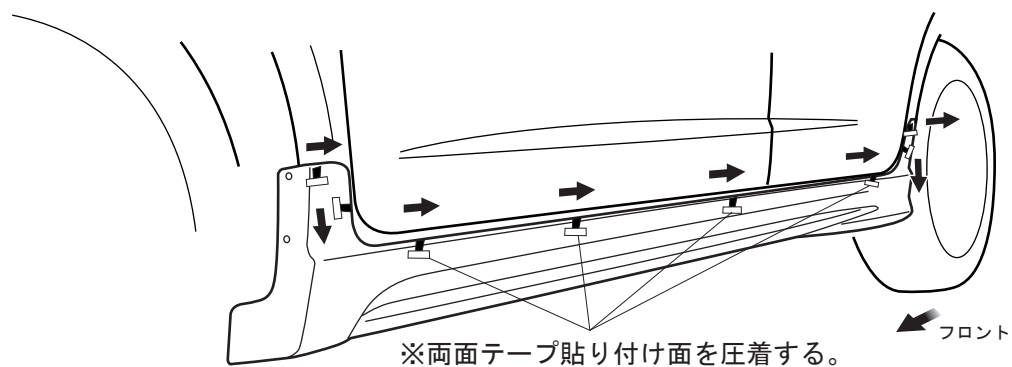

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※左右共、同様に行う。

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。