



70219-XLN-K0S0 ODYSSEY SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	ODYSSEY DBA-RB3・4		
	M (FF/4WD)、Mエアロパッケージ (FF/4WD)		
[色記号]	M・S (FF/4WD)、MX (FF/4WD)		
	MXエアロパッケージ (FF/4WD)、L (FF/4WD)		
	Li (FF/4WD)、Absolute (FF/4WD)		
[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SP	NH704M	スーパースポラチナ・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	PO	NH737M	ホリッシュメタル・メタリック
	NP	BG55P	プレミアムミスティックナイト・パール
	PB	PB81P	プレミアムブラック・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド スポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイド スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となる場合があります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド スポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	トラスボルトM6×22	8
④	フランジ ナット	8
⑤	タッピングスクリューM5	4
⑥	タッピングスクリューM6	4
⑦	Jナット	4
⑧	ワッシャー	8
⑨	保護シール(18枚入り)	1
⑩	型紙	1

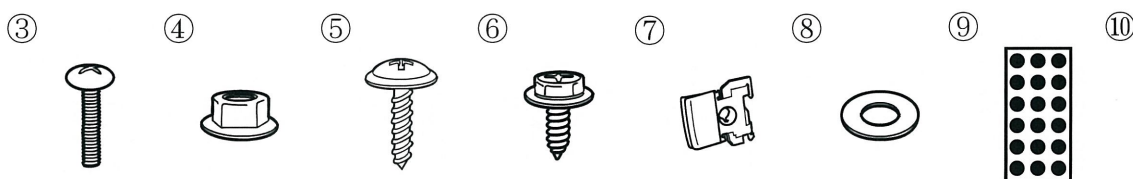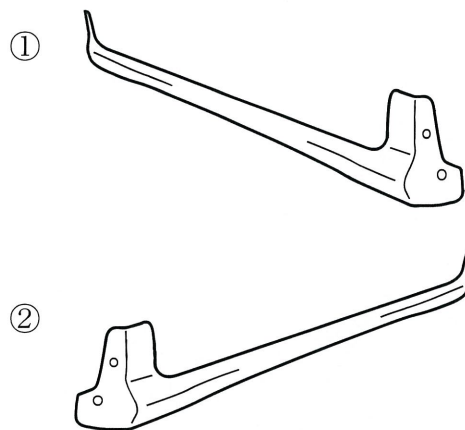

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑪	モール(グレー/ブラック)	各2
⑫	ネオスポンジ(グレー/ブラック)	各2

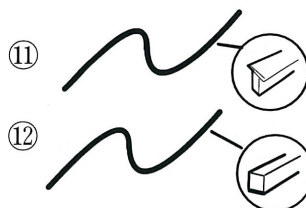



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ・メガネ10mm・カッター・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン

I. 取付準備

- 《注意》・サイドスポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


①未塗装品は、塗装後にサイド スポイラーにモール・ネオスポンジを貼り付ける。

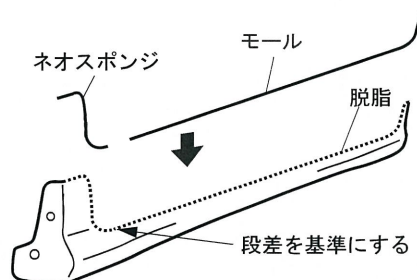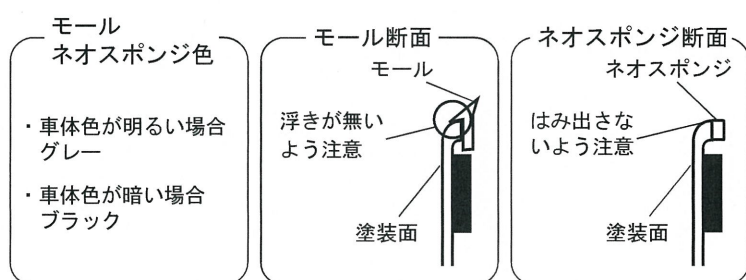


②純正エアロ装着車はサイド スポイラーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

③リヤ ホイールアーチに型紙を合わせ、J ナットAを差し込む。

A (4)



J ナット

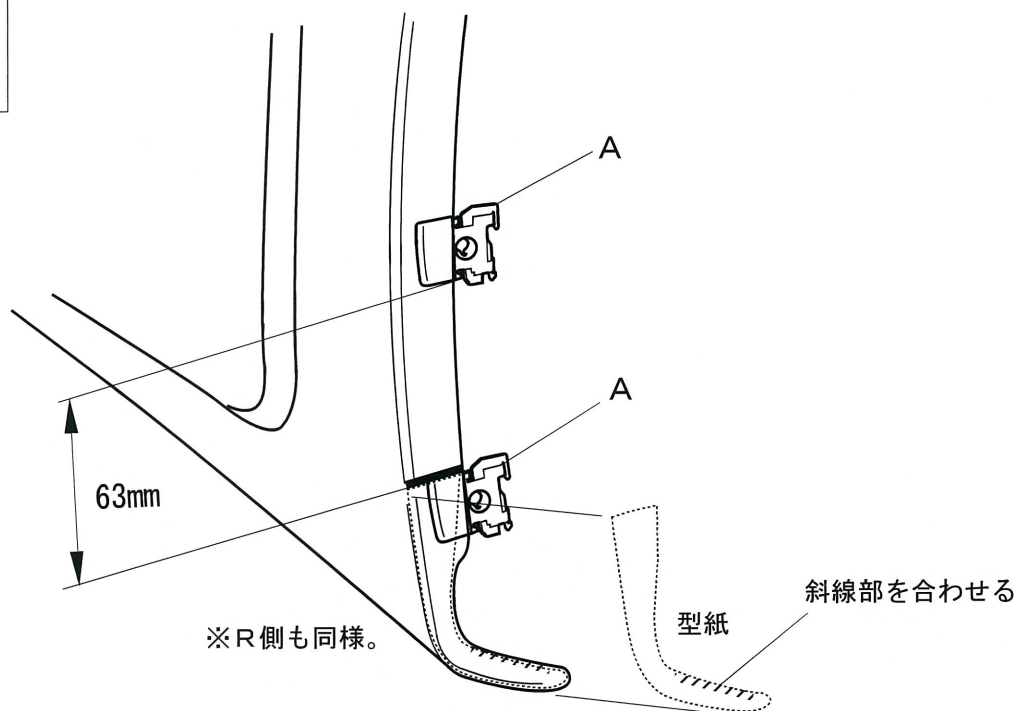

④フロントとリヤのドアを開けて、下図のように型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)でサイド スポイラーの取付高さをマーキングする。



⑤純正エアロ装着車は、貼付け面を脱脂して、保護シールBを18箇所貼る。

B (18)



保護シール


← フロント

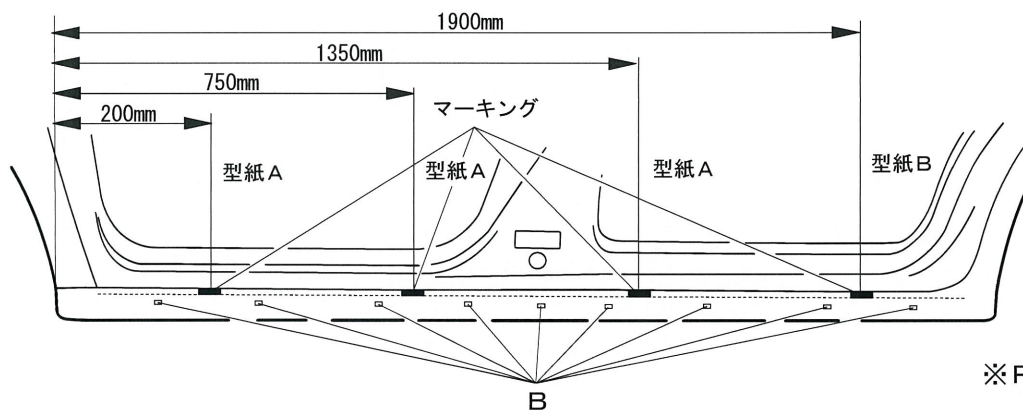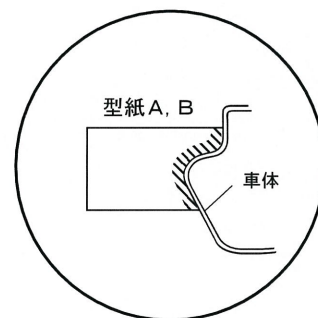


Ⅱ. サイド スポイラーの取付

- 《注意》 ・ サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・ 作業は左右同様にを行うこと。



① 下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

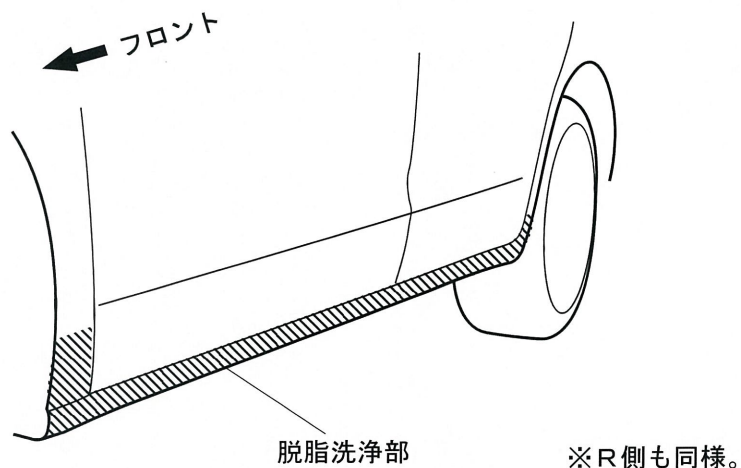


② スポイラーの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

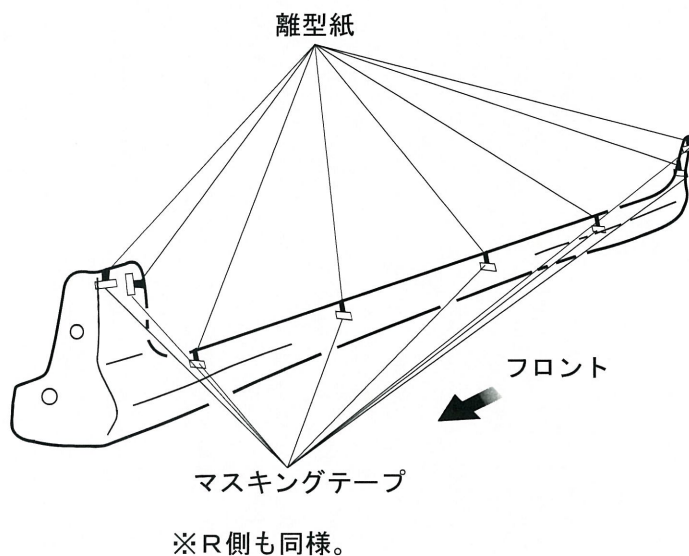

③下図のようにC, D, E, F, Gを使ってサイド スポイラーを仮止めする。

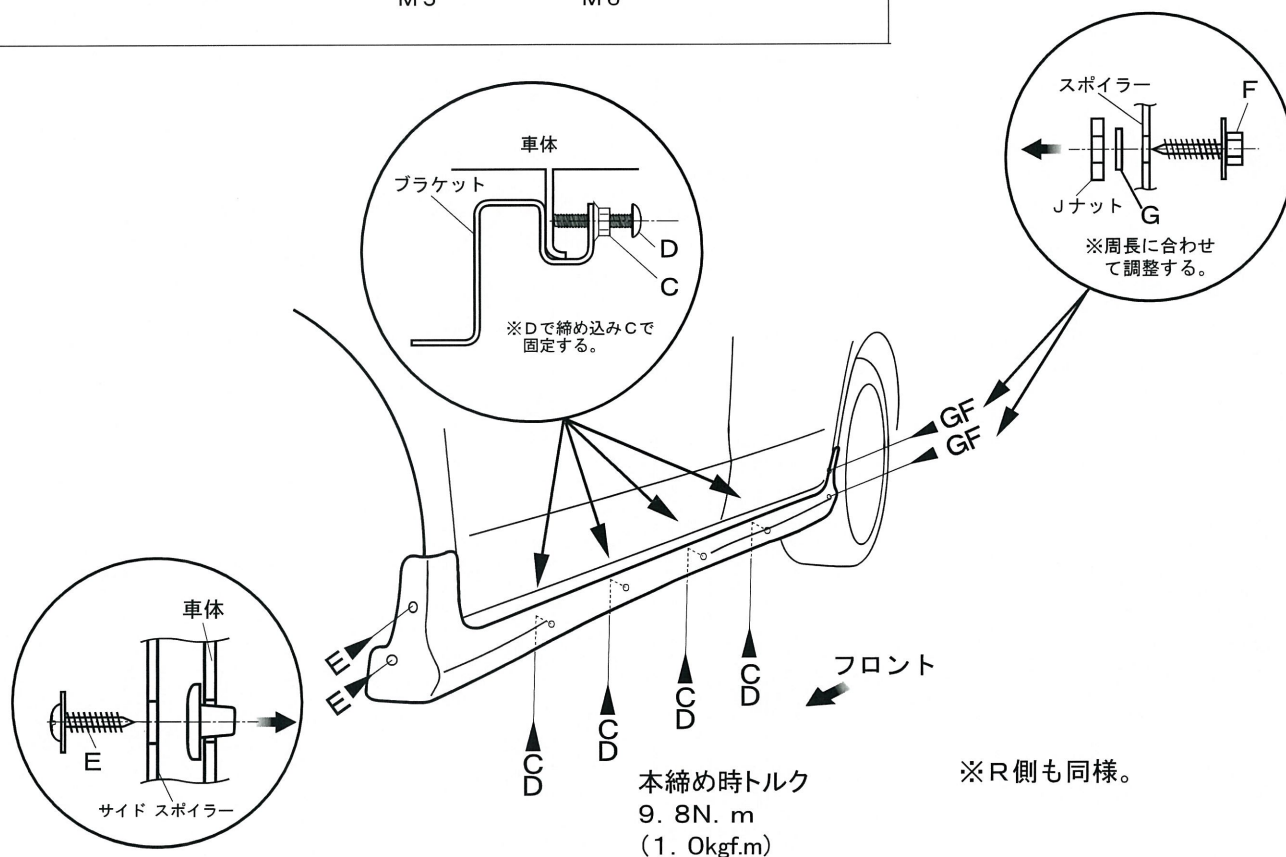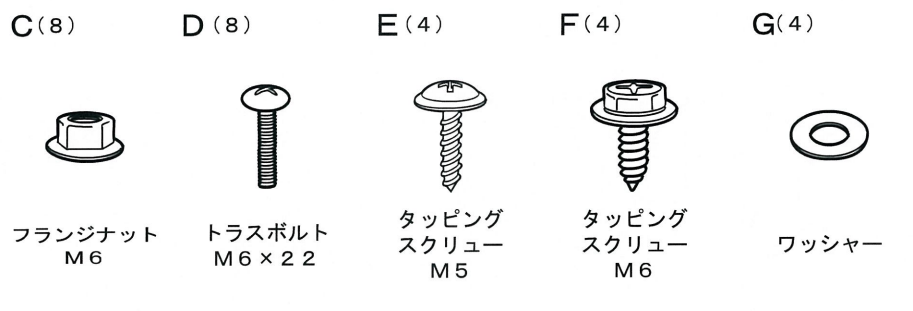

④マーキングした高さ位置を確認し、両面テープを矢印の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

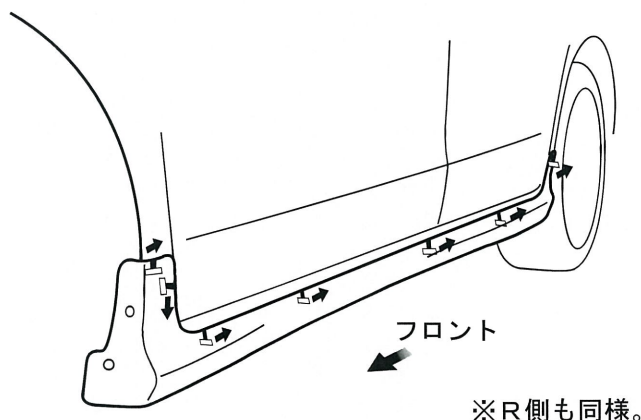

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※モールの巻き込みに注意する。






※離型紙を剥がす際、ネオスポンジがはみ出さないように注意。

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

サイド スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

厚紙等に貼付けてからカットしてお使い下さい。

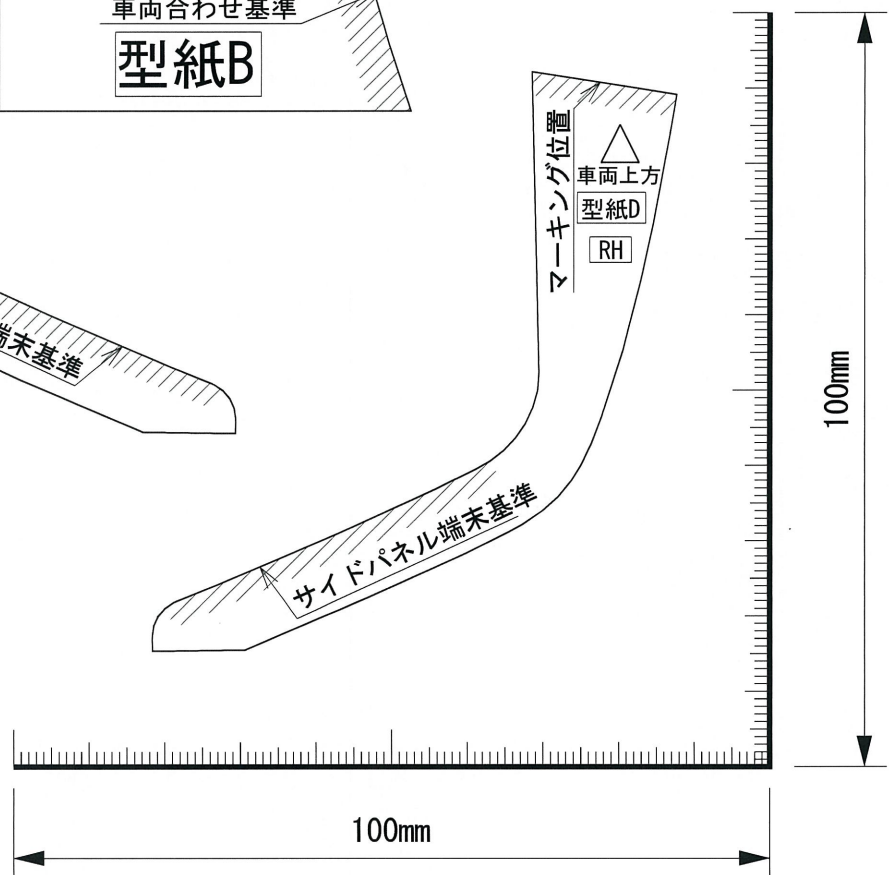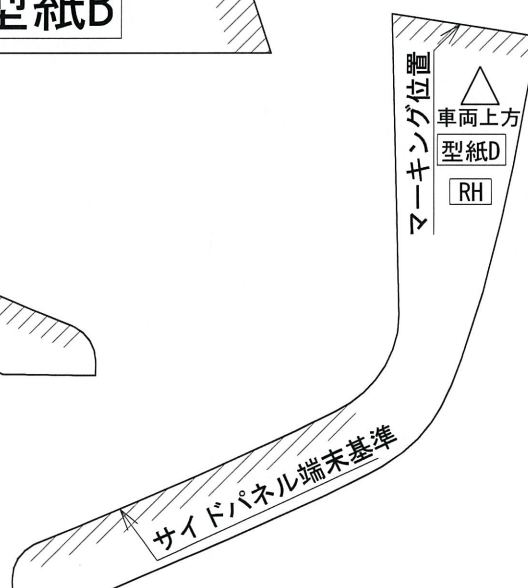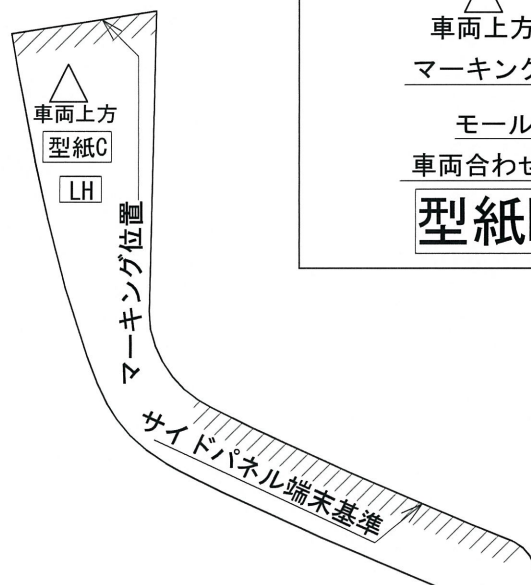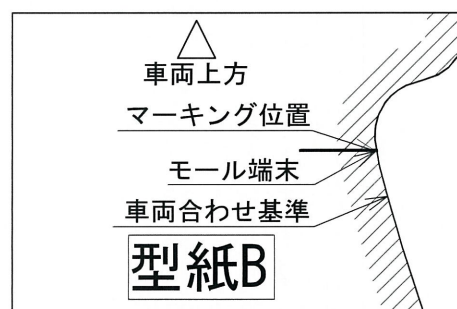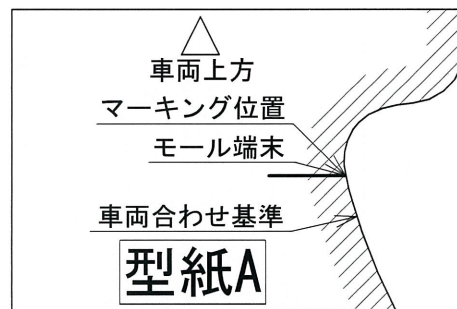

SCALE 1/1