



70219-XLQ-K1S0 INSIGHT SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 INSIGHT ZE2-110, 130, 140
ZE3-100

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	BR	BG53M	ブリリアントスカイ・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	PD	PB83P	プレミアムディープ・イェレット・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	SW	NH756P	スペクトラムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SH	B549M	シャベットブルー・メタリック
	ZZ	未塗装	サンディング仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	トラスボルトM6×15	2
④	トラスボルトM5×15	2
⑤	フランジ ナットM5	4
⑥	タッピングスクリュー5×30	2
⑦	フランジボルトM5×25	4
⑧	スピードナット	2
⑨	ステー	2
⑩	タッピングクリップ	2
⑪	保護シール(18個入り)	1
⑫	型紙	1

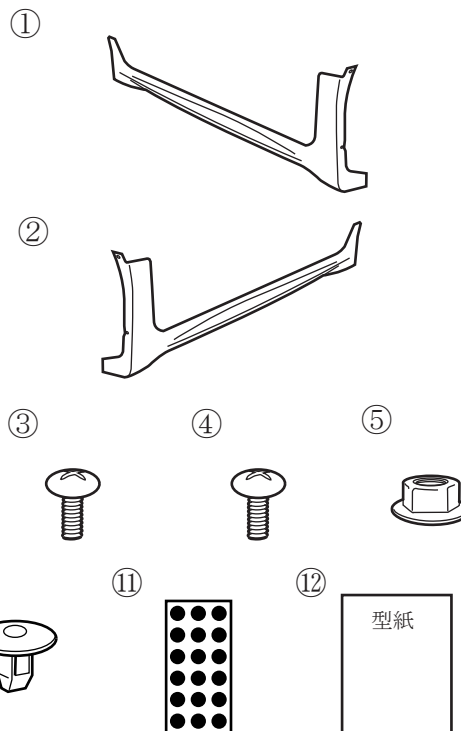

未塗装品のみ 未装着品


No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	モール(グレー/ブラック)	各2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネ10mm ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン ・クリップリムーバー
- ・エアソー ・ヤスリ ・カッター


塗装の塗りわけ・推奨カラー

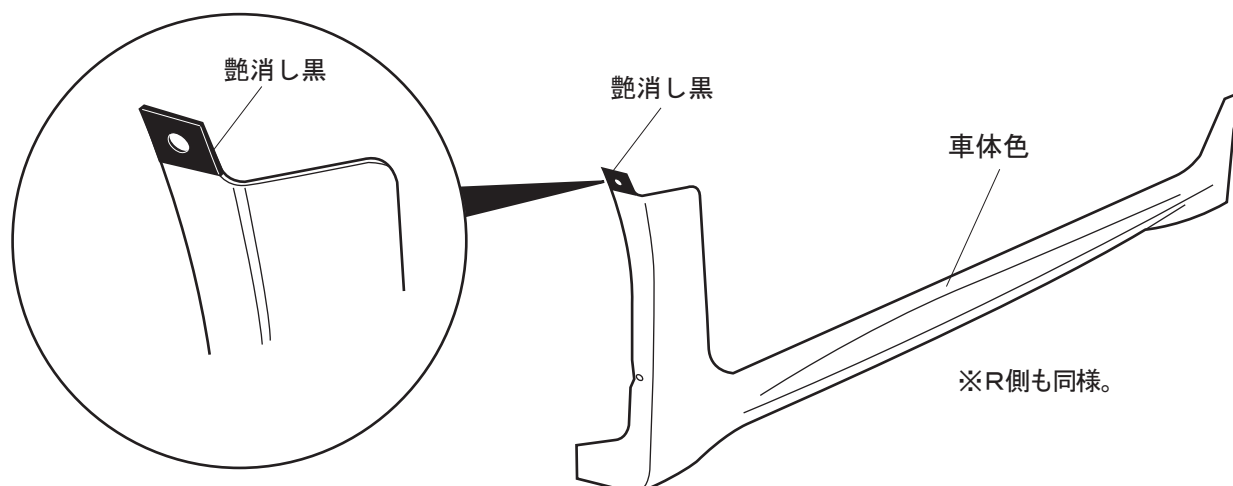

I. 取付準備


- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、サイド スポイラーにモールを貼り付ける。

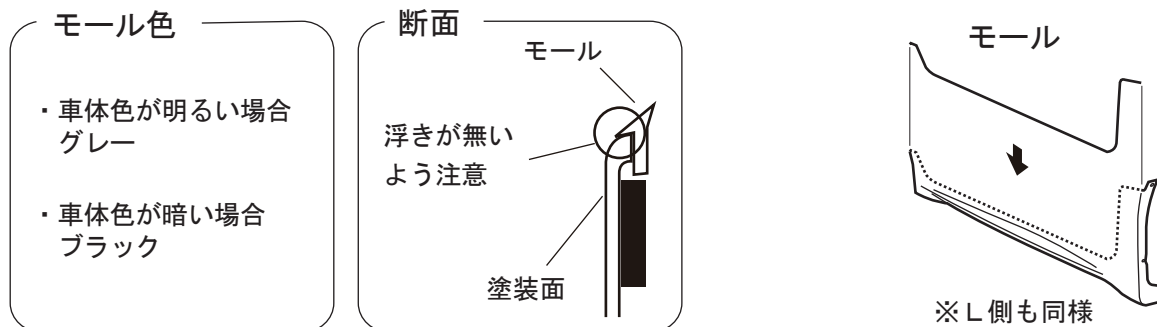


②純正エアロ装着車はサイドシルガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)

③サイドシルガーニッシュ取外し後、保護シールを18箇所貼る。(貼付け面を脱脂のこと)

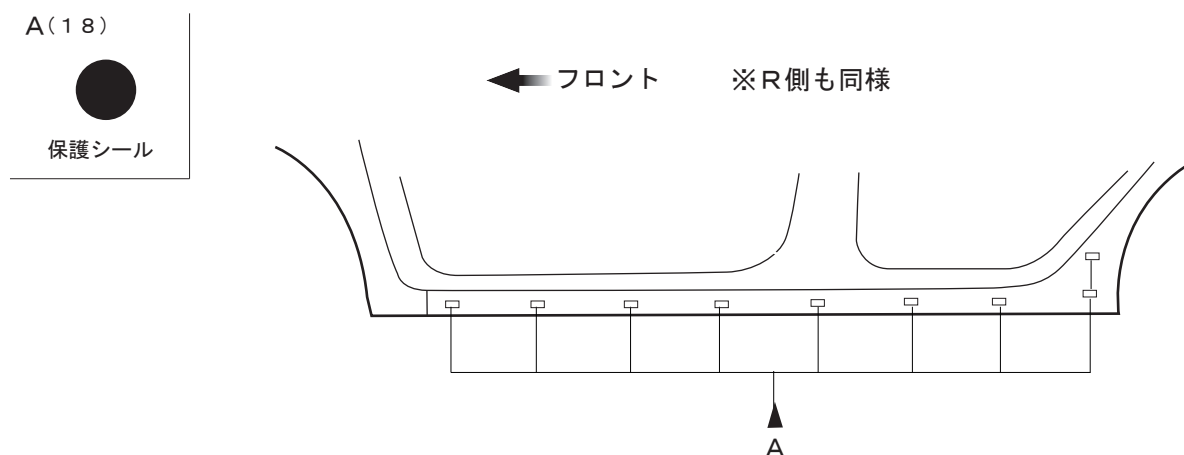

④サイドシルガーニッシュ固定クリップを2箇所(片側1箇所)元の位置に戻す。

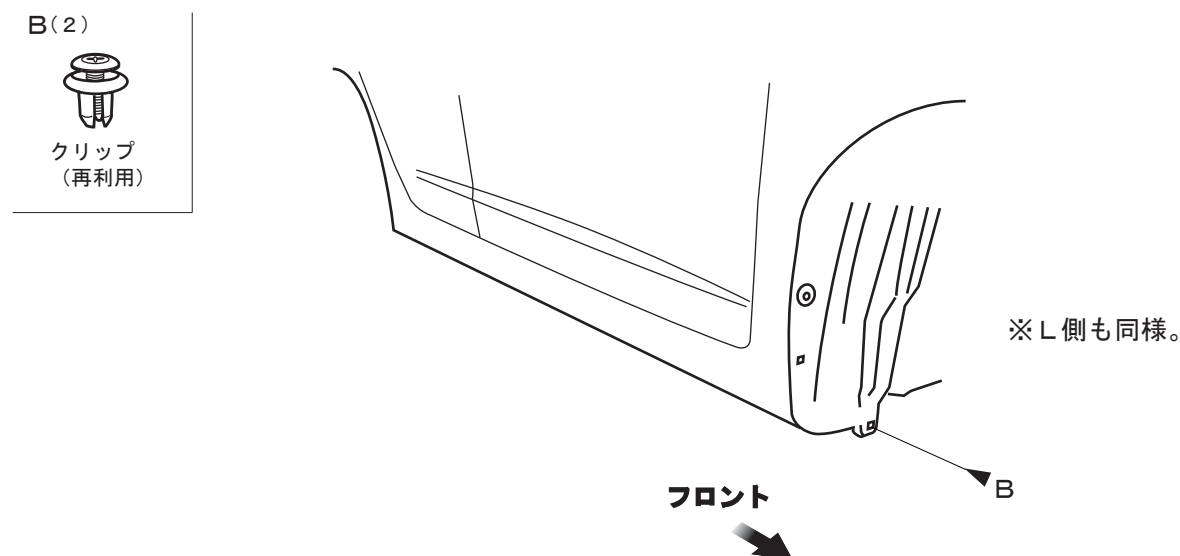


⑤サイドシルガーニッシュ固定クリップ跡に同梱のタッピングクリップを差込む。

C(2)



タッピングクリップ

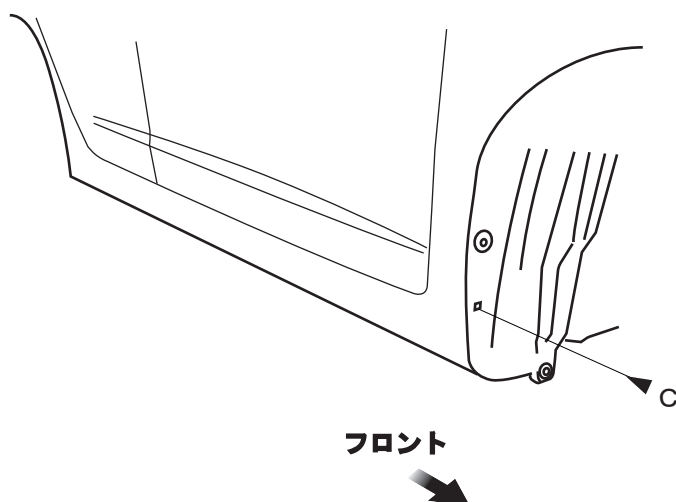


※L側も同様。


【以降共通作業】

⑥クリップDを取外す。

D(2)



クリップ

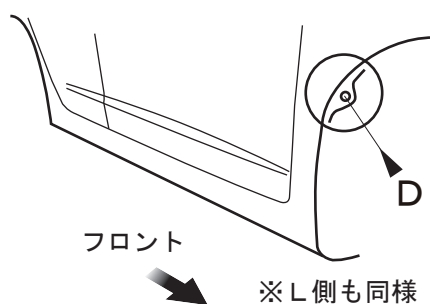


※L側も同様

⑦スピードナットEの方向を注意して取付ける。


E(2)



スピードナット


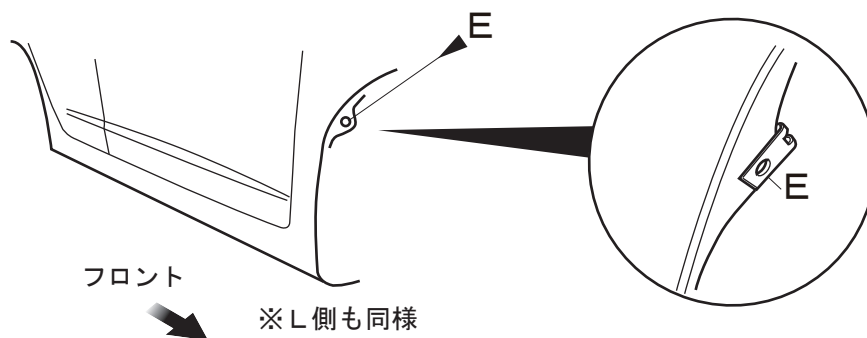


- ⑧フロントとリアのドアを開けて、下図寸法位置に型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)でサイドスポイラーの取付高さを水性ペンでマーキングし、それにあわせてマスキングテープを貼る。

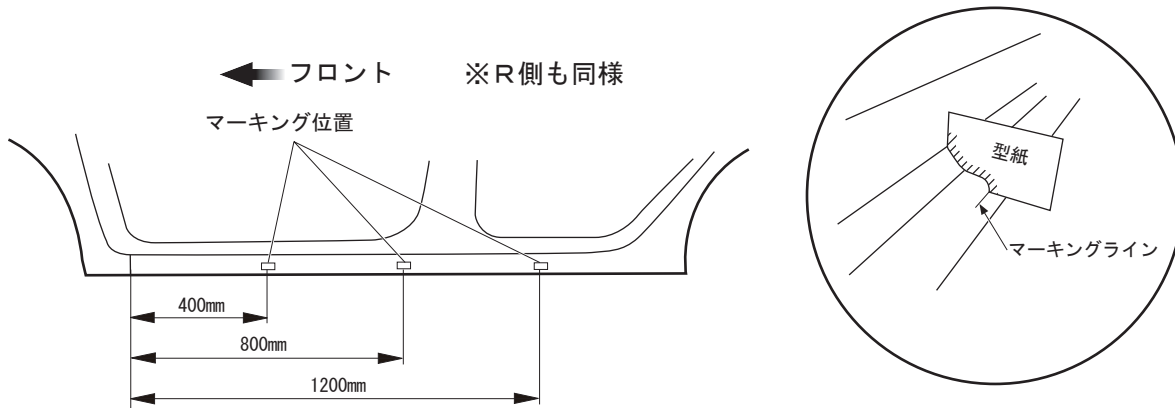

- ⑨リヤストレイキの外側のボルトを外しステーAを図のように共締めする。
(車両型式：Z E 2 - 1 3 0以降及びZ E 3 - 1 0 0は下図斜線部をカットする。カット面はヤスリ等で整えること)


F (2)

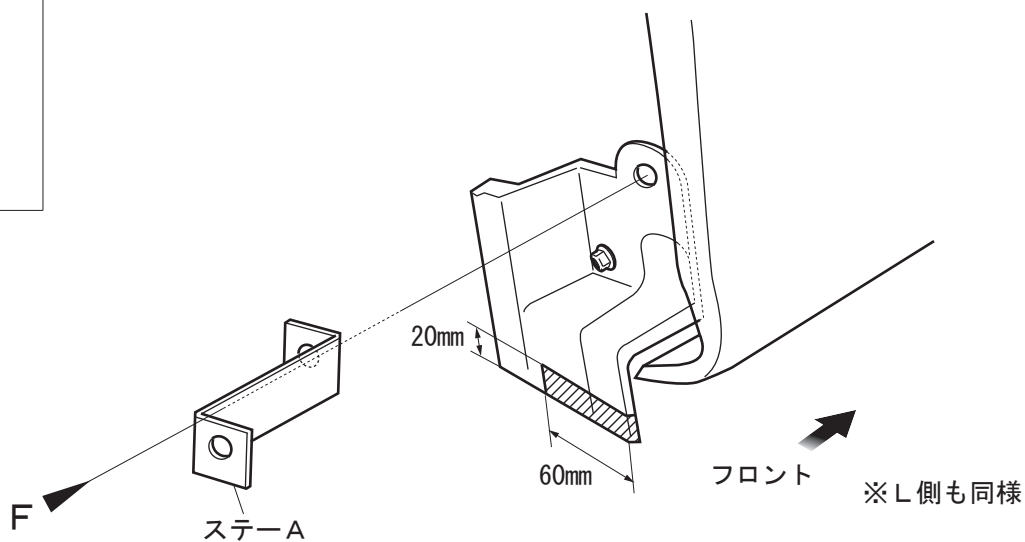


Ⅱ. サイド スポイラーの取付

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。



①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂する。

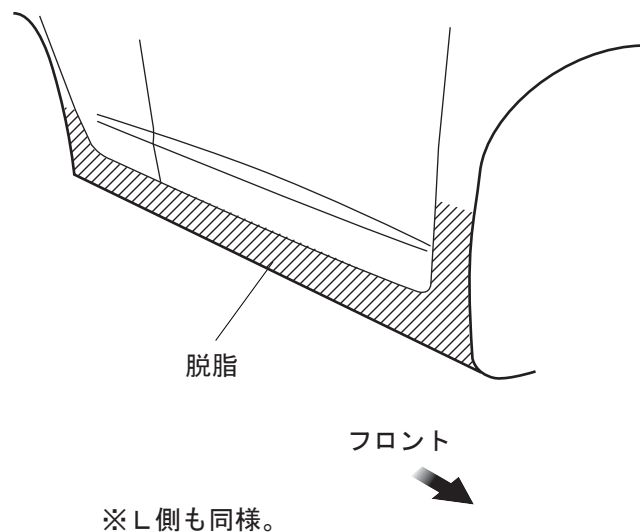


②サイド スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし(片側4ヶ所)、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

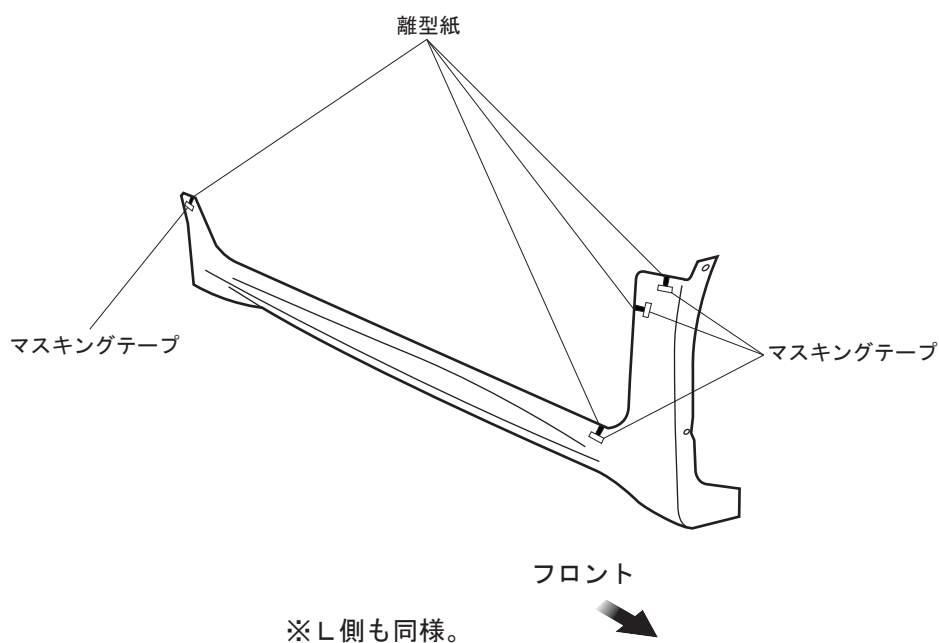

③下図のようにG, H, I, J, K,を使ってサイド スポイラーを仮止めする。

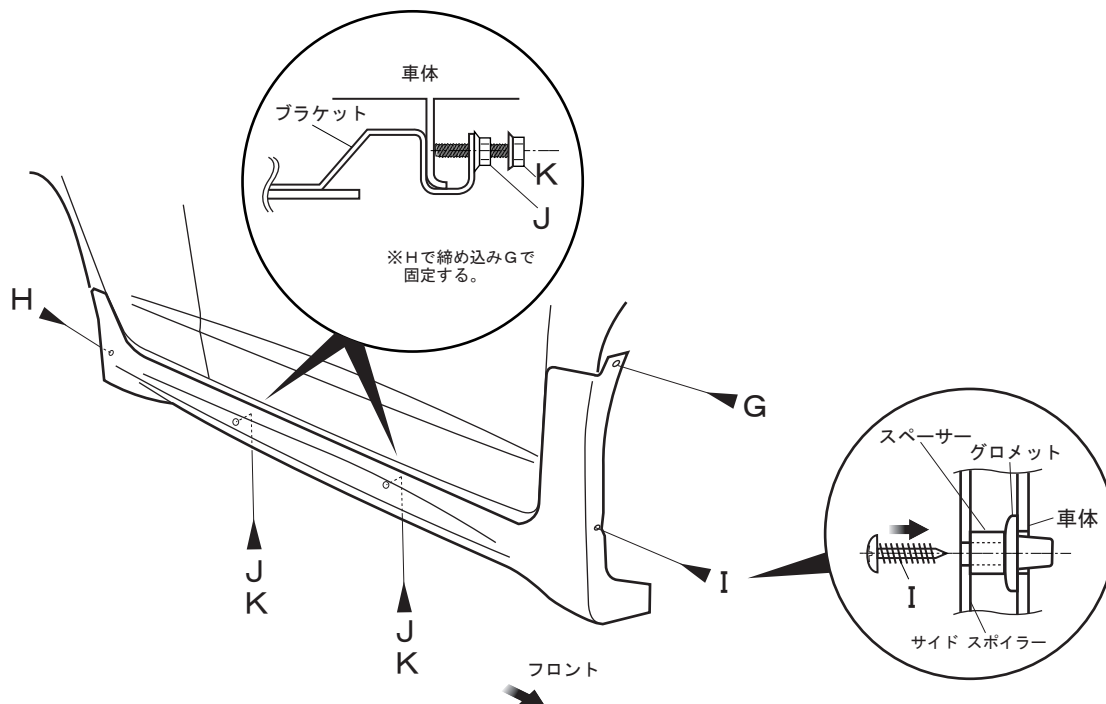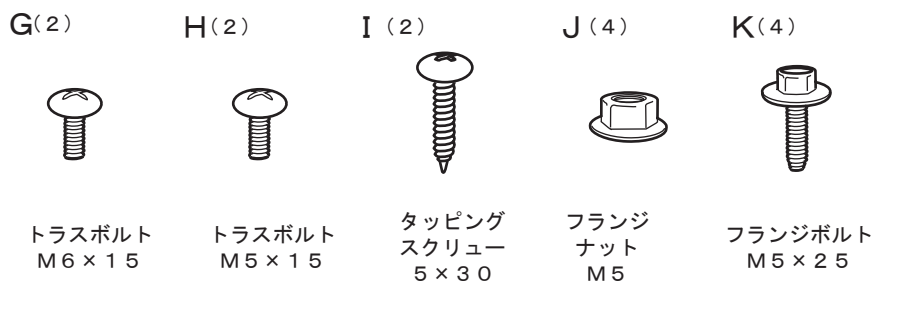

④マーキングした高さ位置を確認し、両面テープ(片側4ヶ所)を→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

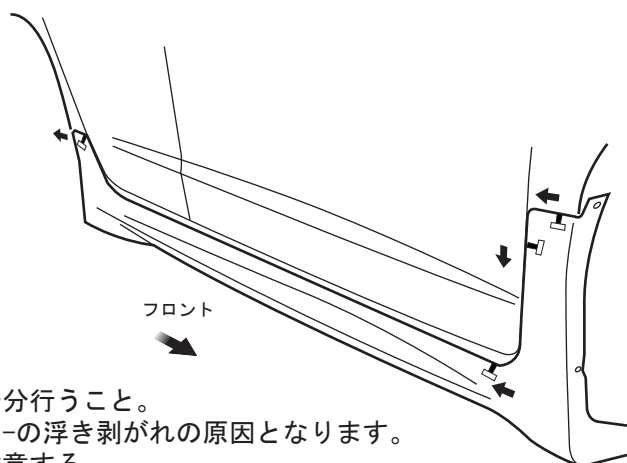

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。





※モールの巻き込みに注意する。

※L側も同様。

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

サイド スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

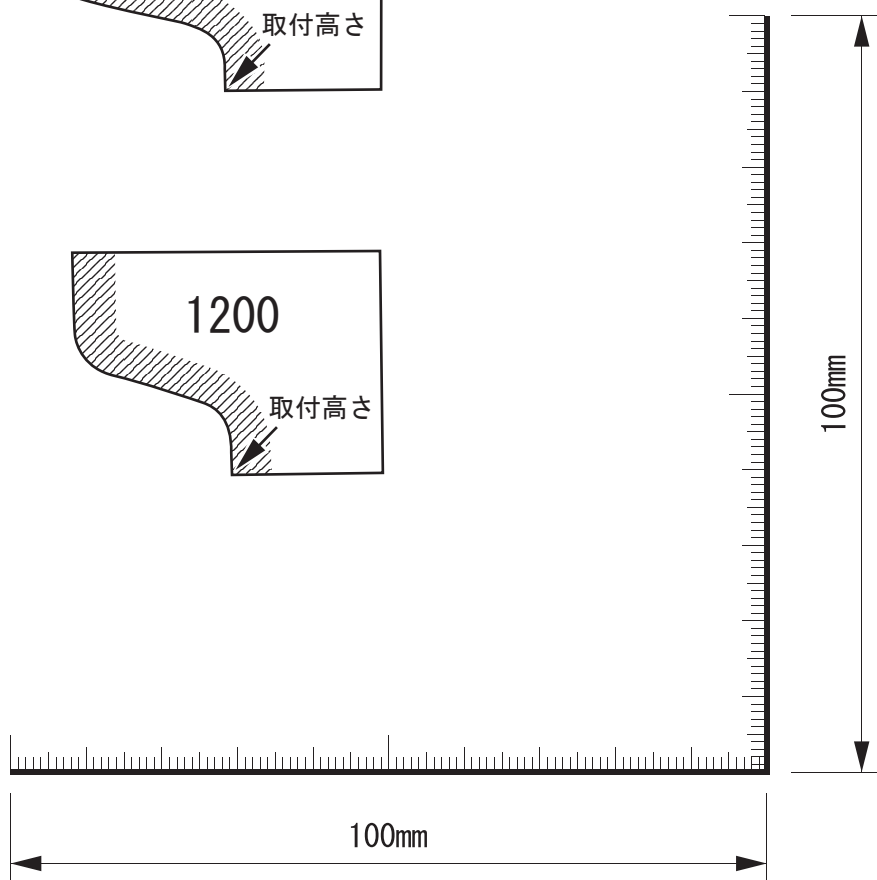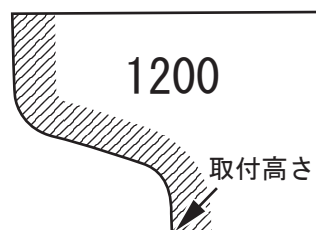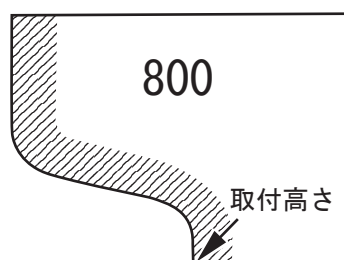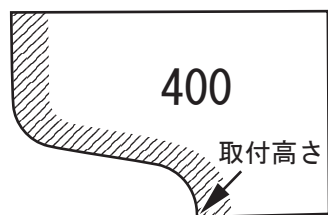

SCALE 1/1