



70219-XLT-KOSO CR-Z SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 CR-Z DAA-ZF1

【色記号】

無限色記号	ホンダ色記号	色名
PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
MR	R81	ミラノレッド
DK	NH773M	ダークビューター・メタリック
HT	BG57P	ホライゾンターコイズ・パール
YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールⅡ
ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド スポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイド スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となる場合があります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド スポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	タッピングスクリュー 5×20	2
④	タッピングスクリュー 6×20	2
⑤	スピードナット	2
⑥	スペーサー	4
⑦	ゴムワッシャー	10
⑧	保護シール	1
⑨	ブラックアウトフィルム R/L	各1

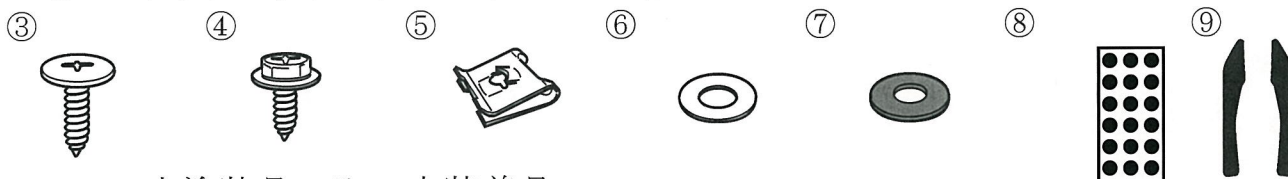

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	モール	2
⑪	ネオスポンジ(グレー/ブラック) 各1	





【必要工具】

- ・ドライバー + ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・水性ペン
- ・クリップリムーバー

I. 取付準備

- 《注意》・サイドス ポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①未塗装品は、塗装後に貼り付け面を脱脂してサイド スポイラーにモールとネオスポンジを貼り付ける。
- ②ブラックアウトフィルムを貼り付ける。

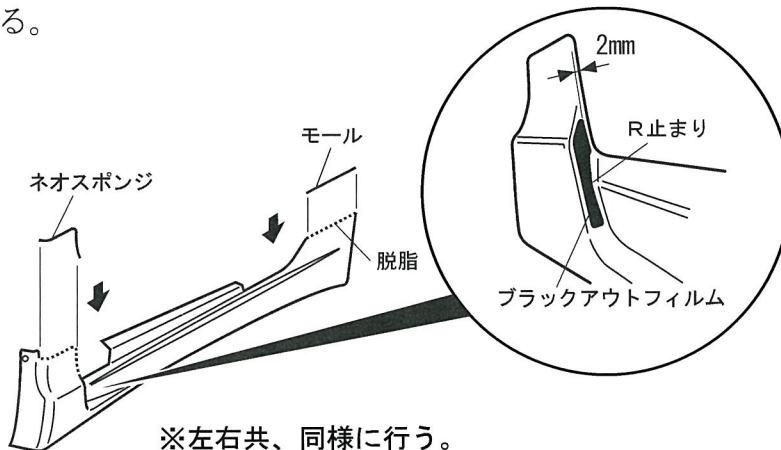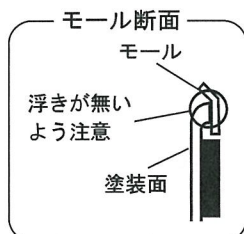

※左右共、同様に行う。


③車体からサイドシルを取り外す。（サービスマニュアル参照）

④車体からグロメットを取り、Aを差し込む。

A(2)



スピードナット

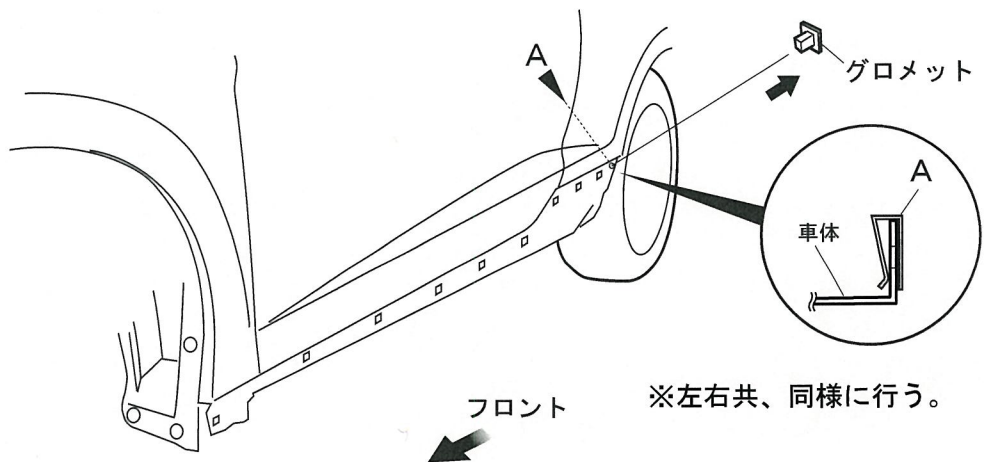


⑤サイドシル装着用の四角穴を脱脂して、保護シールBを18箇所貼る。

B(18)



保護シール

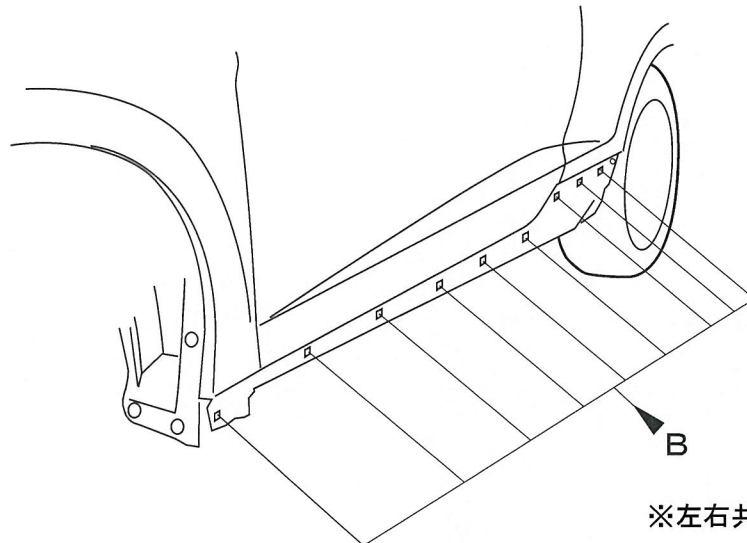


⑥純正クリップ取り付け穴位置に、貼り付け面を脱脂して、ゴムワッシャーを貼る。

C(10)




ゴムワッシャー

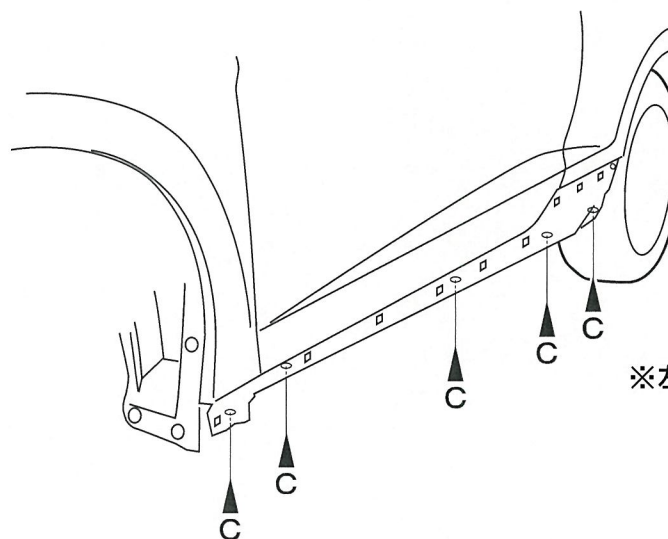


Ⅱ. サイド スポイラーの取付

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

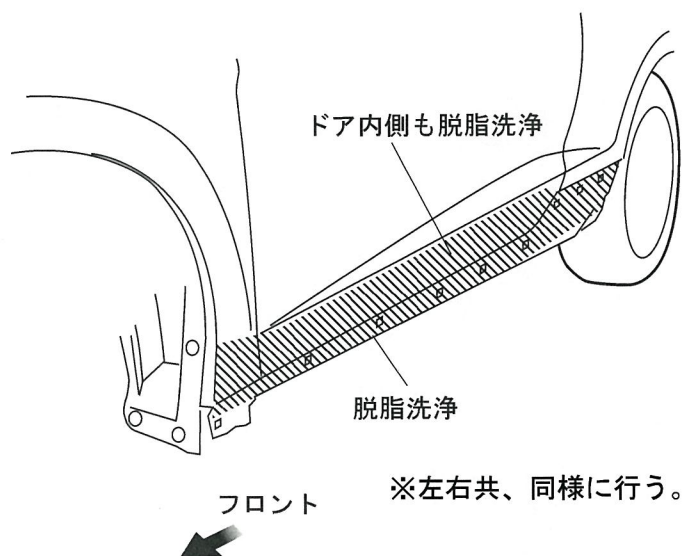

②スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

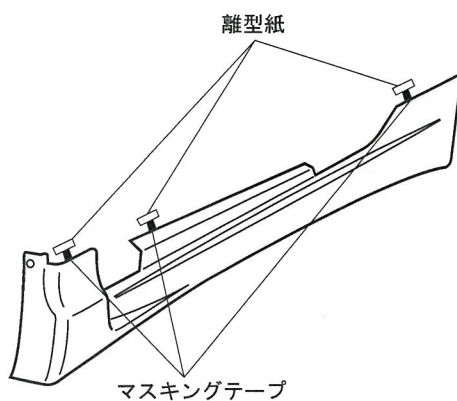

※左右共、同様に行う。

③下図のようにD, E, F, Gを使ってサイド スポイラーを仮止めする。

※周長はスペーサーを使って調整する。

※左右共、同様に行う。

D(2)



タッピング
スクリュー
5×20

E(2)



タッピング
スクリュー
6×20

F(4)





スペーサー


G(10)



クリップ
(再利用)

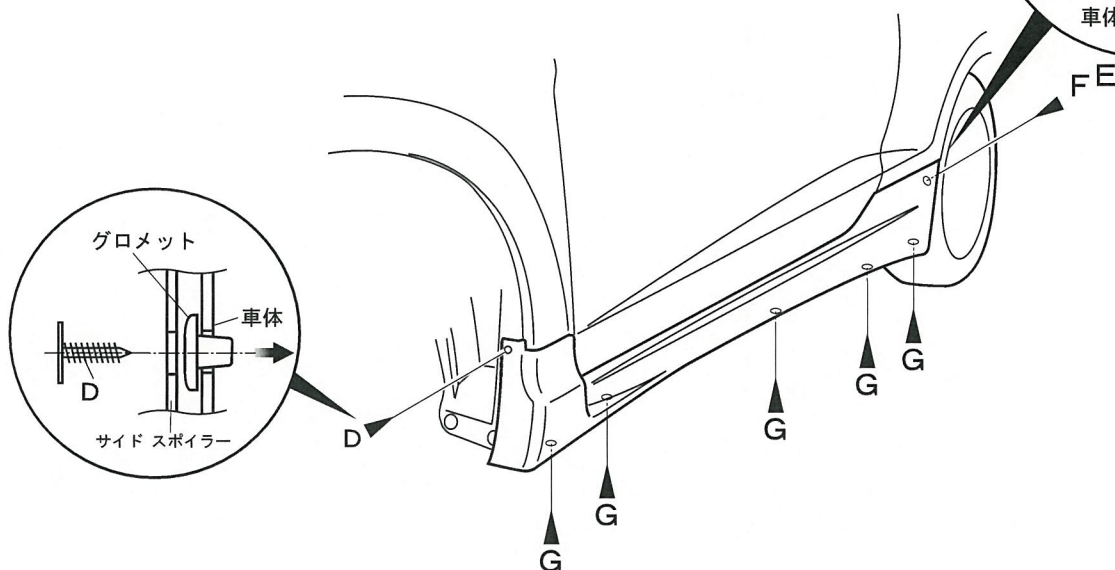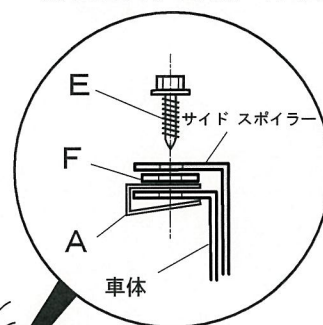

④両面テープの離型紙を→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

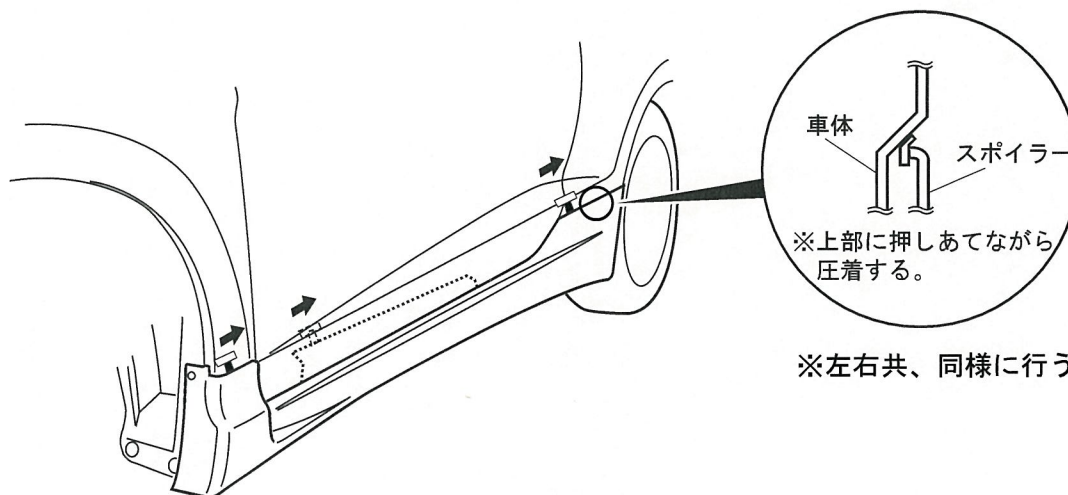

※左右共、同様に行う。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

※モールの巻き込みに注意する。

⑤各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。