

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車体色と製品色の確認を行って下さい。

[適応車種] N-ONE DBA-JG1・2
N-ONE Premium DBA-JG1・2

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	PO	NH737M	ホリッシュド・メタル・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールⅡ
	IM	B590M	イノセントブルー・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PP	B589P	プレミアムブルームーン・パール
	SR	NH850	スマートブラック
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	HG	NH880M	シャイニング・グレー・メタリック
	SN	YR585	サンセットオレンジⅡ
	BT	B593M	ブリリアントスポーティーブルー・メタリック
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取付によりサイドスポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	タッピングスクリュー	2
④	フランジボルト	6
⑤	フランジ ナット	6
⑥	Jナット	2
⑦	クリップ	2
⑧	プロテクションシート	2

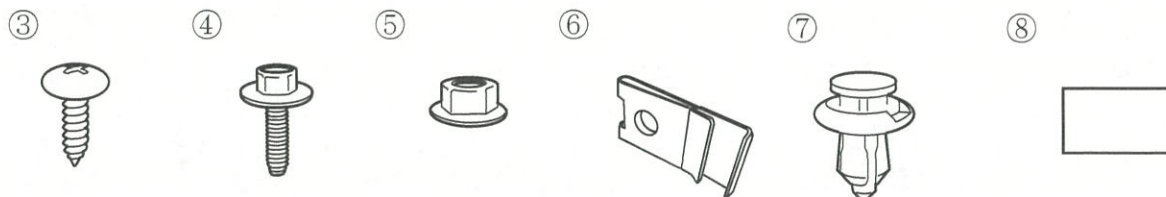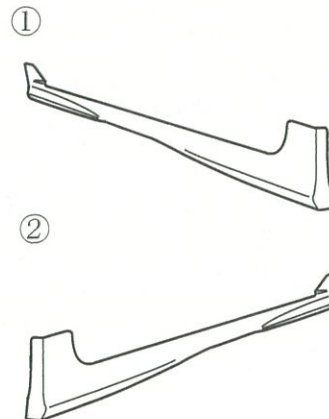

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	モール(グレー/ブラック) 各2	



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネ 8 mm ・カッター ・マスキングテープ
- ・水性ペン ・イソプロピルアルコール

I. 取付準備


- 《注意》 ・サイド スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、サイド スポイラーにモールを貼り付ける。(貼付け面を脱脂のこと)

モール色


- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

断面

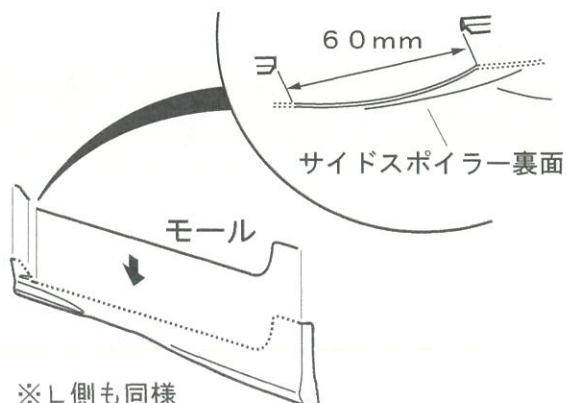


※L側も同様


②フロントとリヤのドアを開けて、下図寸法位置に型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)でサイド スポイラーの取付高さを水性ペンでマーキングし、それにあわせてマスキングテープを貼る。

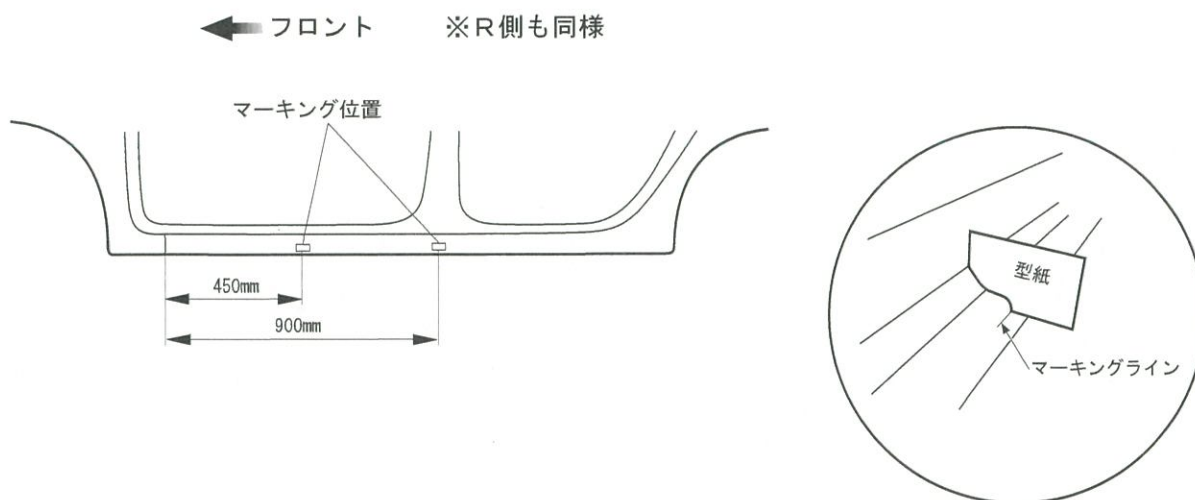

③リヤ ホイールアーチにおいて下図のように寸法を測り、J ナットを差し込む。

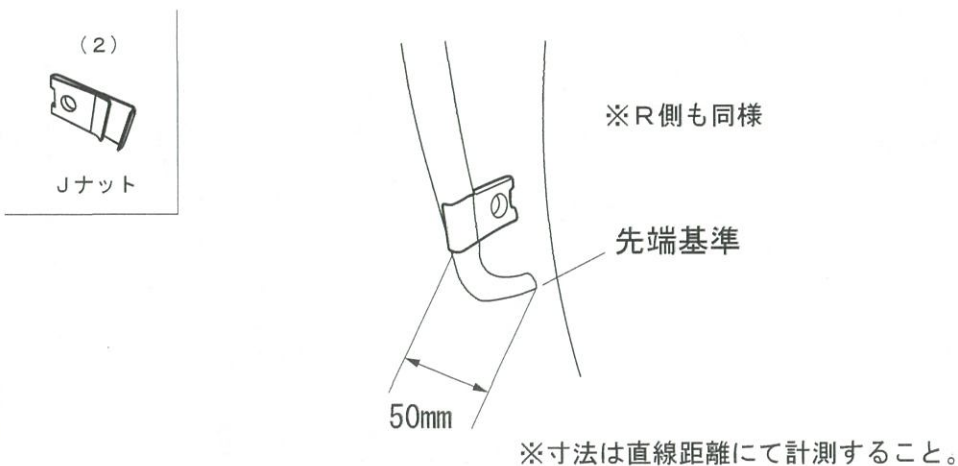


④下図の位置にプロテクションシートを貼付ける。(貼付け面を脱脂すること)

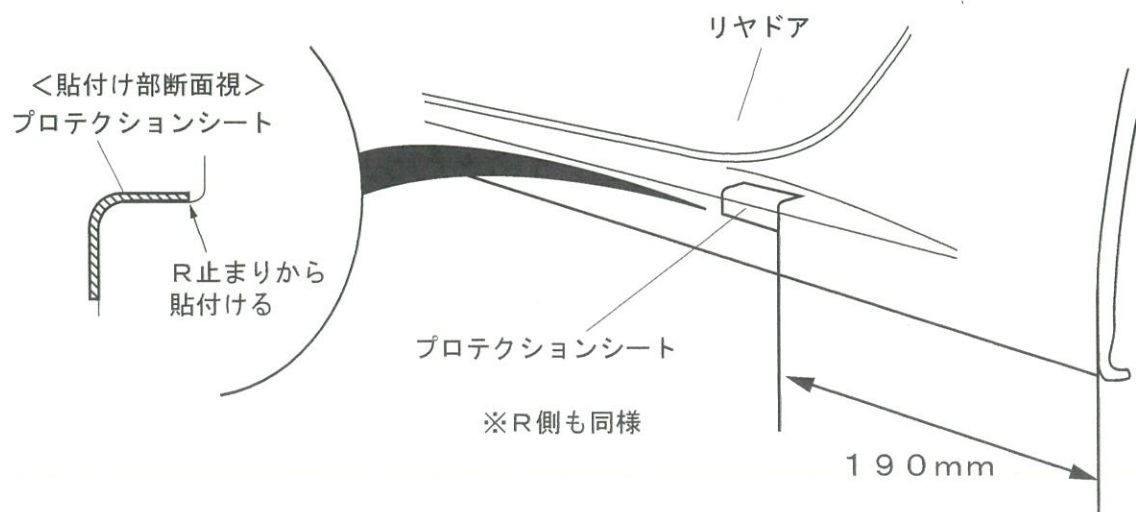

Ⅱ. サイド スポイラーの取付


- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①車両の下図斜線部を脱脂洗淨する。

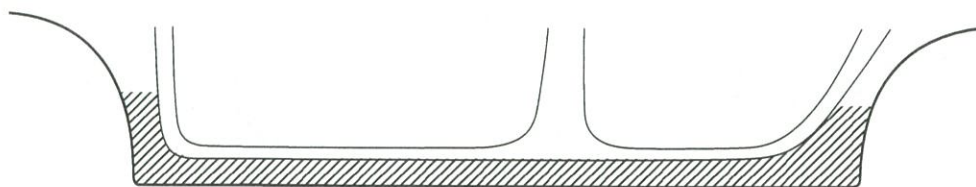

※R側も同様

②サイド スポイラーの両面テープ離型紙を30mm程度はがし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

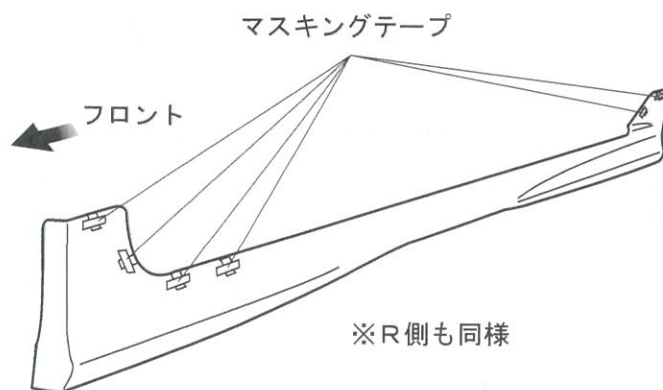

※R側も同様

③下図のようにA、B、Cを使ってサイド スポイラーを仮留めする。

A (2)



タッピング
スクリュー

B (6)




フランジ
ボルト

C (6)



フランジ
ナット

本締め時トルク
5. 0N. m
(0. 5kgf.m)

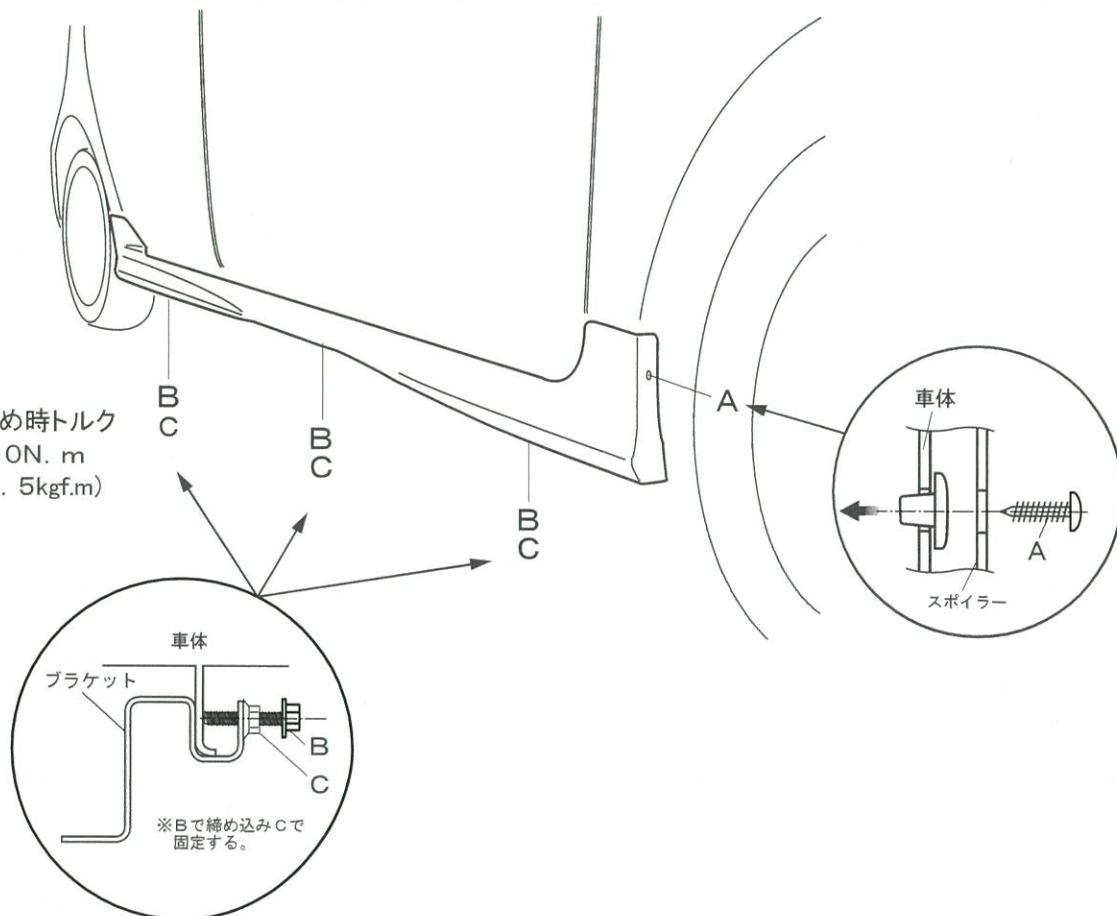

④マーキングした高さ位置を確認し、両面テープの離型紙を車両前側から引き抜いて圧着する。
※両面テープの圧着は十分行うこと。圧着不足はスポイラーの浮き、剥がれの原因となります。

⑤Jナットにクリップ(D)を差し込み固定する。


D (2)



クリップ





※R側も同様

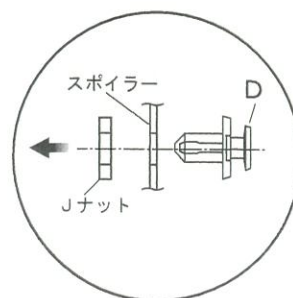

⑥各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

サイド スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

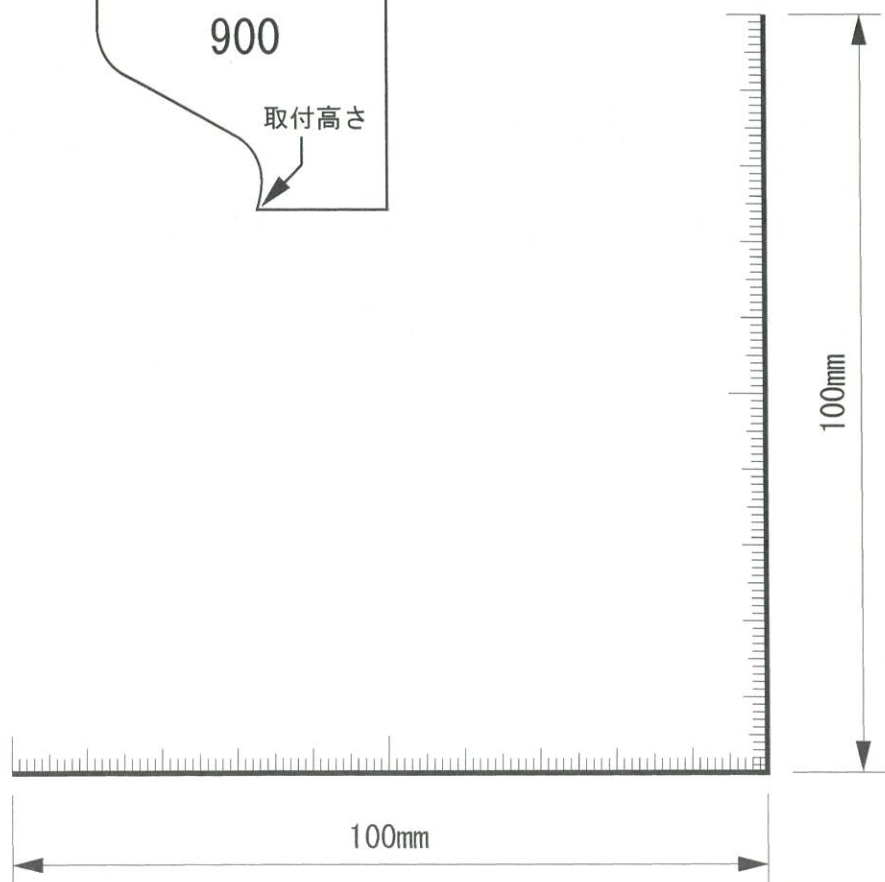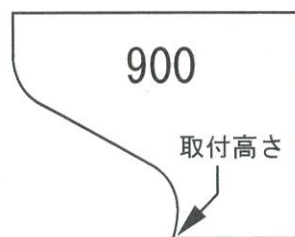

SCALE 1:1