



70219-XMG -K1S0 N-ONE SIDE LOWER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	N-ONE	DBA-JG1・2-100、200
	N-ONE Premium	DBA-JG1・2-100、200

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-T E C 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド ロアー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ロアー スポイラーの取付によりサイド ロアー スポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際サイド ロアー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ロアー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド ロアー スポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド ロアー スポイラー	1
②	L. サイド ロアー スポイラー	1
③	タッピングスクリュ (小)	2
④	フランジボルト	6
⑤	フランジ ナット	6
⑥	ナットスプリング	2
⑦	タッピングスクリュ (大)	2
⑧	型紙 (取付、取扱説明書内)	1

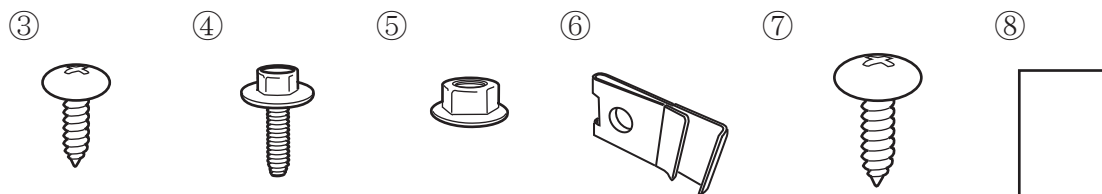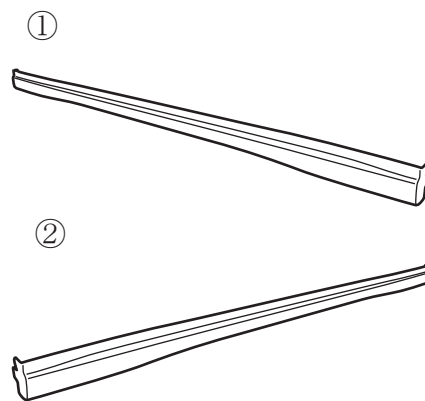


【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネ 8 mm ・カッター ・マスキングテープ
- ・水性ペン ・イソプロピルアルコール


I. 取付準備

- 《注意》・サイド ロアー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロントとリアのドアを開けて、下図寸法位置に型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)でサイド ロアー スポイラーの取付高さを水性ペンでマーキングし、それに合わせてマスキングテープを貼る。

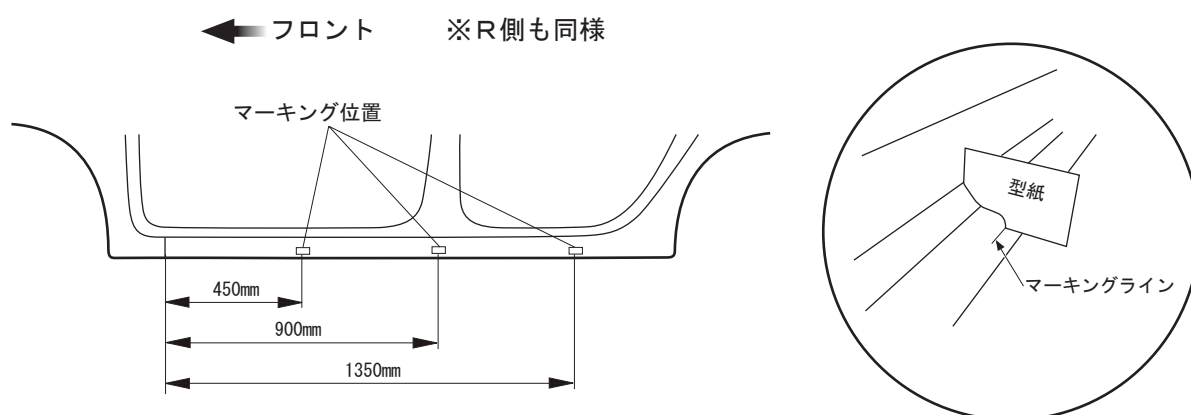


②リア ホイールアーチにおいて下図のように寸法を測り、ナットスプリングを差し込む。

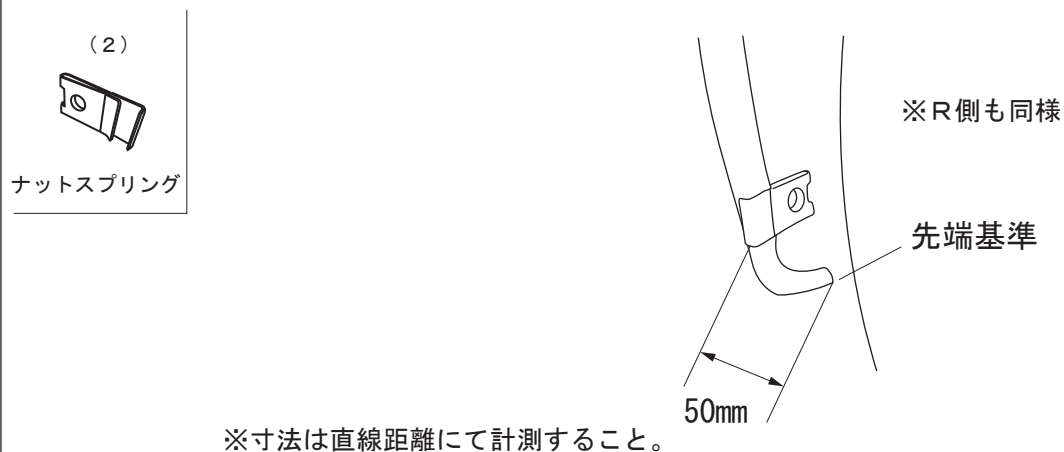


Ⅱ. サイド ロアー スポイラーの取付

- 《注意》・サイド ロアー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①車両の下図斜線部を脱脂洗浄する。

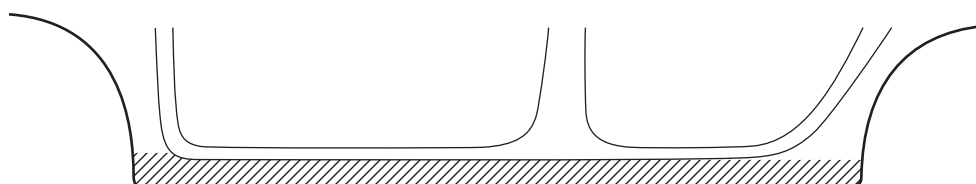

②サイド ロアー スポイラーの両面テープ離型紙を30mm程度はがし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

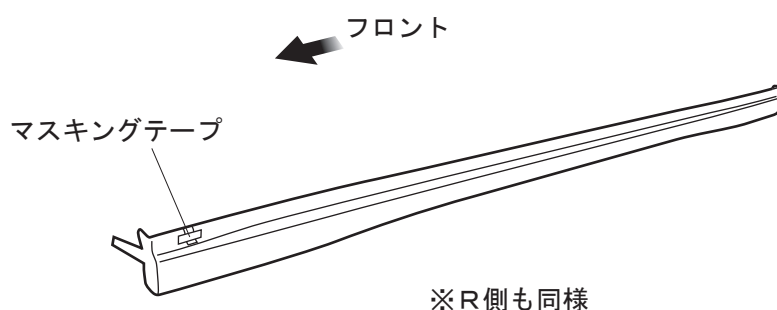


③下図のようにA、B、Cを使ってサイド ロアー スポイラーを仮留めする。

A (2)



タッピング
スクリュ

B (6)




フランジ
ボルト

C (6)




フランジ
ナット

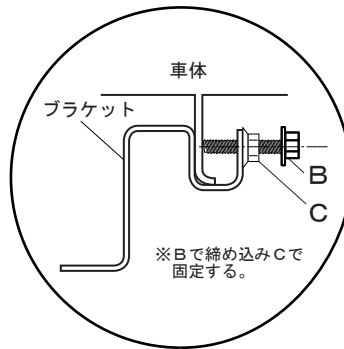


本締め時トルク
5. 0N. m
(0. 5kgf.m)

← フロント



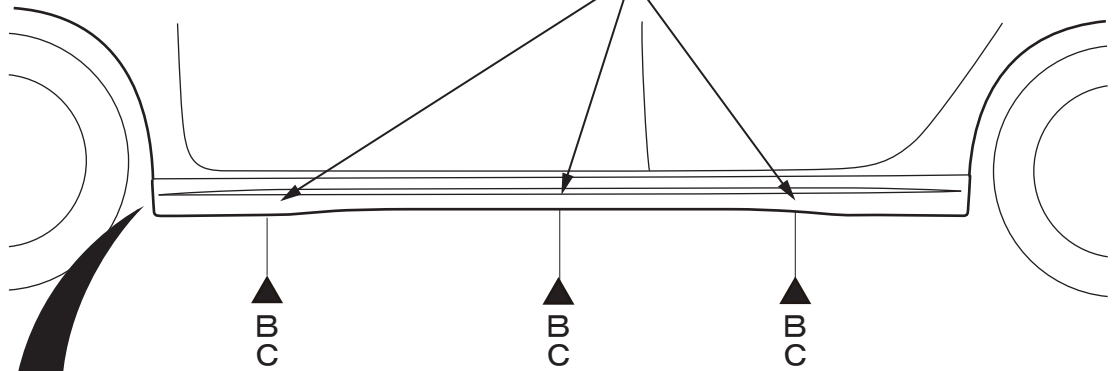


※R側も同様

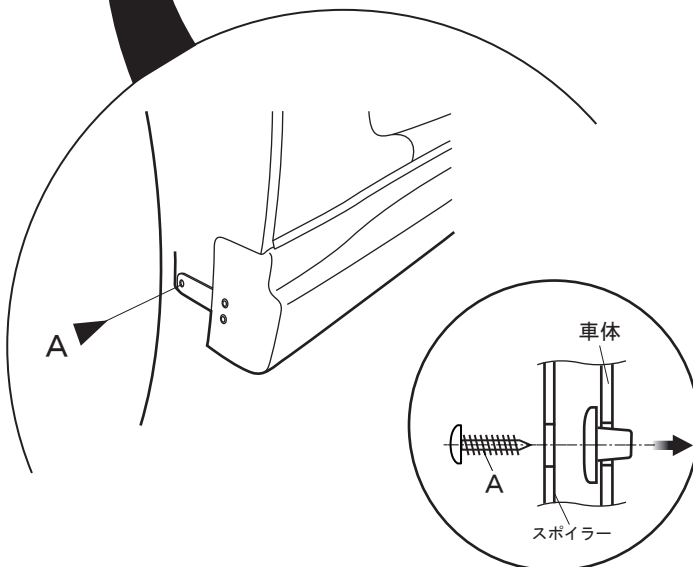

- ④マーキングした高さ位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜いて圧着する。
※両面テープの圧着は十分行うこと。圧着不足はスポイラーの浮き、剥がれの原因となります。

- ⑤ナットスプリングにタッピングスクリュ（大）（D）を仮留めする。

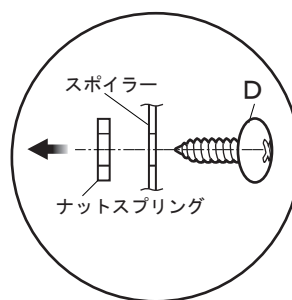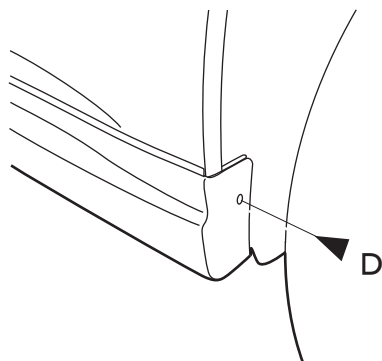
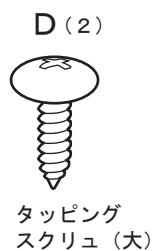


※R側も同様

- ⑥各部のボルト・スクリュ類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

サイド ロアー スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

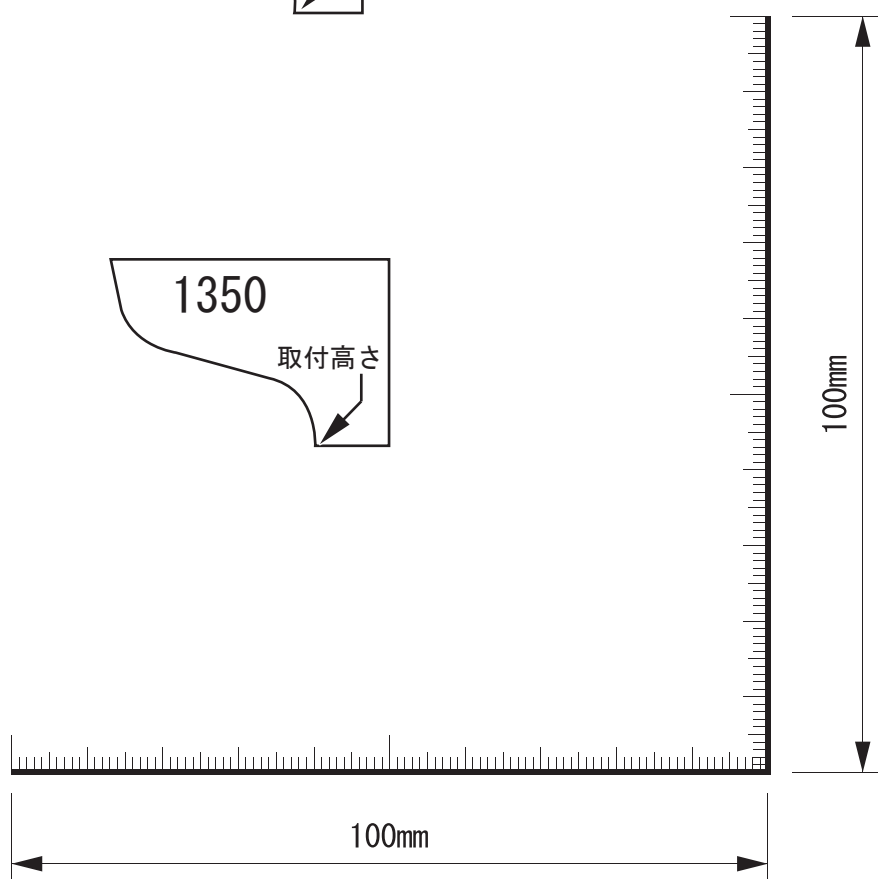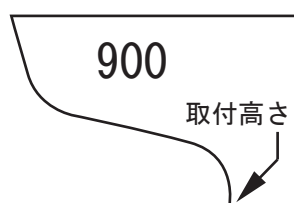

SCALE 1:1