



70219-XMGB-K1S0 N-ONE SIDE LOWER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適合車種〕 N-ONE 6BA-JG3・4

〔色記号〕	無限色	ホンダ色記号	色名
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
4. 作業環境として20℃以上の温度を保てる環境での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-T E C 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】









TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイド ロアー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド ロアー スポイラーの取り付けにより、サイド ロアー スポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際サイド ロアー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ロアー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド ロアー スポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド ロアー スポイラー	1
②	L. サイド ロアー スポイラー	1
③	タッピングスクリュー	2
④	フランジボルト	6
⑤	フランジナット	6
⑥	ブラケット	2
⑦	クリップ	2
⑧	プロテクション フィルム	2
⑨	型紙 (取付、取扱説明書内)	1

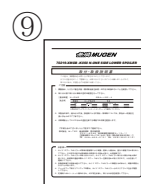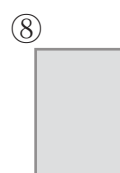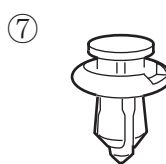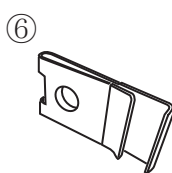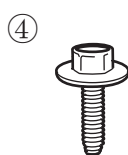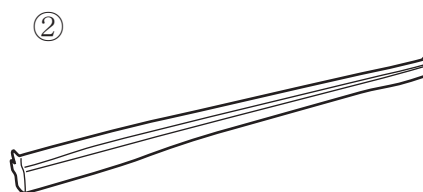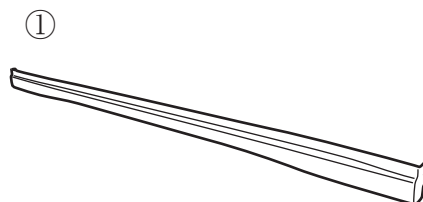

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑩	モール(グレー/ブラック)	各 2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネ 8 mm ・カッター ・マスキングテープ
- ・水性ペン ・イソプロピルアルコール

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は 60℃ です。60℃ 以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2 液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）



【未塗装品】※塗装済み品の場合は P 3 の I、取り付け準備から始めてください。

- 未塗装品は塗装後、サイド ロアー スポイラーにモールを貼り付ける。
(貼付け面を脱脂のこと)

モール色

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

断面

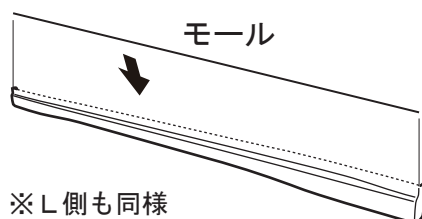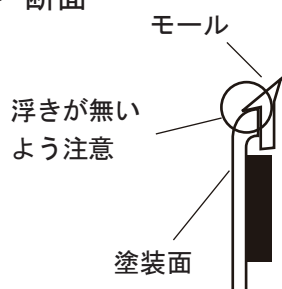


注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が 20℃ 以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


I. 取付準備

- 《注意》・サイド ロアー スポイラー及び車両に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

1. フロントとリアのドアを開けて、下図寸法位置に型紙(厚紙等に貼りカットしたもの)でサイド ロアー スポイラーの取り付け高さを水性ペンでマーキングし、それにあわせてマスキングテープを貼る。

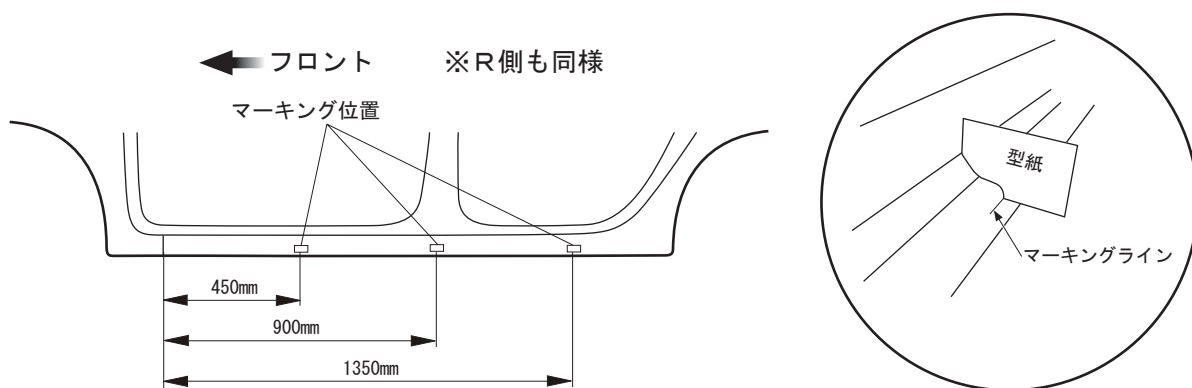

2. リア ホイールアーチにおいて下図のように寸法を測り、ブラケット当たり面を脱脂洗浄後、⑧プロテクション フィルムを貼付し⑥ブラケットを差し込む。

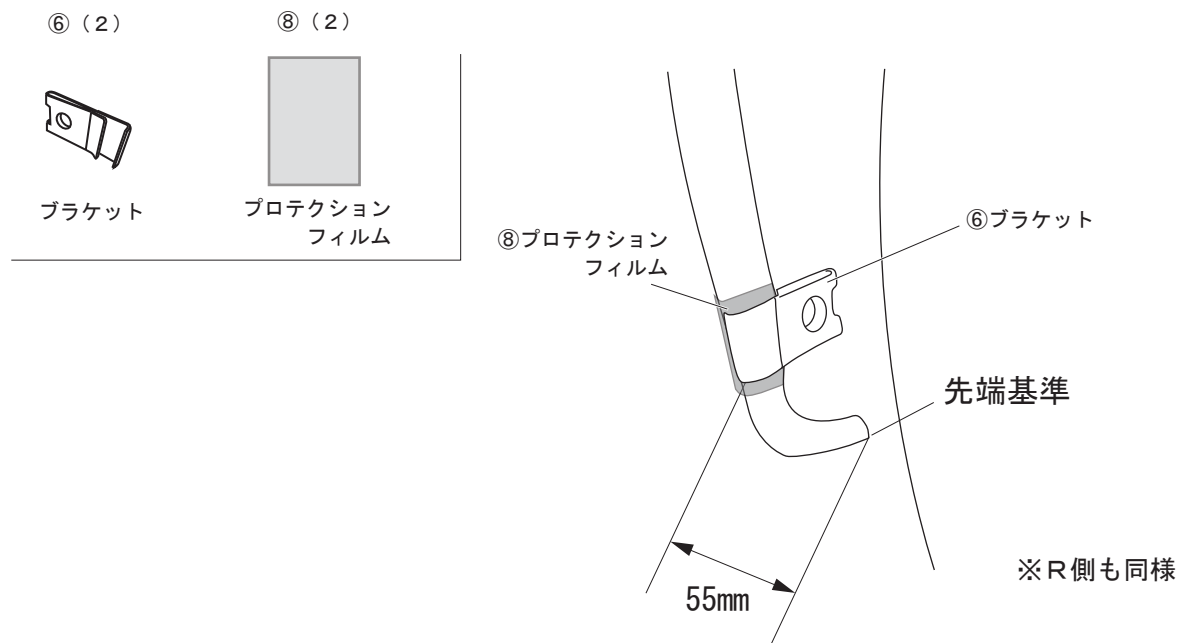


※寸法は直線距離にて計測すること。


Ⅱ. サイド ロアー スポイラーの取付

- 《注意》・サイド ロアー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

1. 車両の下図斜線部を脱脂洗浄する。

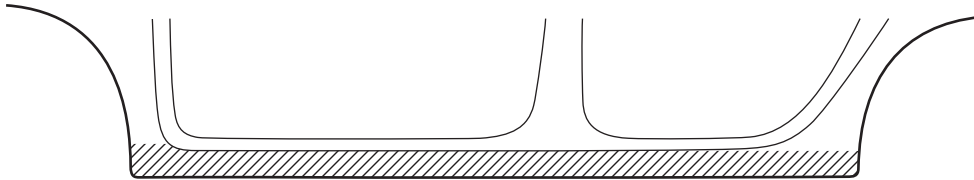


2. ②L. サイド ロアー スポイラーの両面テープ離型紙を30mm程度はがし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

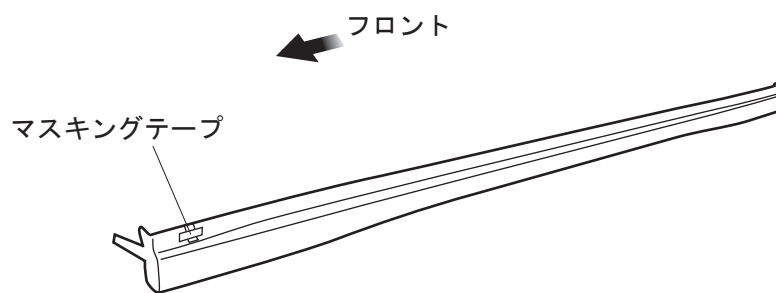

※R側も同様

3. 下図のように③タッピングスクリュー、④フランジボルト、⑤フランジナットを使って
②L. サイド ロアー スポイラーを仮留めする。

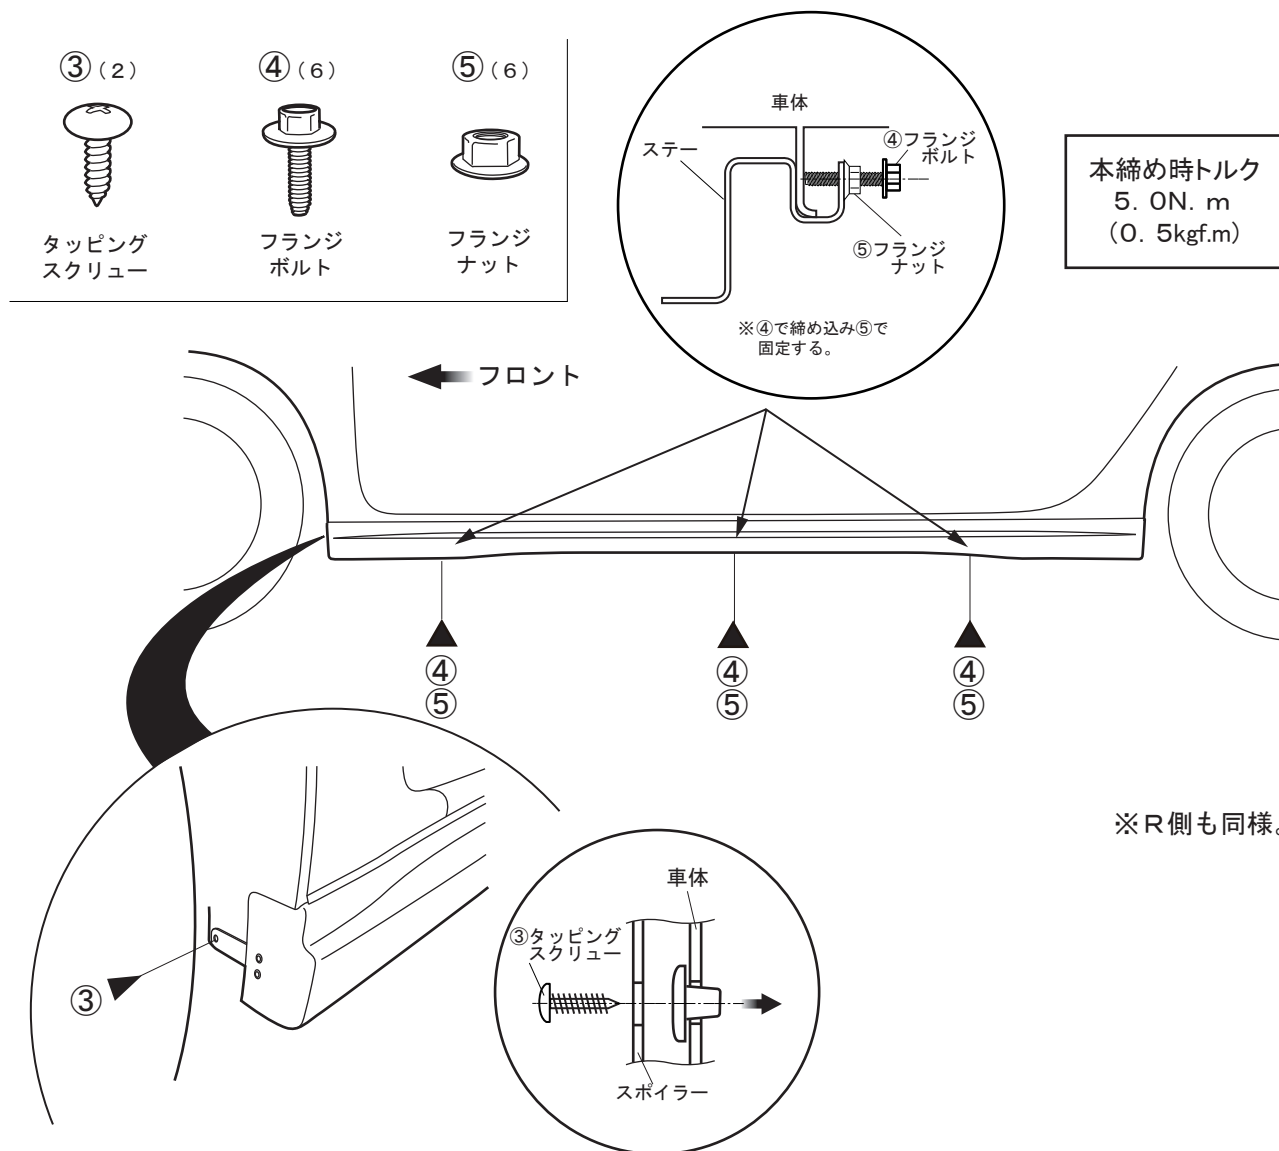


4. マーキングした高さ位置を確認し、両面テープの離型紙を引き抜いて圧着する。
※両面テープの圧着は十分行うこと。圧着不足はスポイラーの浮き、剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。



5. ⑥ブラケットに⑦クリップを差し込み固定する。

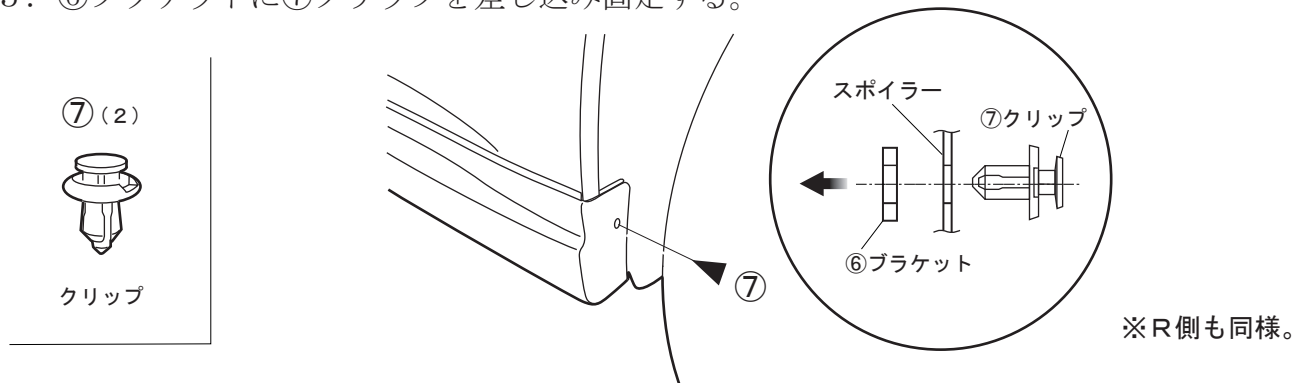

6. 各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取り付け状態が完全か、確認する。

サイド ロアー スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

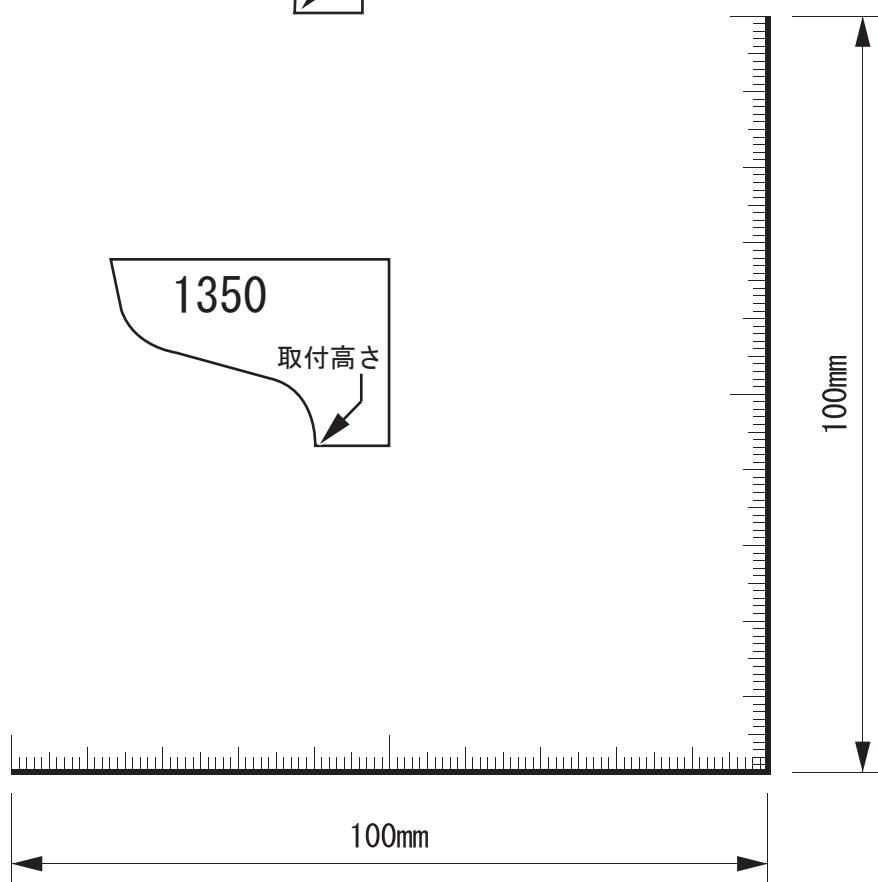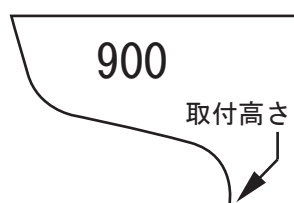

SCALE 1:1