



70219-XMJ -K0S0 ACCORD SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適合車種】 ACCORD CR6

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	CH	YR602M	シャンパンラチナ・メタリック
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	MT	NH797M	モダンステール・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認してください。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。






◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	トラスボルト	8
④	フランジナット	8
⑤	タッピングスクリュー 5×20	2
⑥	Jナット	2
⑦	タッピングスクリュー 6×20	2
⑧	クリップ	2
⑨	樹脂ワッシャー	2
⑩	型紙	1

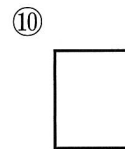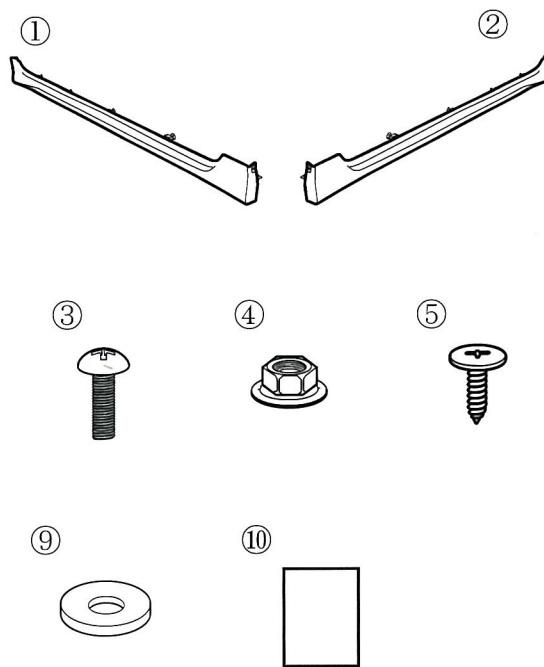

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑪	モール（グレー／ブラック）	各2




【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ10mm ・クリップリムーバー ・マスキングテープ
- ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・水性ペン


I. 取付準備

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①塗装後、モールをサイド スポイラーに貼り付ける。この時、貼付け面を脱脂すること。

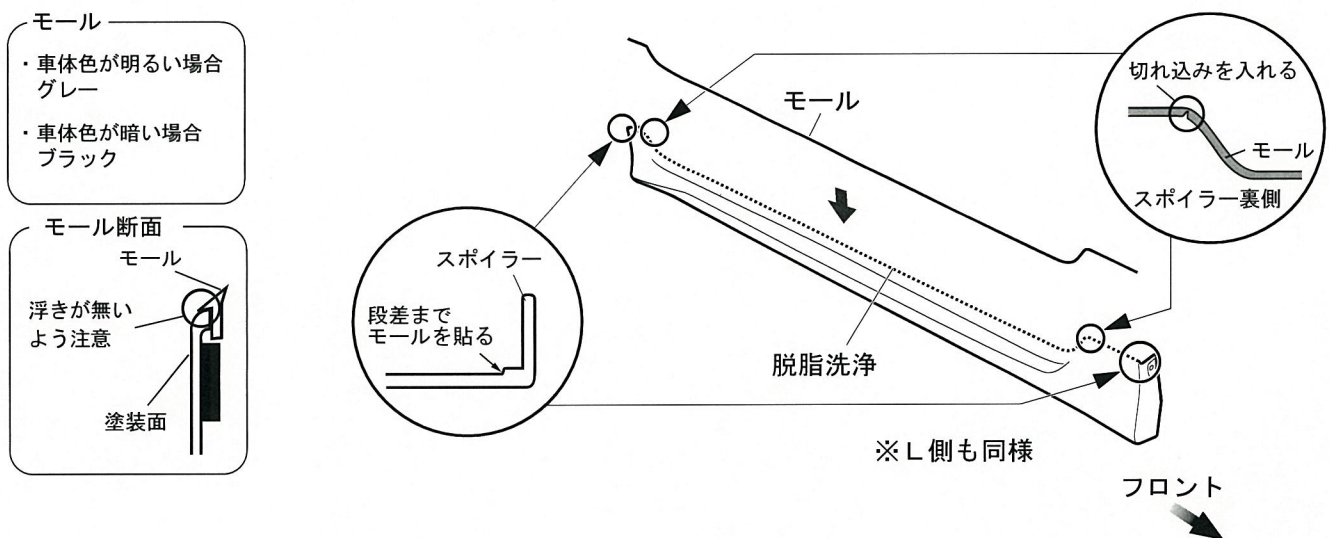


②フロントとリヤのドアを開けて、下図寸法位置に型紙 a、b を使ってサイド スポイラーの取付け高さを水性ペンでマーキングし、それにあわせてマスキングテープを貼る。

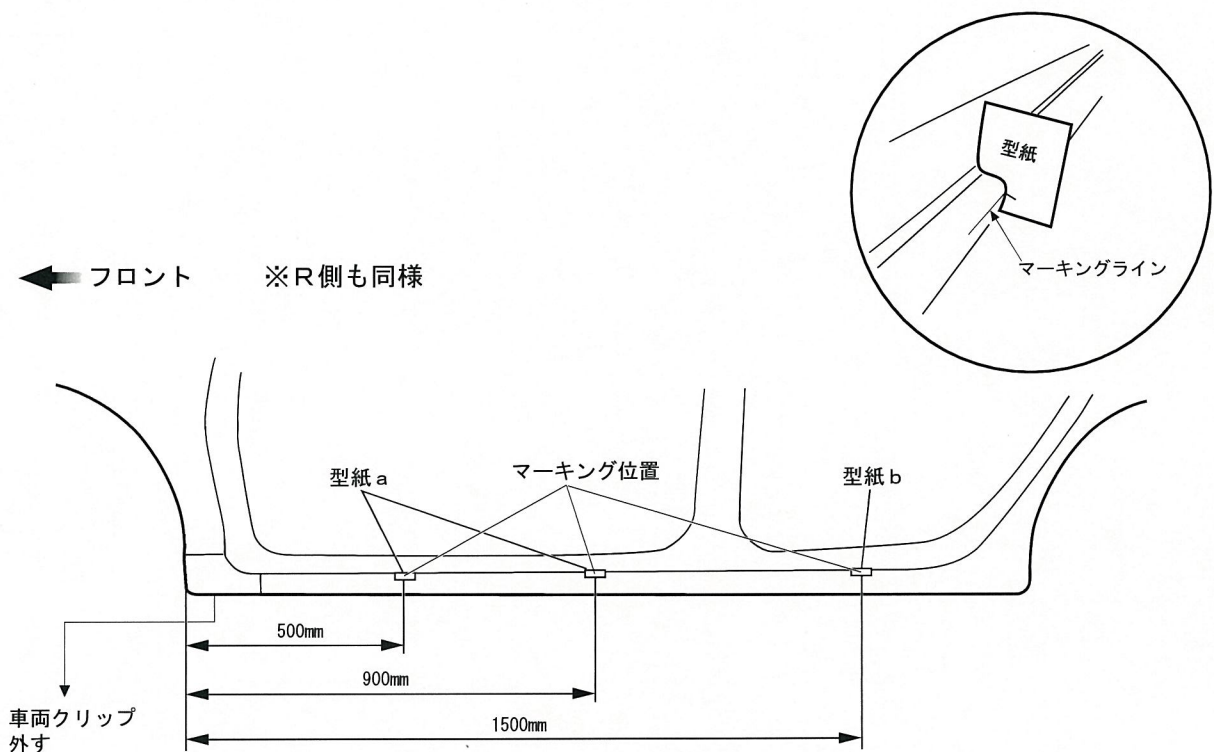

Ⅱ. サイド スポイラーの取付

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

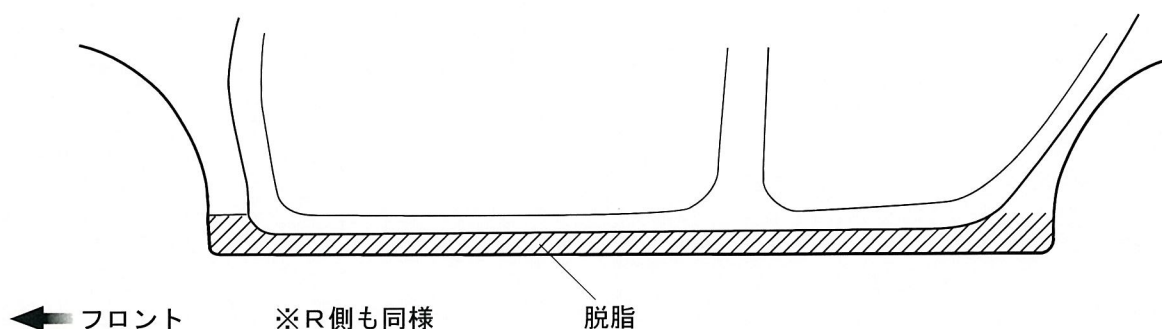


②ホイールハウスにマスキングテープで型紙cを貼り、型紙の切り欠きに合わせてJナット(A)を奥まで差込む。


A (2)




Jナット

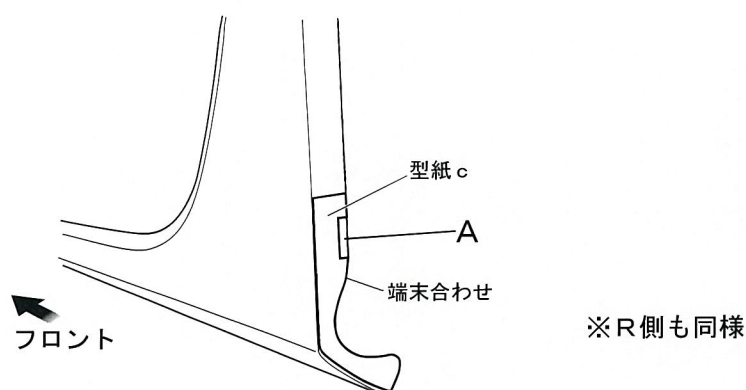


③サイド スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

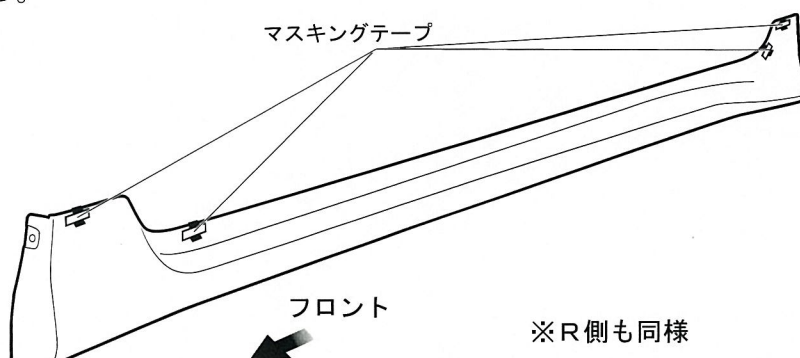


④下図のようにトラスボルト(B)、フランジナット(C)、タッピングスクリュー(D)、クリップ(E)を使ってサイド スポイラーを仮固定する。

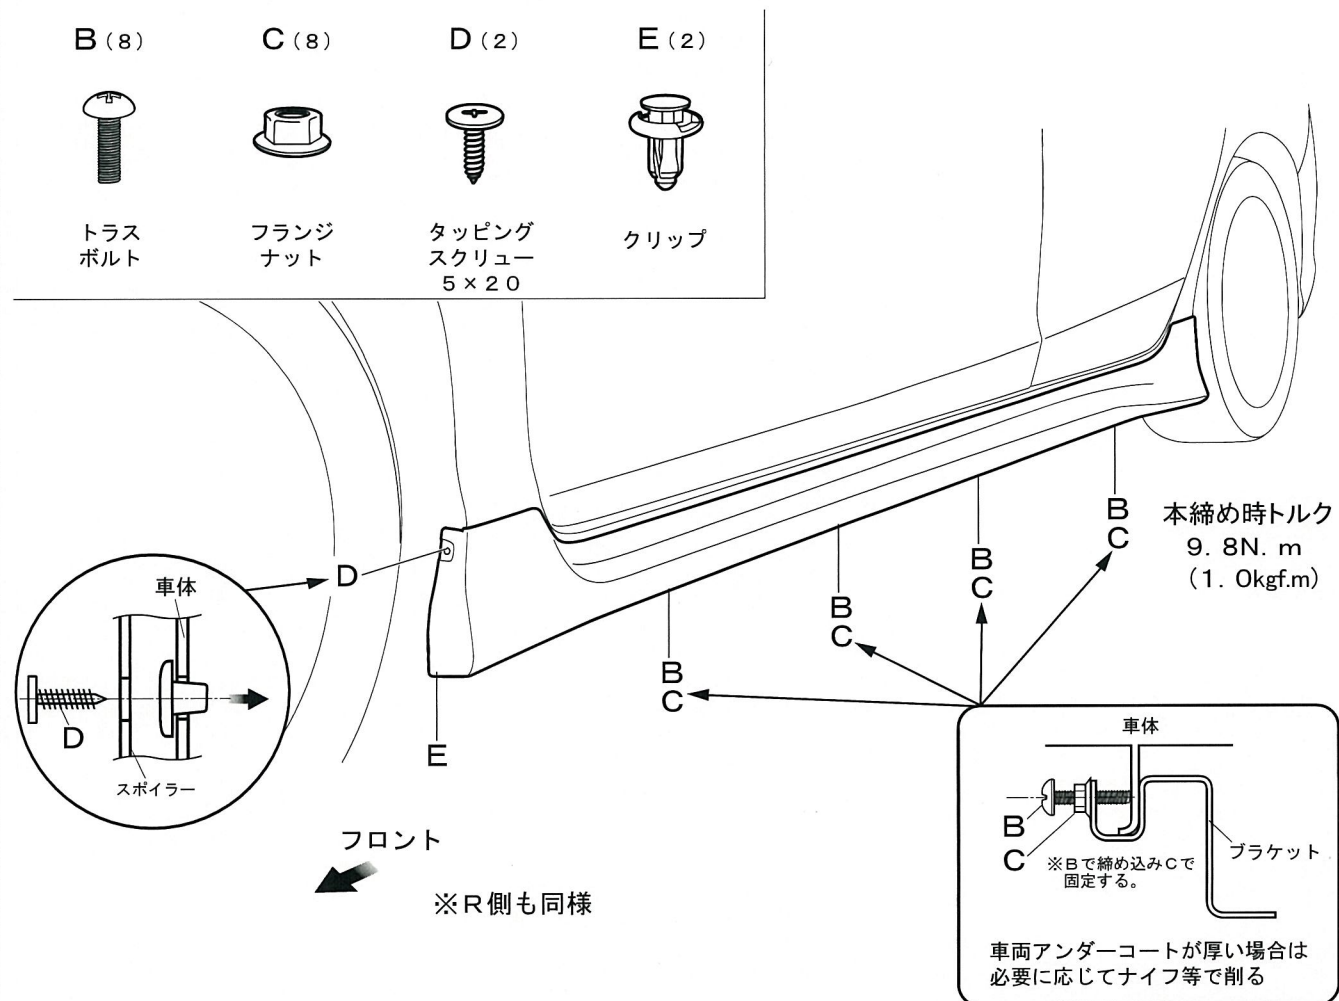

⑤タッピングスクリュー(F)を使ってサイド スポイラー後端を仮固定する。
リア フェンダー折り返し部とサイド スポイラーの隙間が大きい場合は、樹脂ワッシャー(G)を使って隙間を調整する。

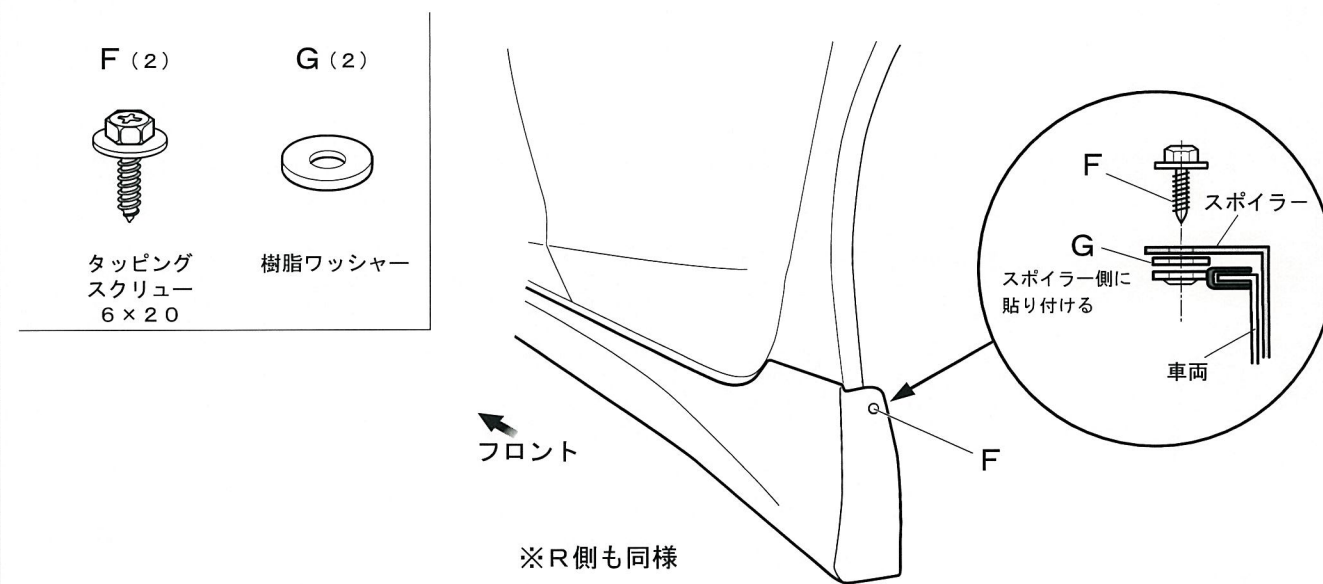

⑥取り付け高さ位置を確認し、下図の順番に従い両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし
圧着する。




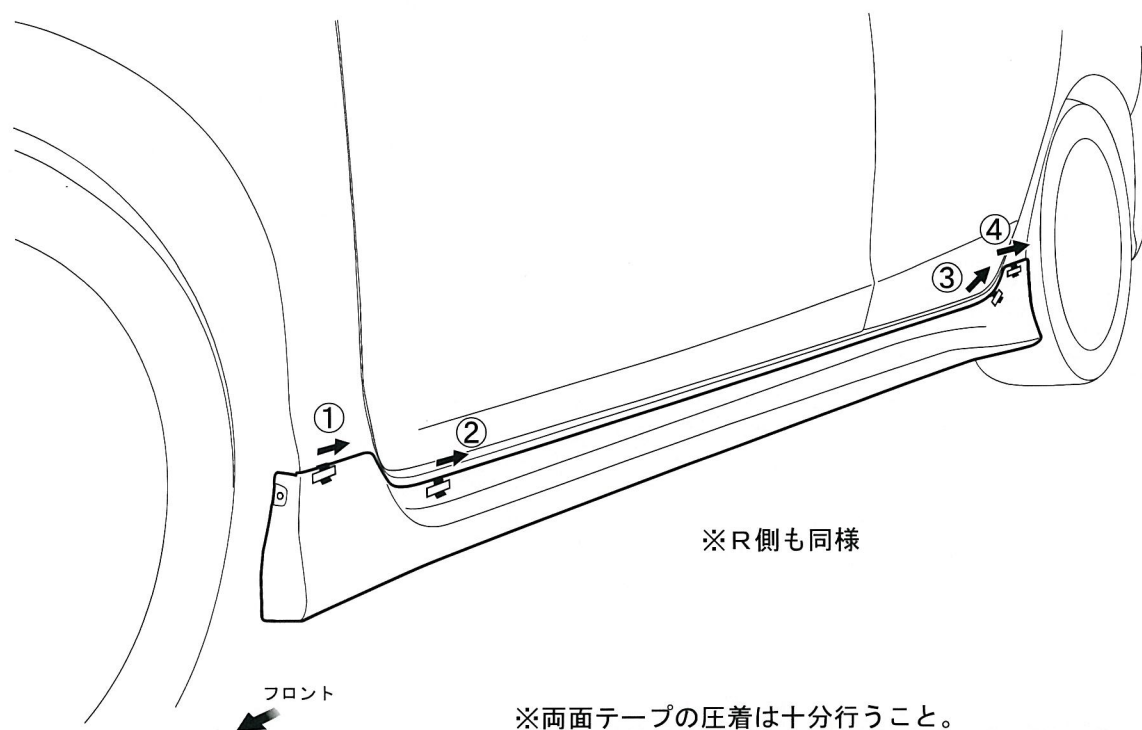


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑦各部のボルト・スクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。

サイドスポイラー 位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

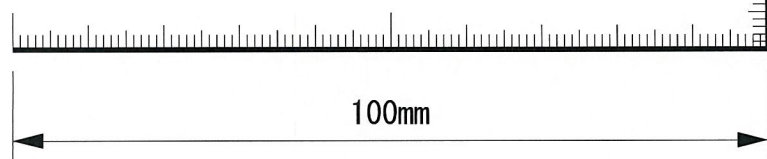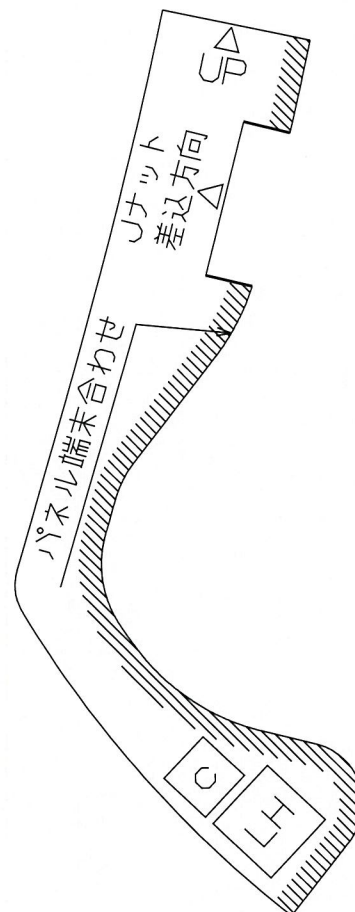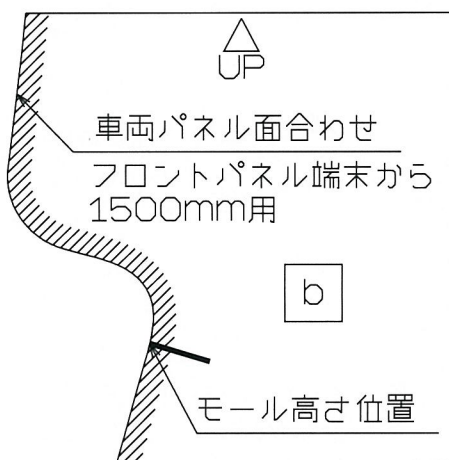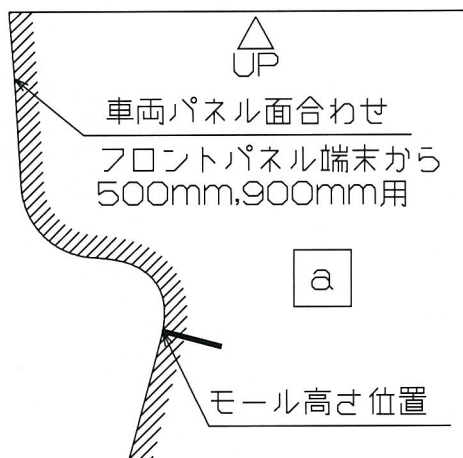

SCALE 1/1