



70219-XMK -K0S0/K1S0 FIT SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適合車種] FIT DBA - GK3・4・5・6
DAA - GP5・6

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバーメタリック
	TS	NH823M	ティンテッドシルバーメタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	MR	R81	ミラノレッド
	BT	B593M	ブリリアントスポーティブルーメタリック
	LB	YR605M	ライトベージュメタリック
	SN	YR585	サンセットオレンジ
	AY	Y72P	アトラクティブイエローパール
	VS	B595P	ビビッドスカイブルーパール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M - T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】



TEL . 048 - 462 - 3131 FAX . 048 - 462 - 3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
	R. サイド スポイラー	1
	L. サイド スポイラー	1
	トラスボルト	10
	フランジナット	10
	タッピングスクリュー	4
	グロメット	4
	ワッシャー (t = 1.0)	4
	黒フィルム	1
	ワッシャー (t = 5.0)	6

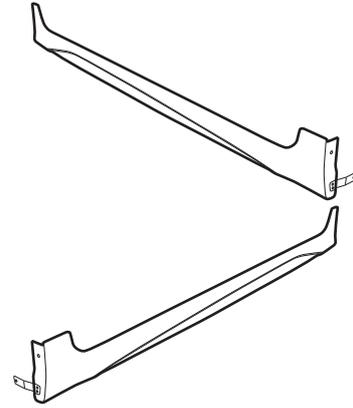

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
	モール (グレー / ブラック)	各 2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・スパナ 10 mm ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス


塗装作業の注意事項

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60 です。60 以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗り分け


塗り分け塗装推奨：カラード×艶消し黒

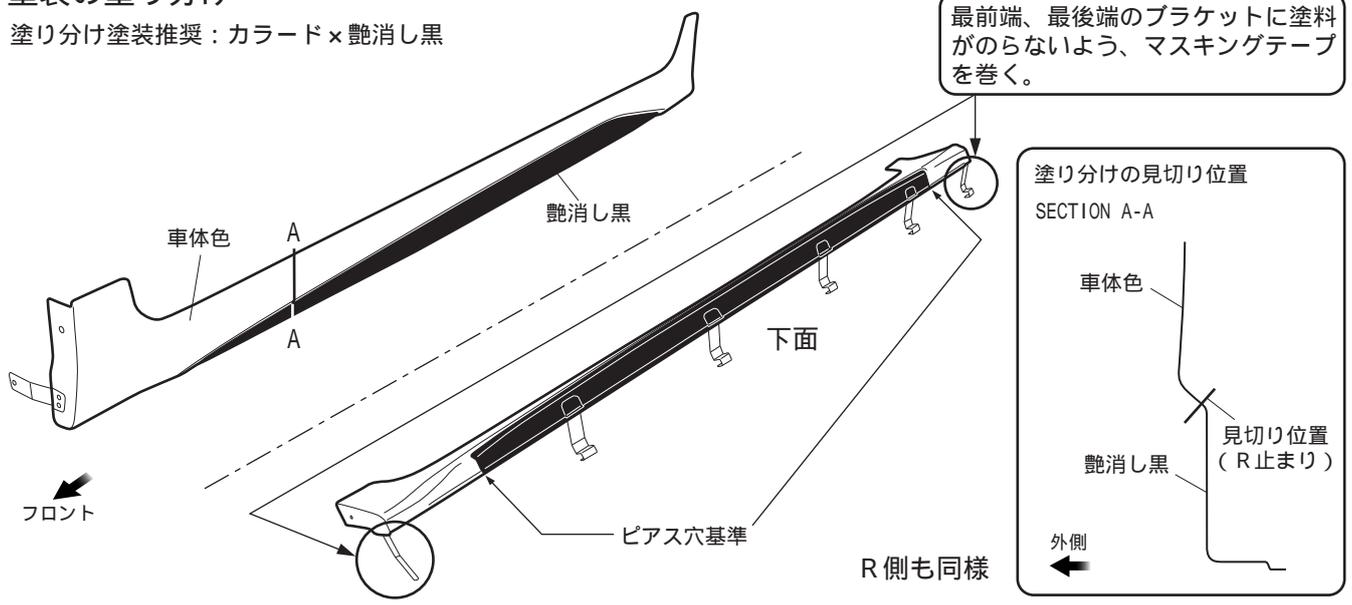

・取付準備


- 《注意》
- ・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

未塗装品の場合は塗装後、モールをサイド スポイラーに貼り付ける。この時、貼付け面を脱脂すること。



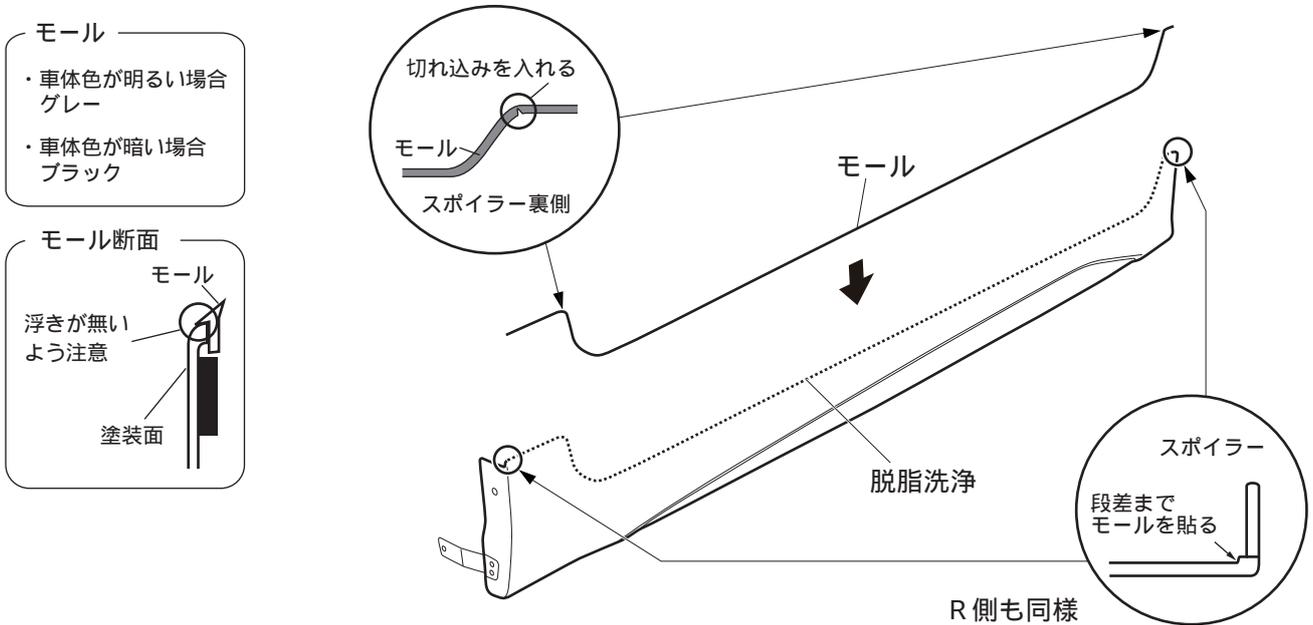


R S、S パッケージ車両は車体から純正サイド シル ガーニッシュを外す。
(サービスマニュアル参照)

R S、S パッケージ車両は車体に片側 2 ヶ所グロメット (A) を取り付ける。

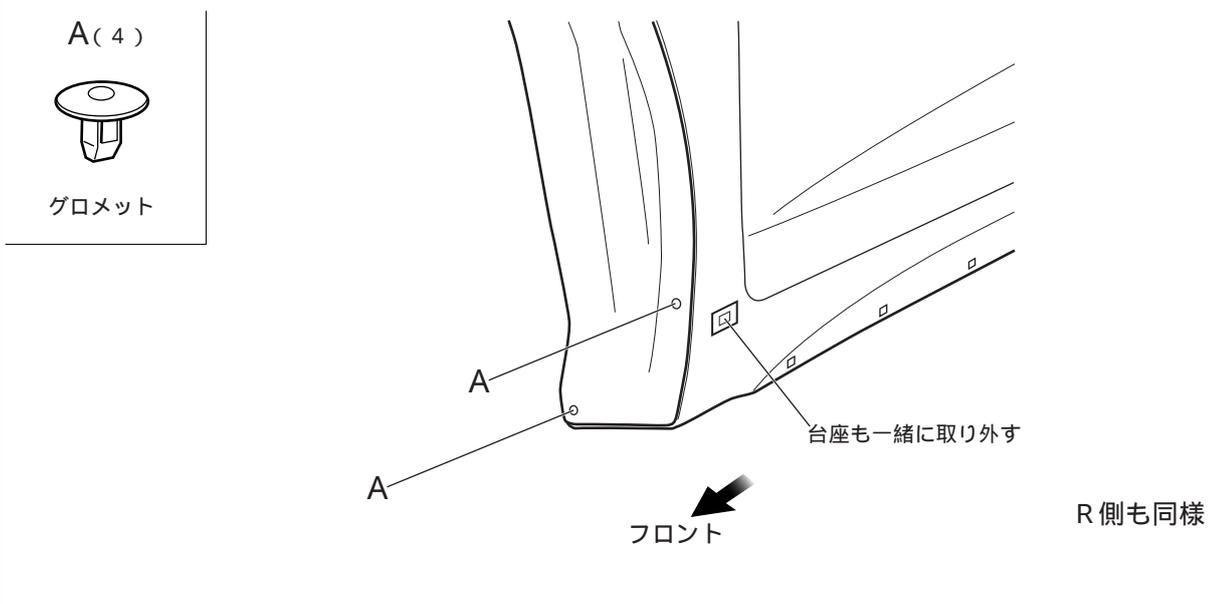

車体にサイド スポイラーを仮固定し、取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。マーキング後、サイド スポイラーを外す。

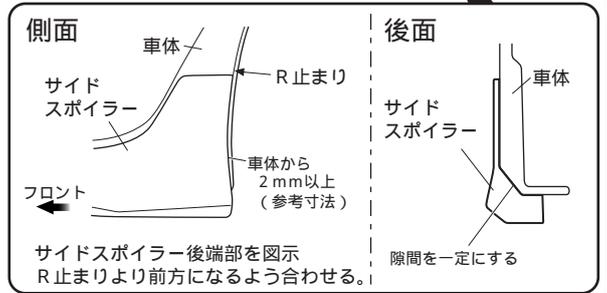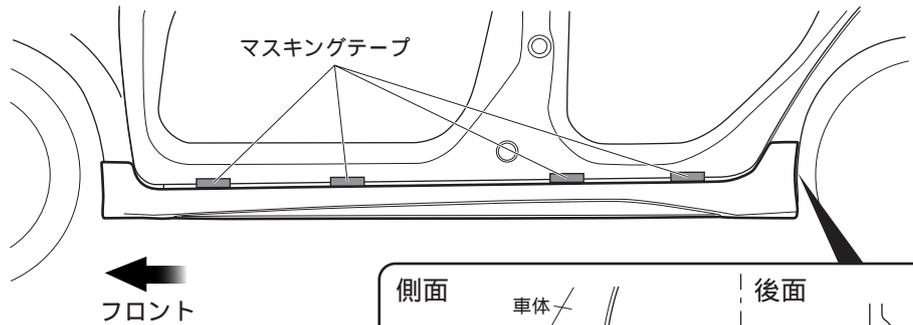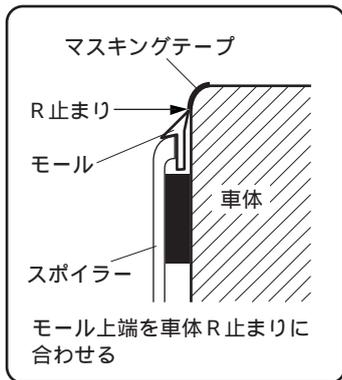

R 側も同様


・サイド スポイラーの取付

《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

純正サイドシル ガーニッシュ装着車は、取り付け穴に黒フィルム (B) を貼り付け、下面を固定していたクリップ (C)、ワッシャー (D) で下面の取り付け穴を塞ぐ。

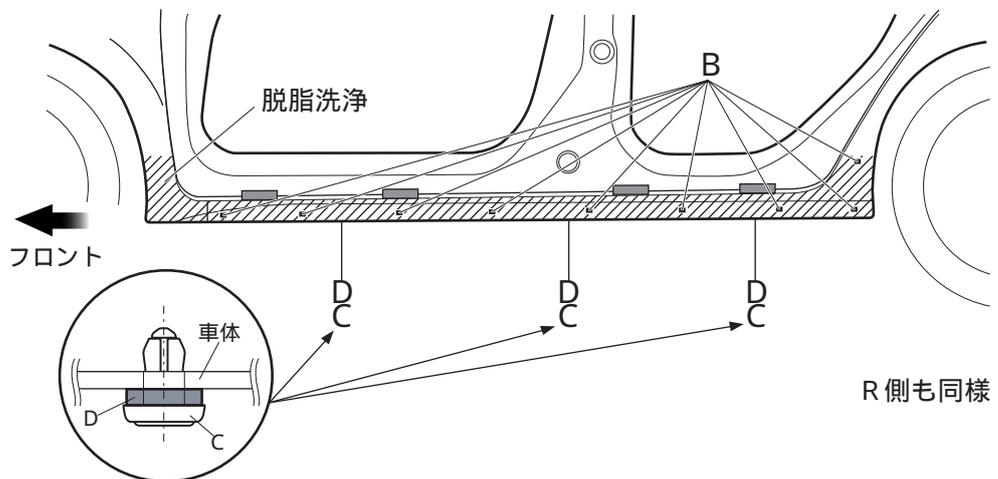

サイド スポイラーの両面テープの離型紙を 30 mm ほどフロント側に剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

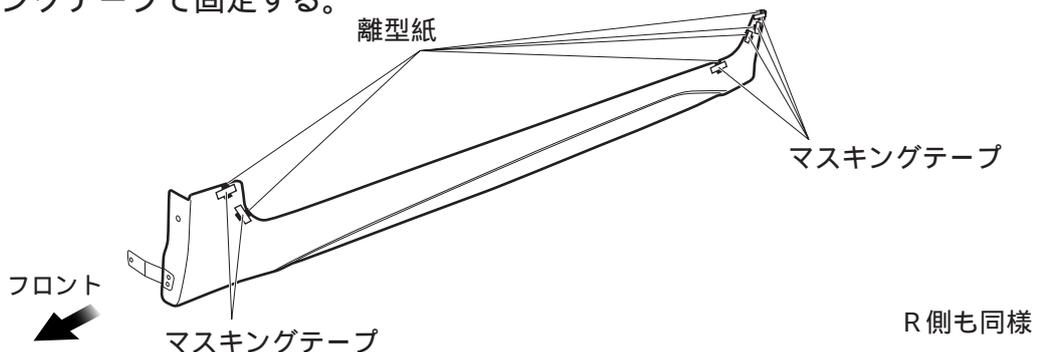

トラスボルト (E)、フランジナット (F)、タッピングスクリュー (G) を使ってサイドスポイラーを仮固定する。折返し部とサイドスポイラーの隙間が大きい場合は、ワッシャー (H) を使用して隙間を調整する。

E (10) F (10) G (4) H (4)



トラスボルト




フランジナット



タッピングスクリュー





ワッシャー

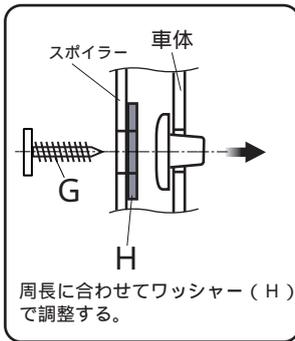


フロント


R側も同様

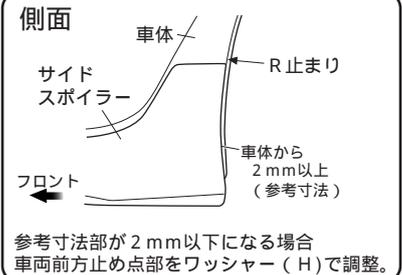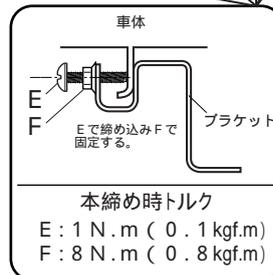

取り付け位置を確認し、下図の順番に従い両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

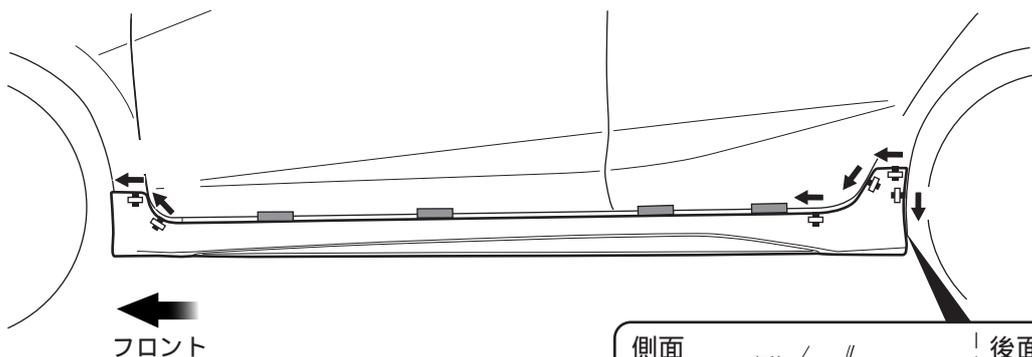

両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

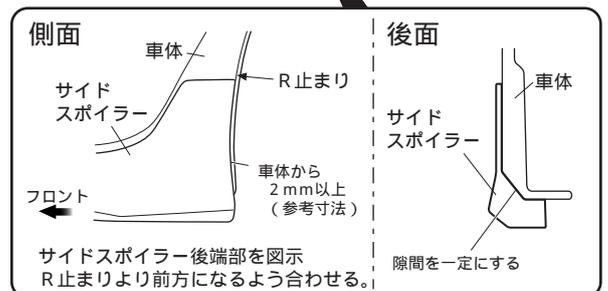

各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。