



70219-XMM -K0S0 N-WGN SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-WGN CUSTOM JH1・2-100、200

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	CL	NH851M	カトラリーシルバー・メタリック
	SR	NH850	スマート・ブラック
	PO	NH737M	ポリッシュ・メタル・メタリック
	GP	PB85P	プレミアムゴールド・パール・パール
	FM	YR610M	プレミアムフレイムオレンジ・メタリック
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	VP	PB89P	プレミアムフェルベットパール・パール
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. サイド スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイド スポイラーの取り付けによりサイド スポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際サイド スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド スポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.
①	サイド スポイラー R
②	サイド スポイラー L
③	Jナット
④	タッピングスクリュー
⑤	ボルト
⑥	ナット
⑦	丸シール
⑧	プロテクションシート
⑨	型紙

QTY.
1
1
2
2
6
6
2 2
2
1

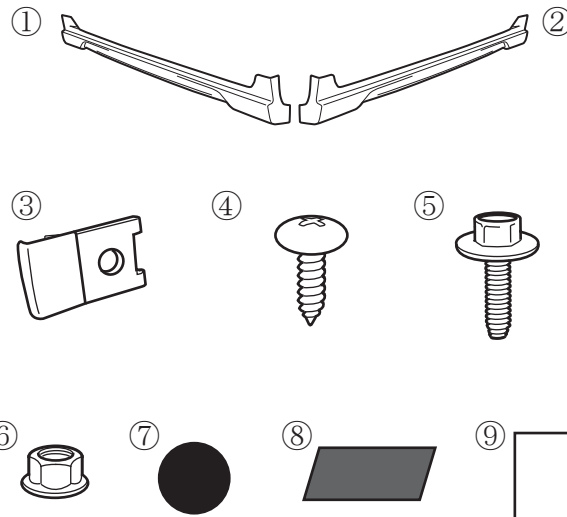

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.
⑩	モール (グレー/ブラック)

QTY.
各 2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネレンチ 8mm ・カッター ・ハサミ
- ・水性ペン ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


①未塗装品の場合は塗装後、モールをサイド スポイラーに貼り付ける。

この時、貼付け面を脱脂すること。

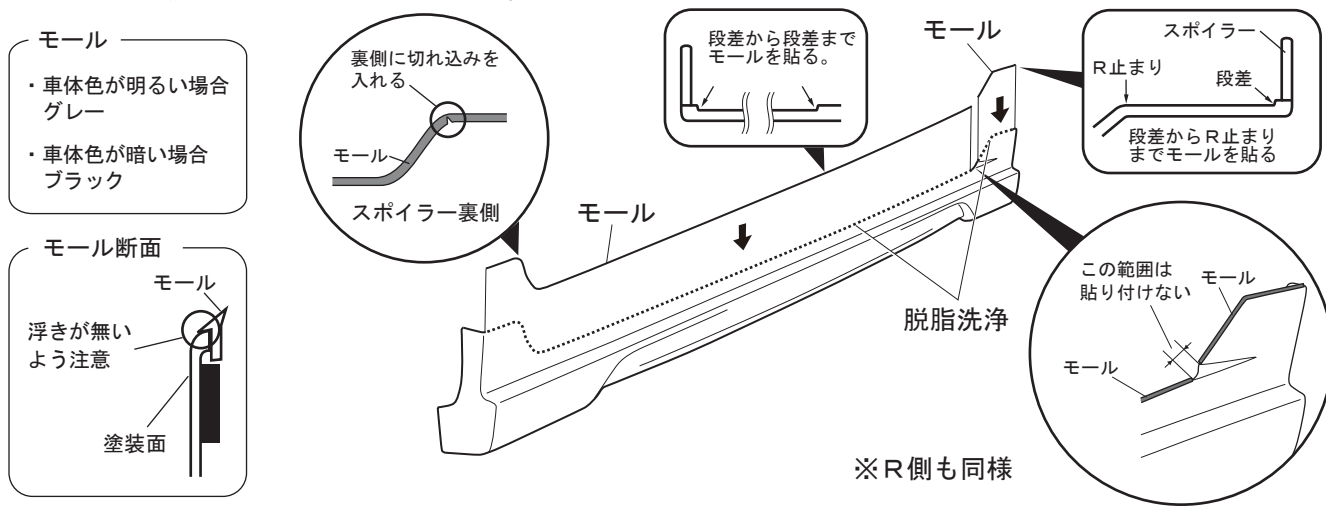


- ②車両からサイドシルガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）その際に
取り外したフロントホイールアーチのクリップ（A）は再利用する為、紛失や破損に注意
すること。

A (2)




クリップ
(再利用)

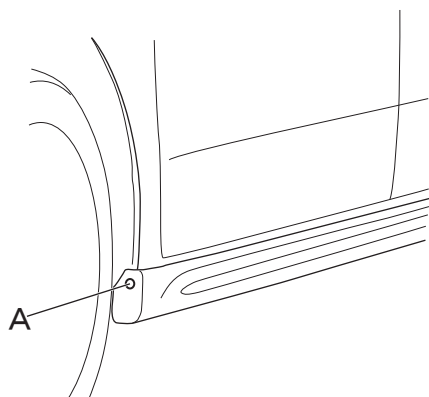

※R側も同様


- ③フロントとリヤのドアを開けて、下図寸法位置に型紙（厚紙等に貼りカットしたもの）で
サイドスポイラーの取り付け高さを水性ペンでマーキングし、それに合せてマスキング
テープを貼る。

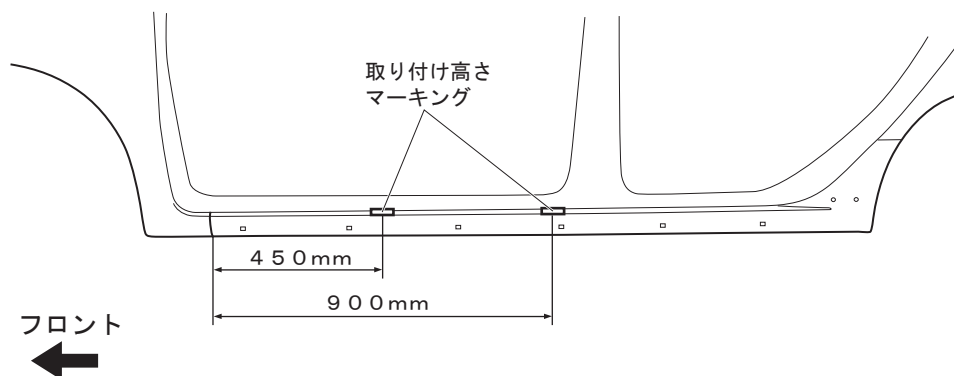


※R側も同様

- ④リアホイールアーチに下図のように寸法を計り、Jナット（B）を片側1ヶ所取り付ける。

B (2)



Jナット

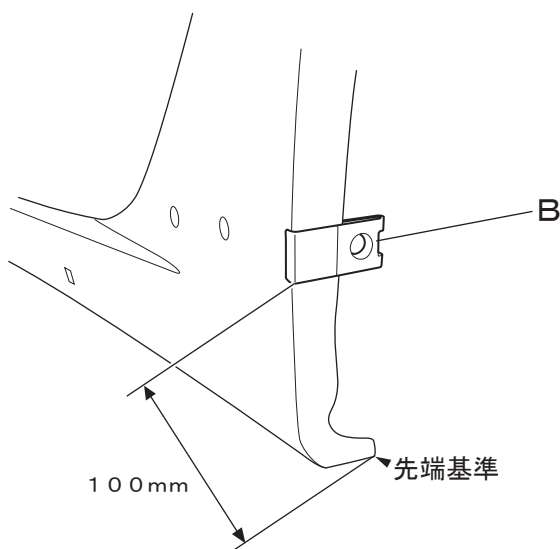


※寸法は直線距離にて計測する。

※R側も同様


II. サイド スポイラーの取付

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


①車両の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

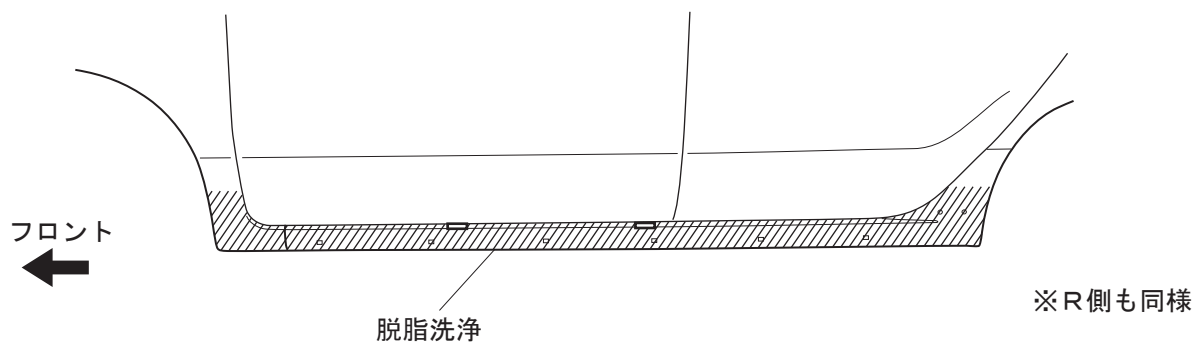


②車両側面サイドシルガーニッシュの取り付け穴に丸シール（C）を片側11ヶ所貼り付ける。

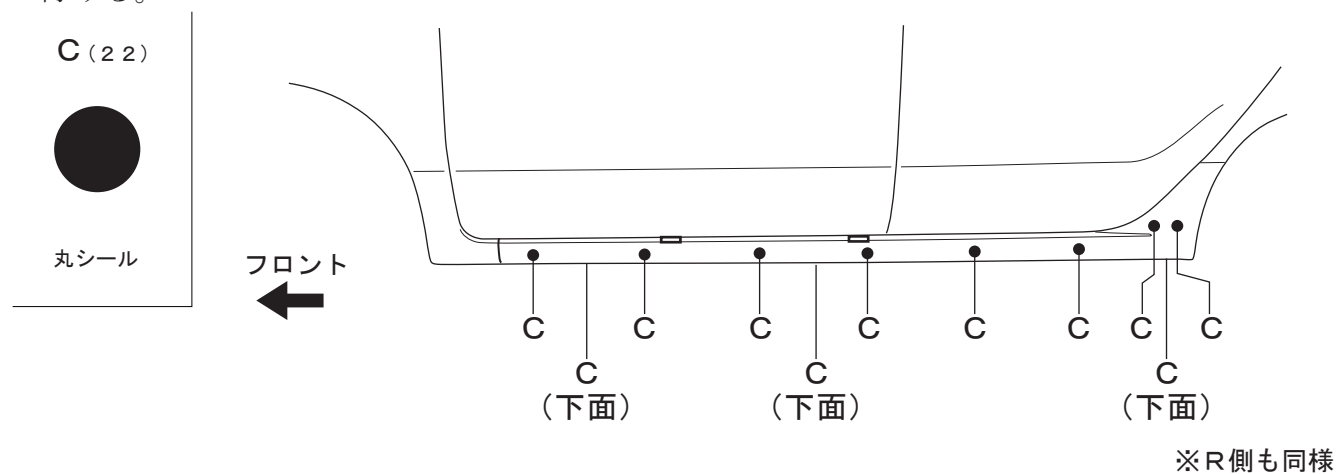

③下図の位置にプロテクションシート（D）を片側1ヶ所貼り付ける。

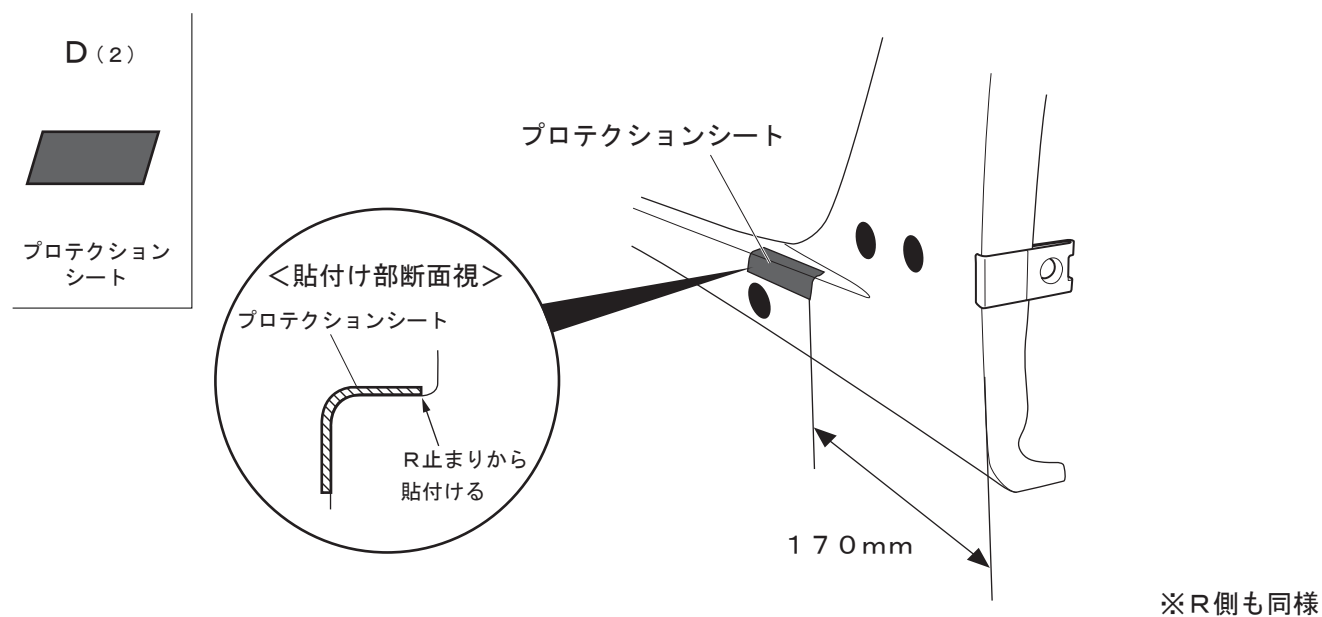


- ④サイド スポイラーの両面テープの離型紙を30 mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

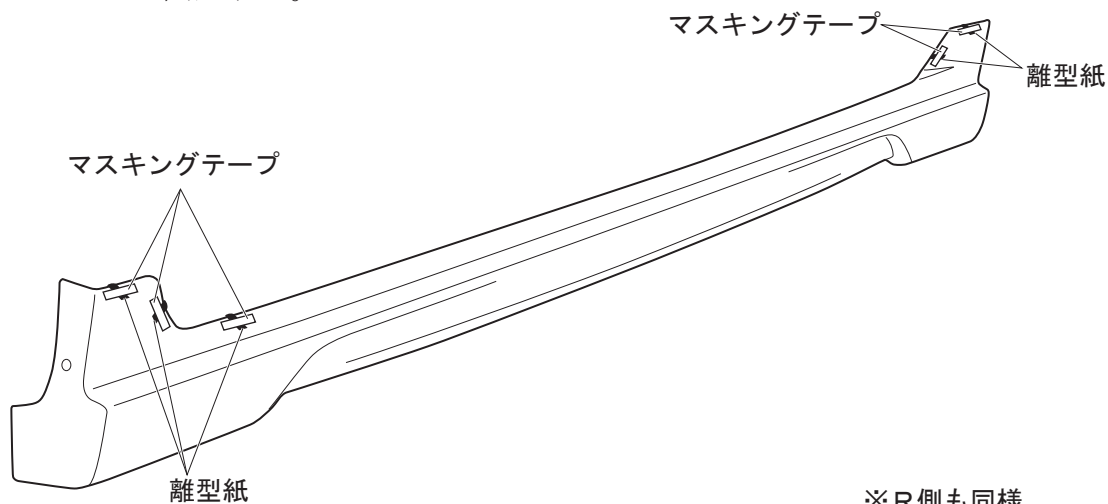

※R側も同様


- ⑤取り付け高さ位置を合わせ、車両にサイド スポイラーをクリップ (A 再利用)、ボルト (E)、ナット (F)、タッピングスクリュー (G) で仮固定する。

A (2)



クリップ
(再利用)

E (6)




ボルト

F (6)




ナット

G (2)




タッピング
スクリュー

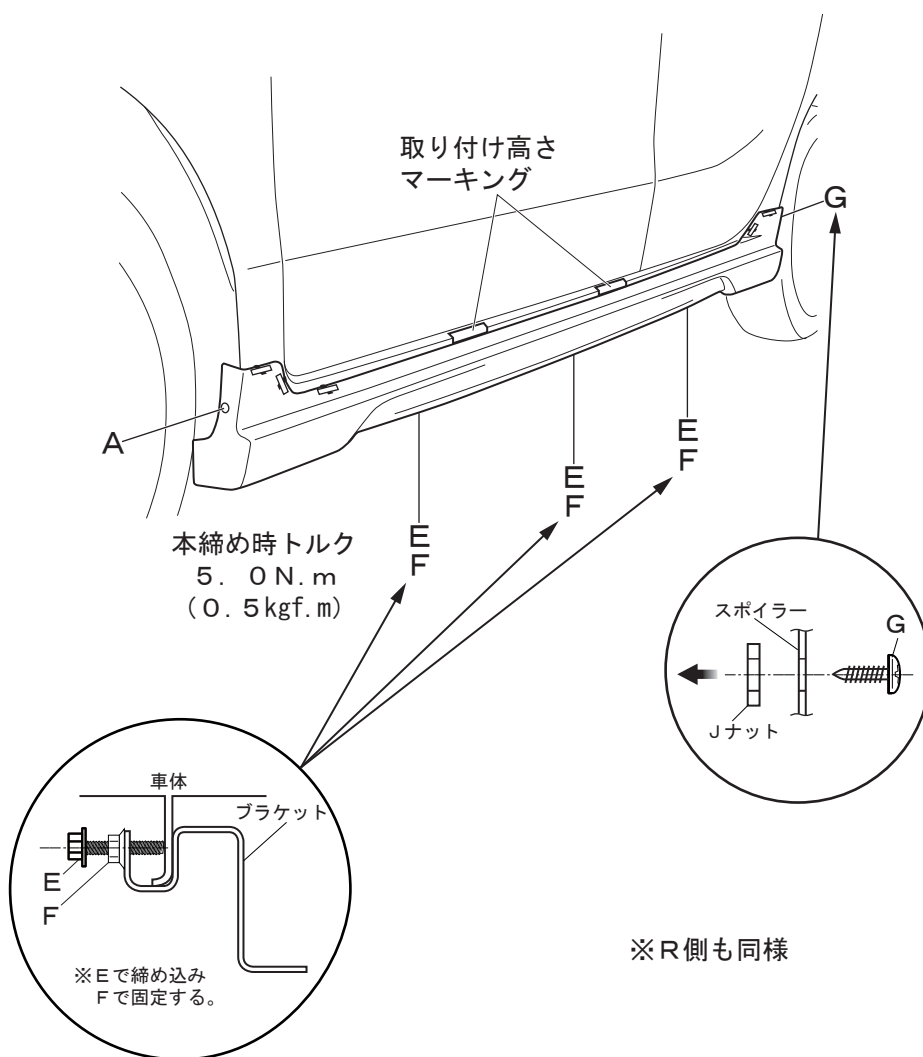

※R側も同様

⑥下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

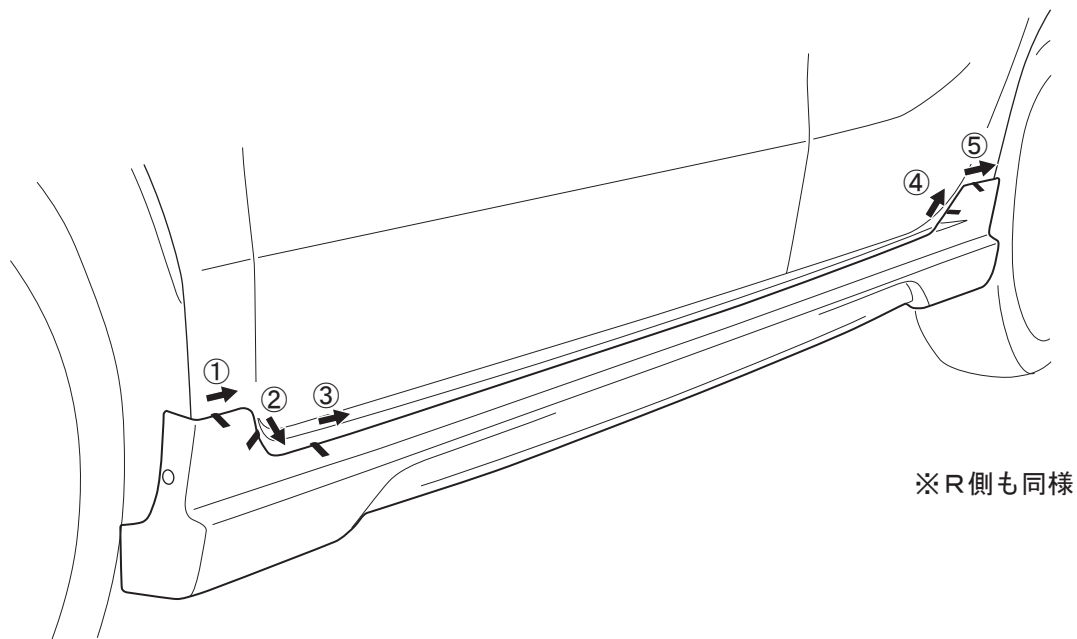

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑦各部のボルト、ナットを本締めし、取付状態が完全か確認する。

XMM サイド スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

