

70219-XMV -KOSO SHUTTLE SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適合車種】 SHUTTLE DAA-GP7・8 DBA-GK8・9

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド [®] ・パール
	RN	NH830M	ルナルバー [®] ・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック [®] ・パール
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレッド [®] ・メタリック
	BX	B610M	ブルービーム [®] ・メタリック

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転してください。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認してください。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. サイド スポイラー	1
②	L. サイド スポイラー	1
③	トラスボルト	10
④	フランジナット	10
⑤	タッピングスクリュー	4
⑥	グロメット	4
⑦	ワッシャー (t = 1.0)	4
⑧	黒フィルム	1
⑨	ワッシャー (t = 5.0)	6

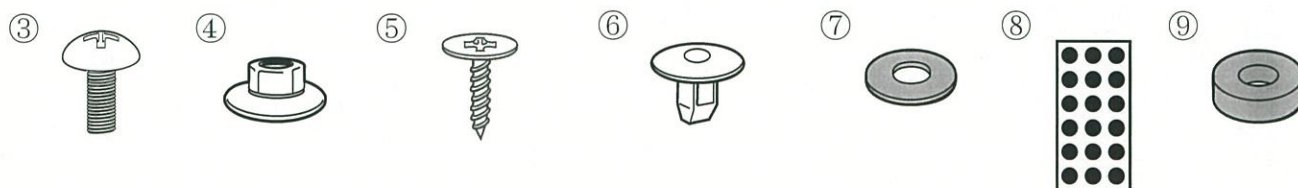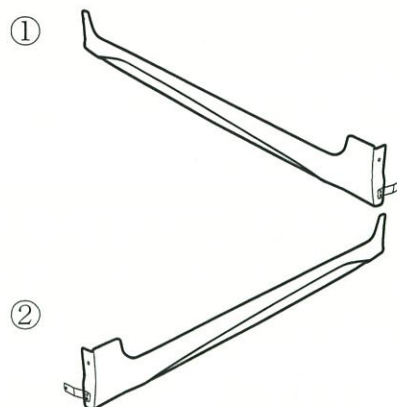

【必要工具】

・ドライバー + ・クリップリムーバー ・スパナ 10mm ・マスキングテープ
・イソプロピルアルコール ・ウエス

I. 取付準備

《注意》 ・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。


①サイド シル ガーニッシュ標準装備車両は車体から純正サイド シル ガーニッシュを外す。
(サービスマニュアル参照)

②サイド シル ガーニッシュ標準装備車両は車体に片側2ヶ所グロメット (A) を取り付ける。

A (4)






グロメット

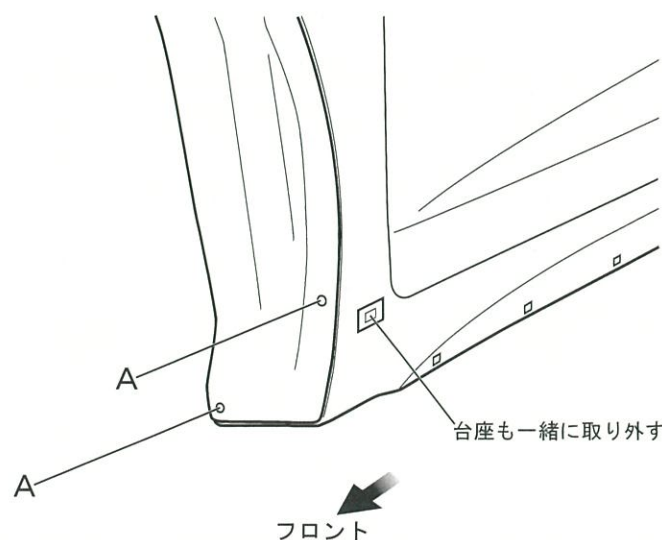

※R側も同様

- ③車体にサイド スポイラーを仮固定し、取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。マーキング後、サイド スポイラーを外す。

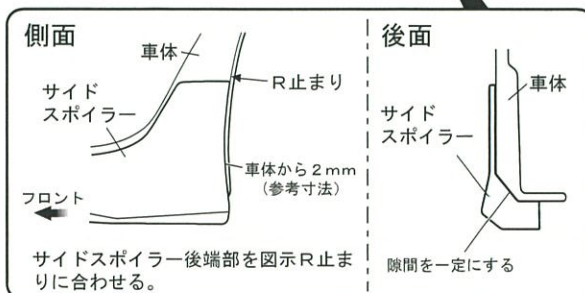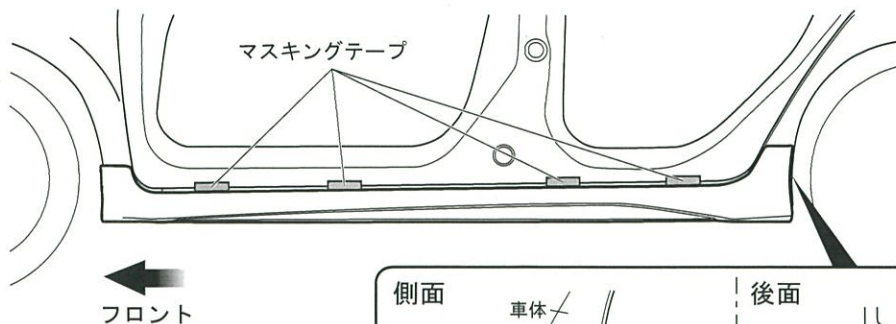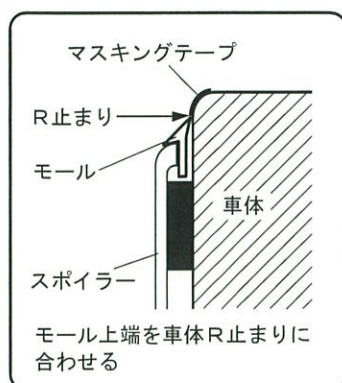

※R側も同様

II. サイド スポイラーの取付

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。
 ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること

- ①下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。
 ②サイドシル ガーニッシュ標準装備車両は、取り付け穴に黒フィルム (B) を貼り付け、下面を固定していたクリップ (C)、ワッシャー (D) で下面の取り付け穴を塞ぐ。

B (18)



黒フィルム

C (6)




クリップ
(再利用)

D (6)




ワッシャー

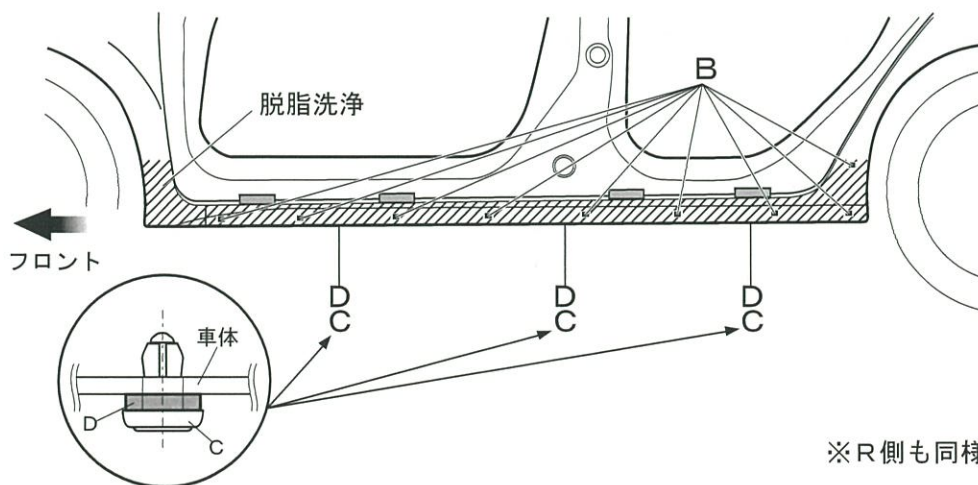

※R側も同様

- ③サイド スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほどフロント側に剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

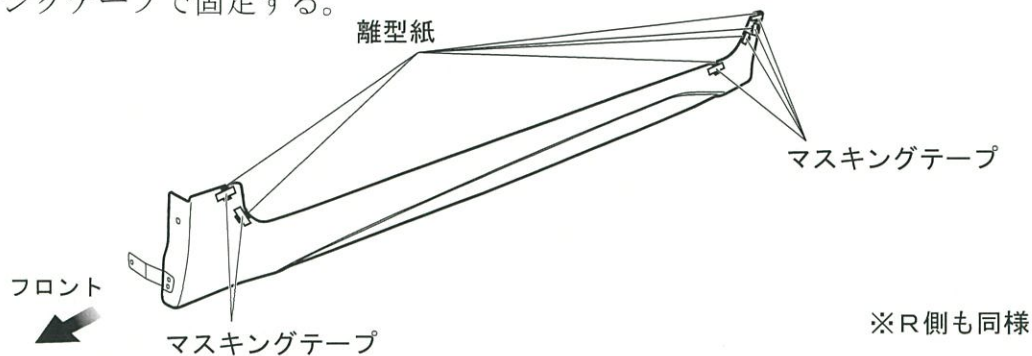

- ④トラスボルト (E)、フランジナット (F)、タッピングスクリュー (G) を使ってサイド スポイラーを仮固定する。折返し部とサイド スポイラーの隙間が大きい場合は、ワッシャー (H) を使用して隙間を調整する。

E (10)

F (10)

G (4)

H (4)



トラス
ボルト






フランジ
ナット



タッピング
スクリュー



ワッシャー

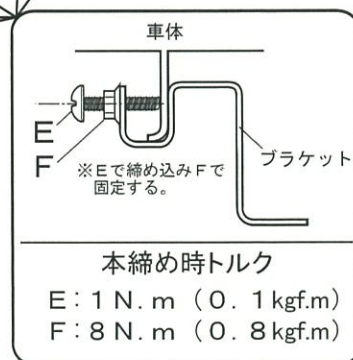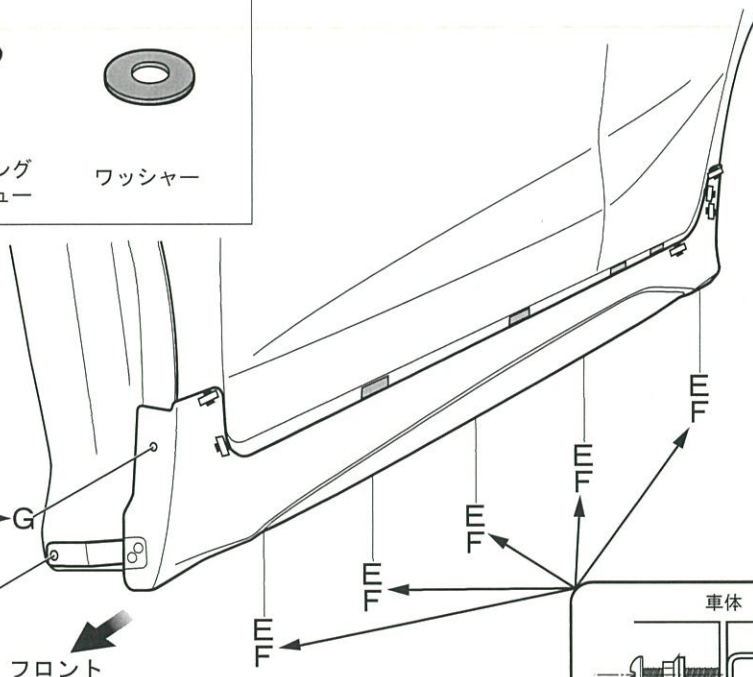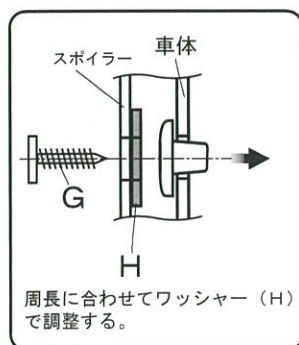

本締め時トルク


E: 1 N.m (0.1 kgf.m)

F: 8 N.m (0.8 kgf.m)


⑤取り付け位置を確認し、下図の順番に従い両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

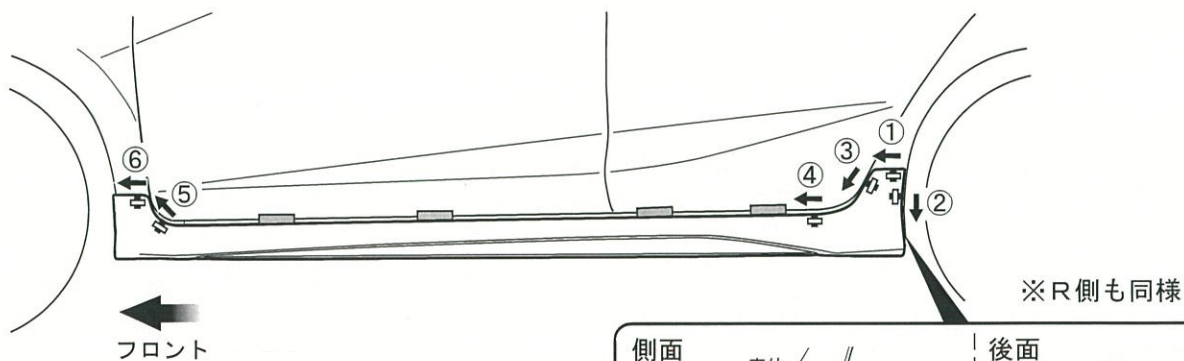

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

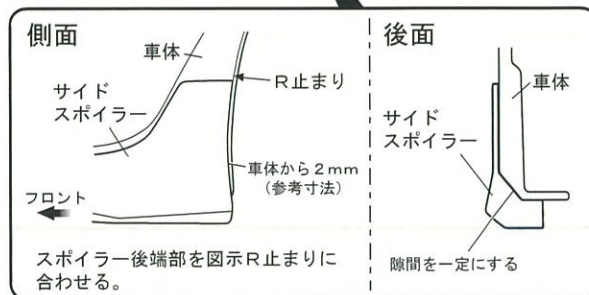

⑥各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。