



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	サイド スポイラー (R/L)	1
②	トラスボルト	6
③	フランジナット	6
④	低頭タッピングスクリュー	6
⑤	樹脂ワッシャー	4
⑥	型紙	1

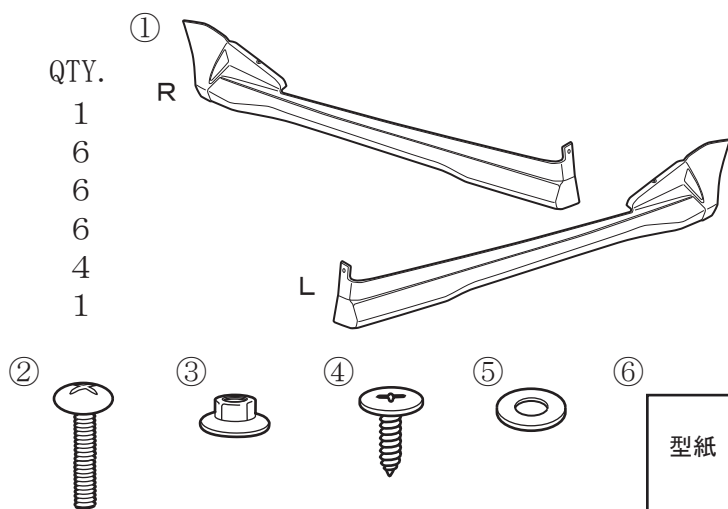

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑦	モール (グレー/ブラック)	各 2
⑧	マスキングテープ	2
⑨	ブラックアウトフィルム (R/L)	各 1

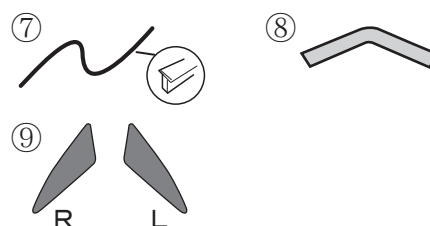

【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ 10mm ・クリップリムーバー ・カッター ・ハサミ
- ・ウエス ・マスキングテープ ・ドライヤーやヒートガン等 (作業環境に応じて使用する)

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料 (常温乾燥タイプ)

【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP3の「I. 取付準備」から始めて下さい。

①サイドスポイラーを塗装する。


その際に付属のマスキングテープを使用して塗り分け塗装する。

塗り分け塗装推奨：ガンメタリック

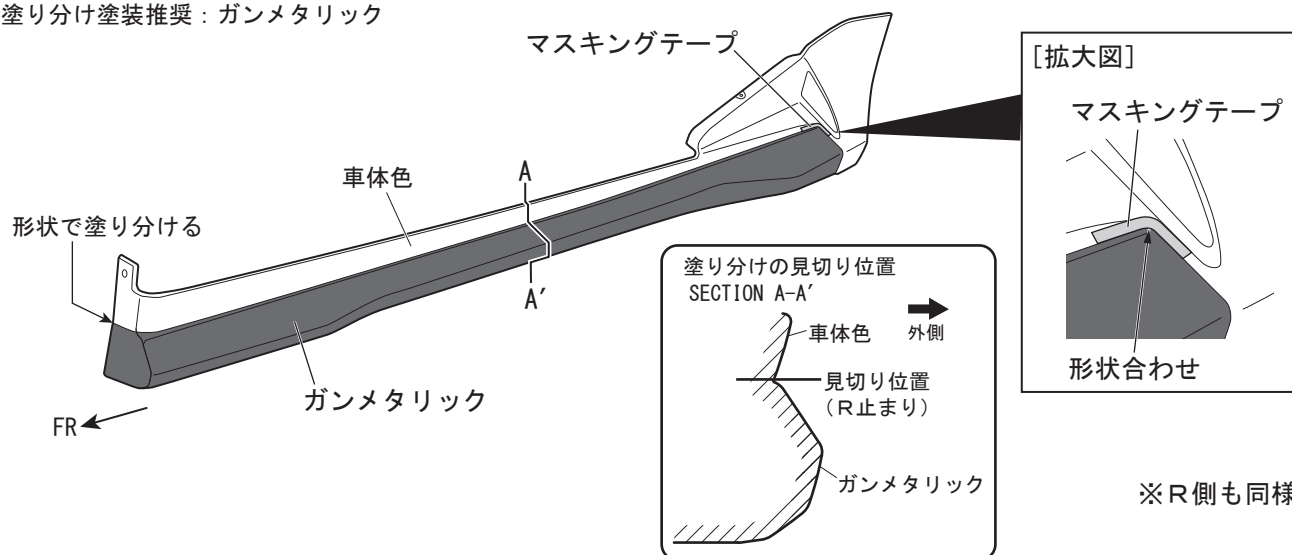

②モールをサイド スポイラーに貼り付ける。

この時、貼付け面を脱脂すること。

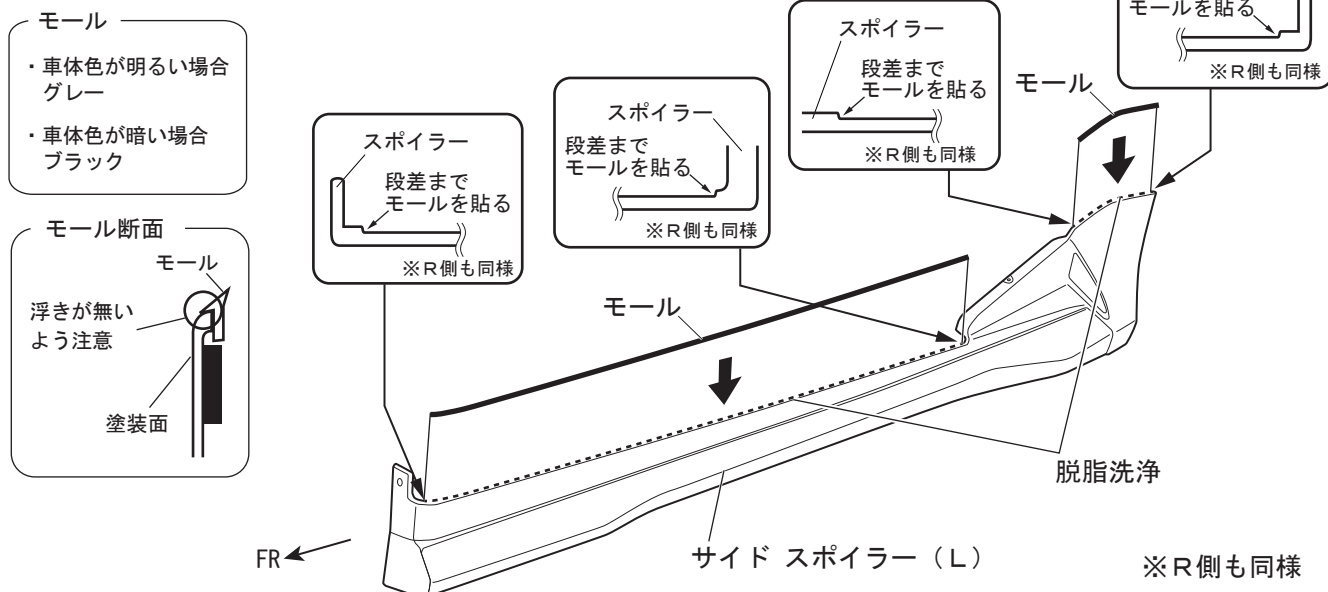


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

③ブラックアウトフィルムをサイド スポイラーに貼り付ける。

この時、貼付け面を脱脂すること。

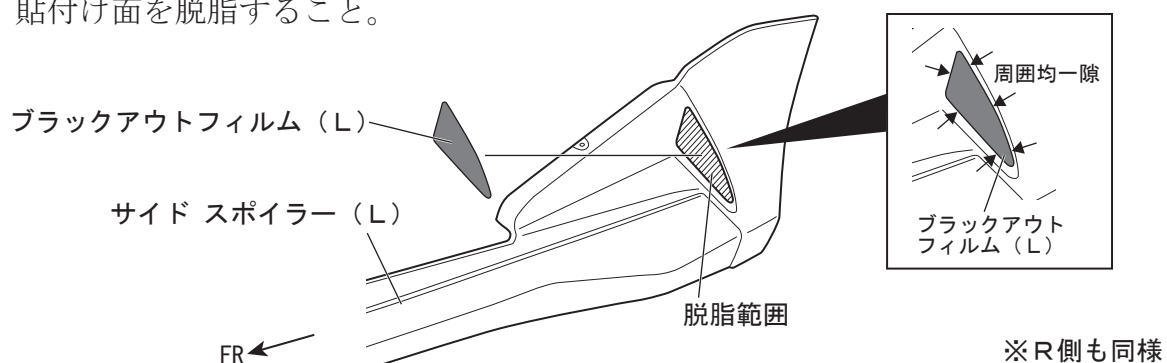


I. 取付準備

《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①車両側面のリア エア インレットを取り外す。(サービスマニュアル参照)


その際に取り外した車両低頭タッピングスクリューは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

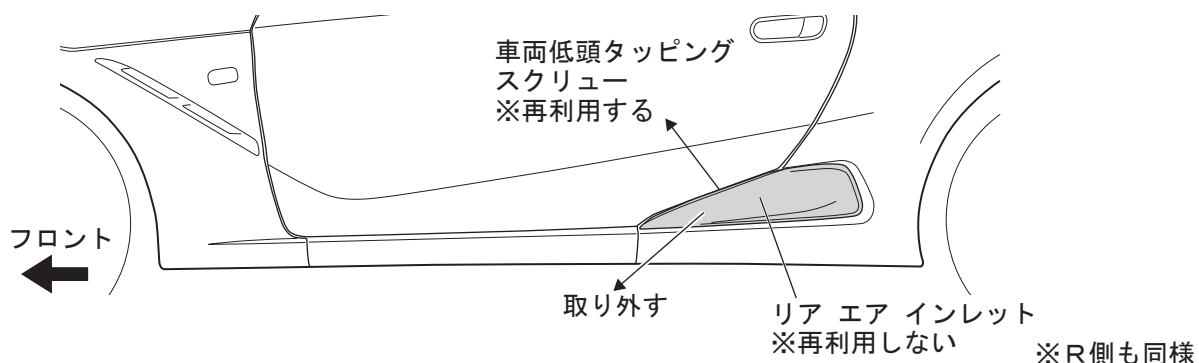

②フロント ドアを開けて車両側面の図示位置に型紙をあて、サイド スポイラーの取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。

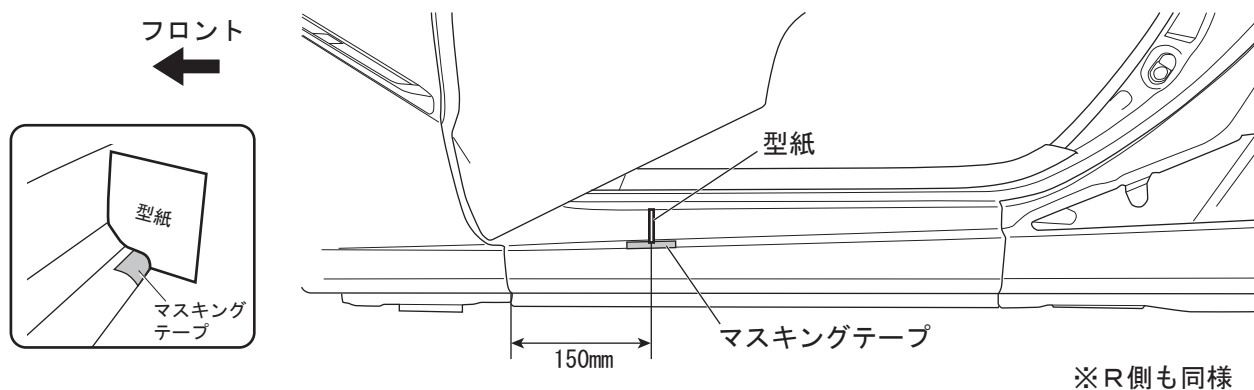

③車両側面下方を図示寸法で計測し、シール剤を片側3ヶ所切除する。
※加工後は切除部をタッチアップ等で防錆処置を施すこと。

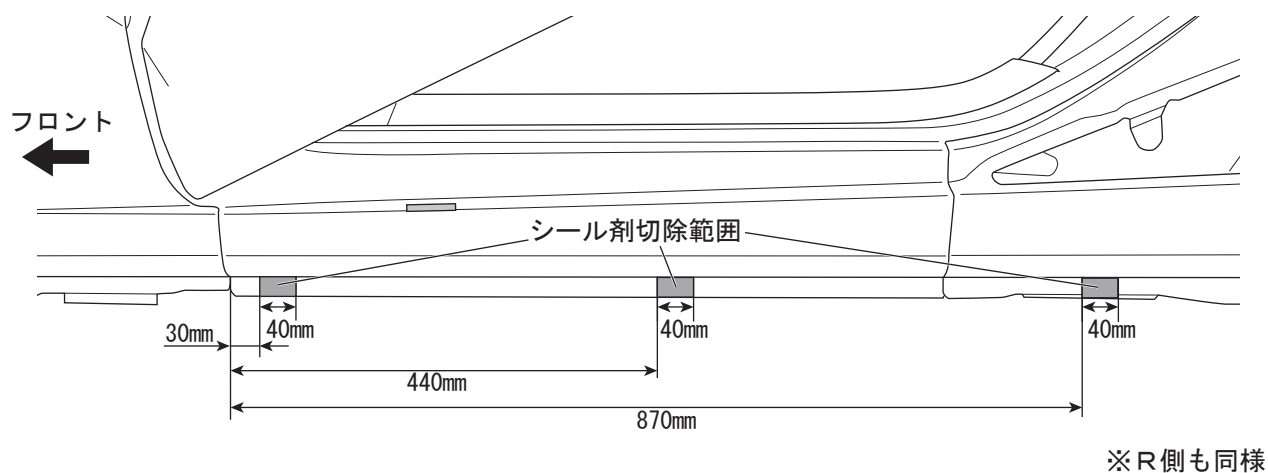


Ⅱ. サイド スポイラーの取付


《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

①車両側面の下图斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。





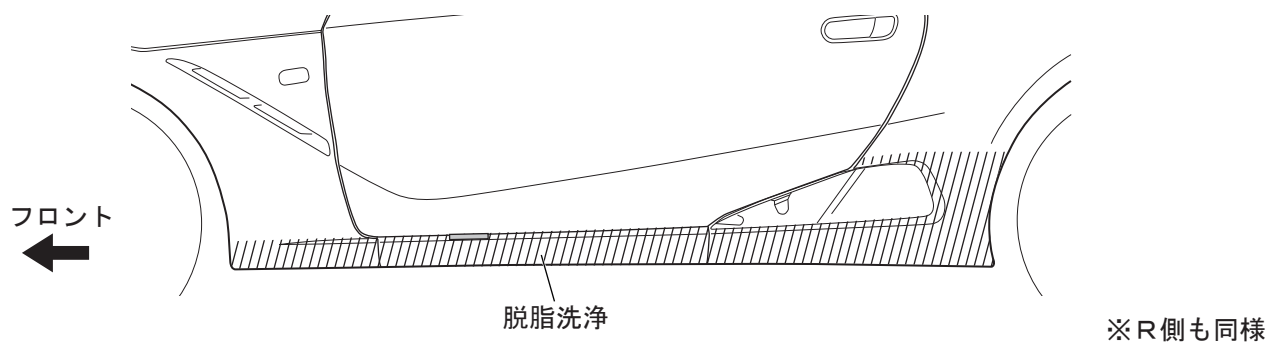


②サイド スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

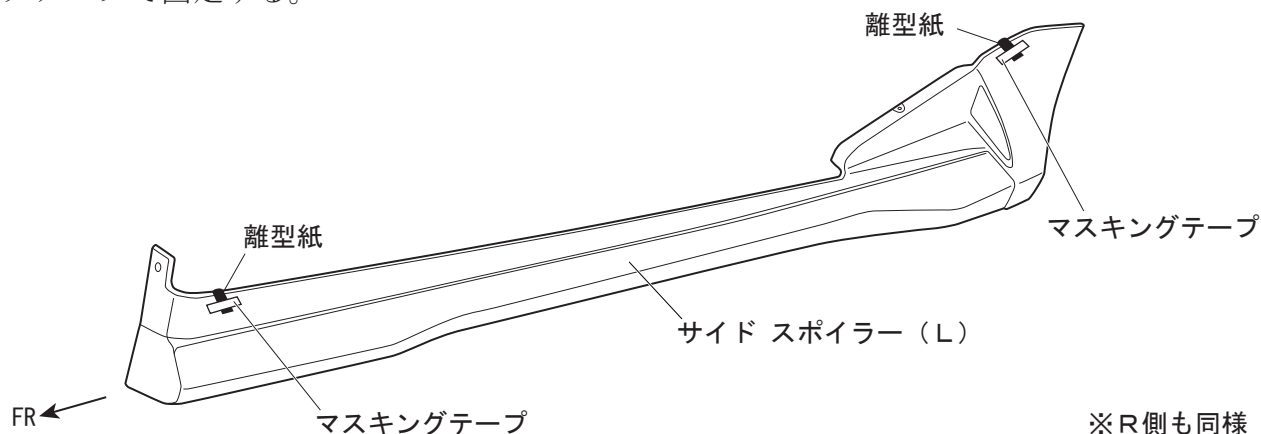


③サイド スポイラーを車両に仮あてし、側面の取り付け高さマーキングに合わせながら下面ブラケット部をトラスボルト (A)、フランジナット (B)、フロント及びリア ホイールハウス部を低頭タッピングスクリュー (C)、リア フェンダー ドア内側部を車両低頭タッピングスクリュー (D 再利用) で仮止めする。

その際、フロント側は必ず樹脂ワッシャー (E) 片側1枚を入れる。必要に応じ、片側1枚追加して調整する。

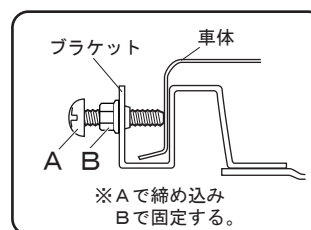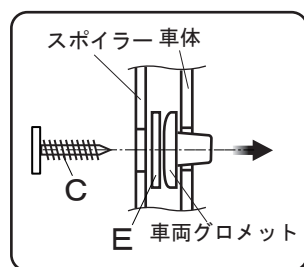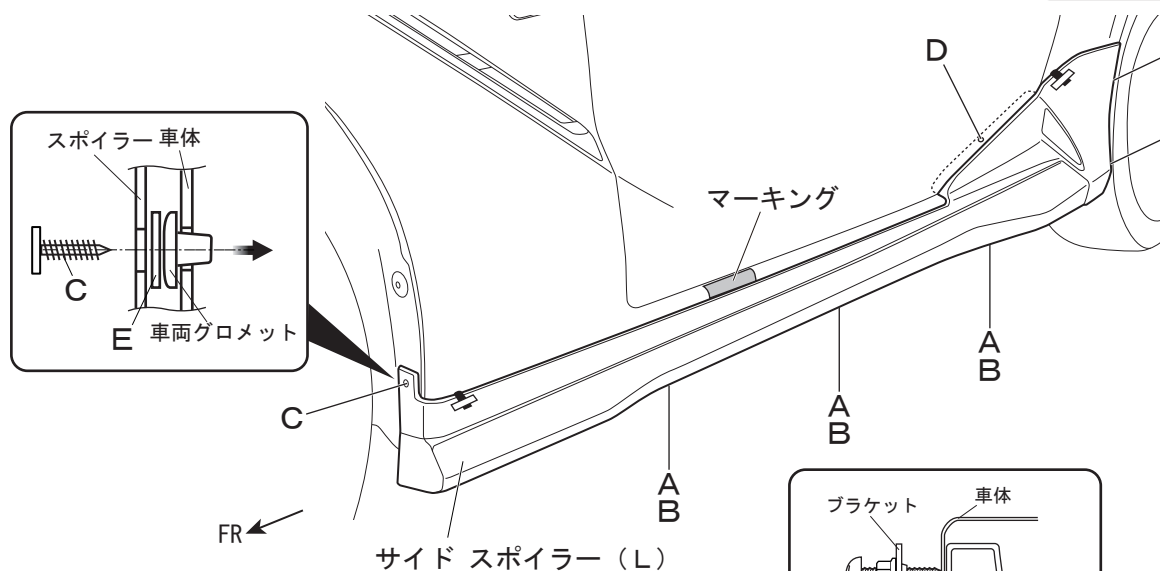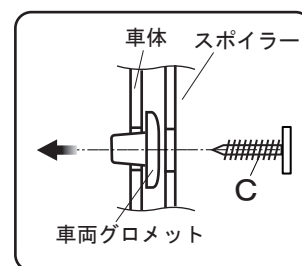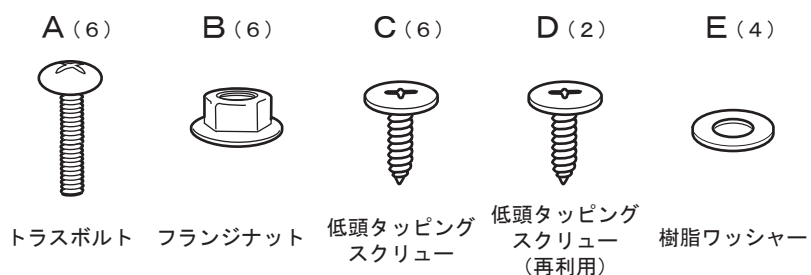

※R側も同様

- ④取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

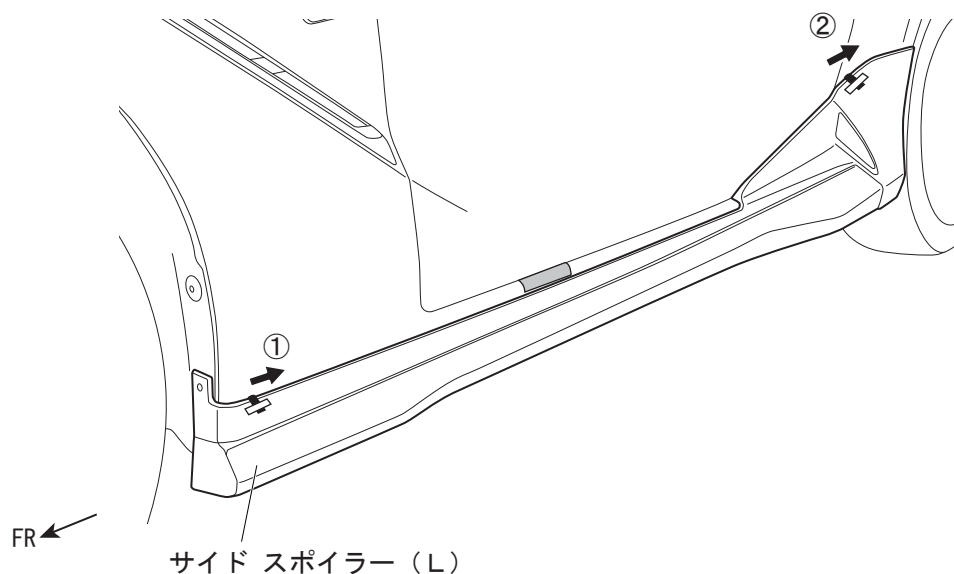

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑤トラスボルト (A) 、フランジナット (B) 、低頭タッピングスクリュー (C) 、車両低頭タッピングスクリュー (D 再利用) を本締めする。
- ⑥取り付け高さマーキング剥がし、取り付け状態が完全か確認する。

サイドスポイラー 高さ出し用型紙
Side Spoiler template sheet
(70219-XNAB-K050)

<注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

