



70219-XNH -KOSO N-BOX CUSTOM SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX CUSTOM DBA-JF3・4 6BA-JF3・4

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PX	NH875P	プレミアムホワイトパールII
	RN	NH830M	ルナシルバーメタリック
	GB	NH731P	クリスタルブラックパール
	HG	NH880M	シャイニンググレーメタリック
	VP	PB89P	プレミアムベルベットパールパール
	BT	B593M	ブリリアントスターブルーメタリック
	PK	YR634P	プレミアムグラーラスブロンズパール
	MR	R81	ミラレット
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けによりサイドスポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	サイド スポイラー R	1
②	サイド スポイラー L	1
③	タッピングスクリュー	2
④	ボルト	6
⑤	ナット	6
⑥	丸シール	14
⑦	クリップ	2
⑧	型紙 a、b、c	取付・取扱説明書内

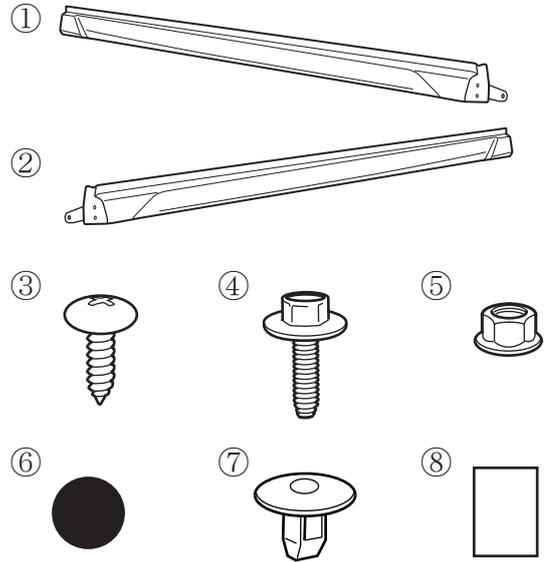

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑨	モール (グレー/ブラック)	各2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スパナ、メガネレンチ 8mm ・カッター ・ハサミ
- ・水性ペン ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》 ・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①未塗装品の場合は塗装後、モールをサイド スポイラーに貼り付ける。
 この時、貼付け面を脱脂すること。

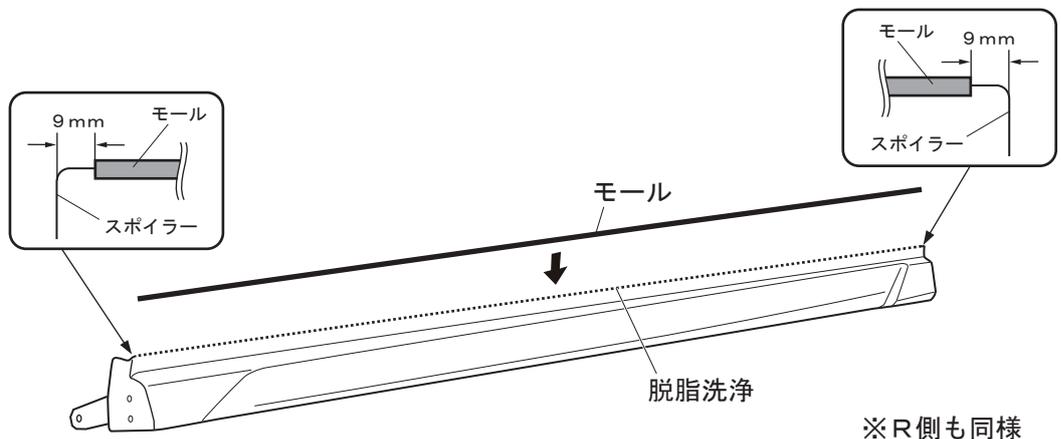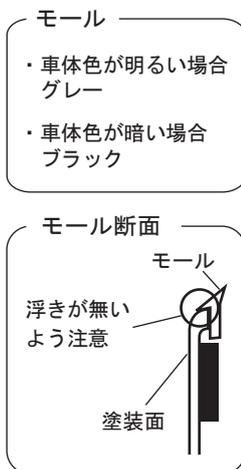


- ②車両から純正サイドシルガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 その際、車両側面にクリップベースが残っている場合は、全て取り外すこと。
- ③フロントとリアのドアを開けて、下図寸法位置に型紙 a、b、c (厚紙等に貼りカットしたもの) を車両に沿わせ、サイドスポイラーの取り付け高さを水性ペンでマーキングし、マーキングラインの上に合せてマスキングテープを貼る。

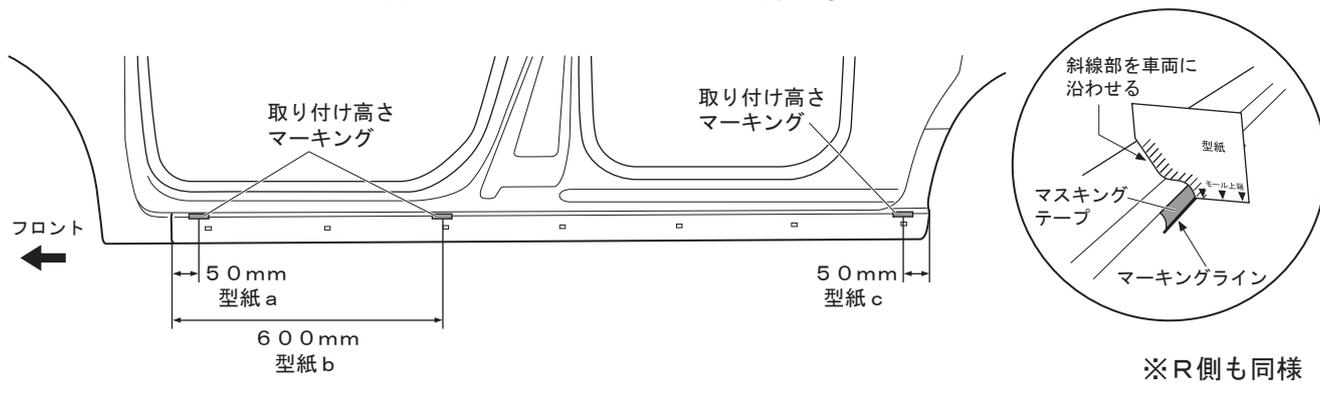


II. サイドスポイラーの取付

- 《注意》・サイドスポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


- ①車両の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

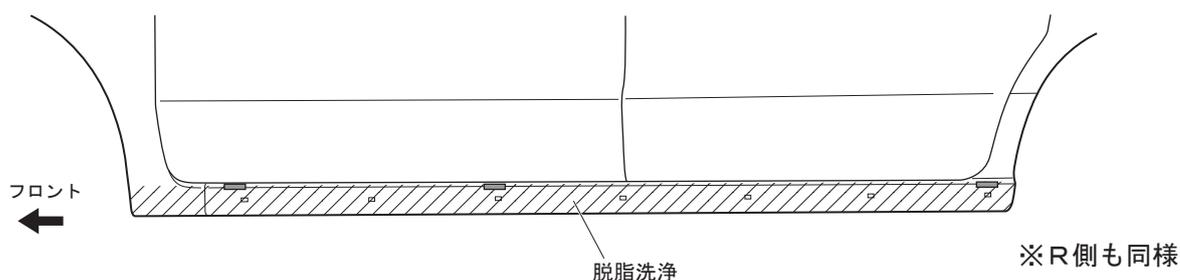

- ②車両側面サイドシルガーニッシュの取り付け穴に丸シール (A) を片側7ヶ所貼り付ける。また、フロント側ホイールハウス折り返し部のクリップ穴にクリップ (B) を片側1ヶ所取り付ける。

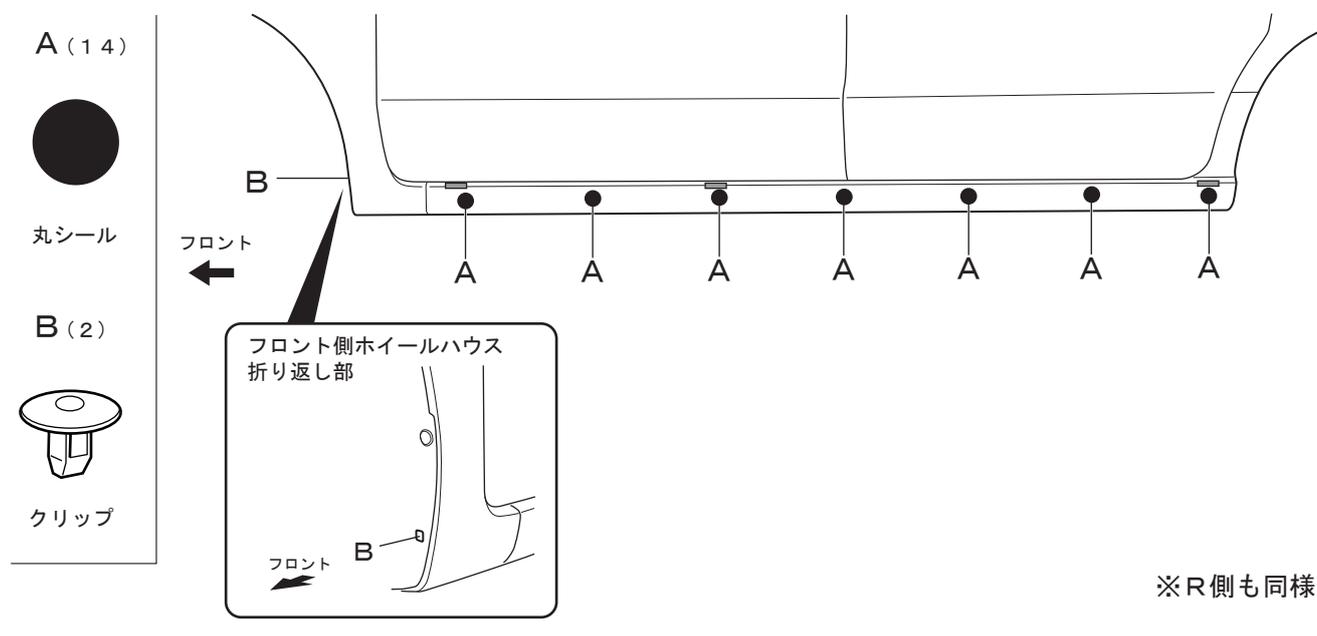

③ サイド スポイラーの両面テープの離型紙を 30 mm ほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

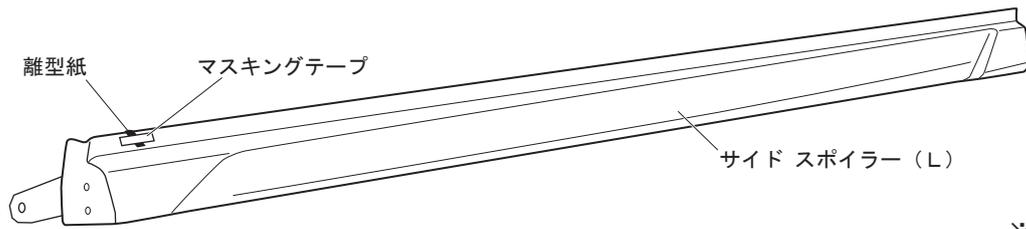

※R側も同様

④ 取り付け高さ位置を合わせ、車両にサイド スポイラーをボルト (C)、ナット (D)、タッピングスクリュー (E) で仮固定する。

C (6)



ボルト

D (6)




ナット

E (2)




タッピング
スクリュー

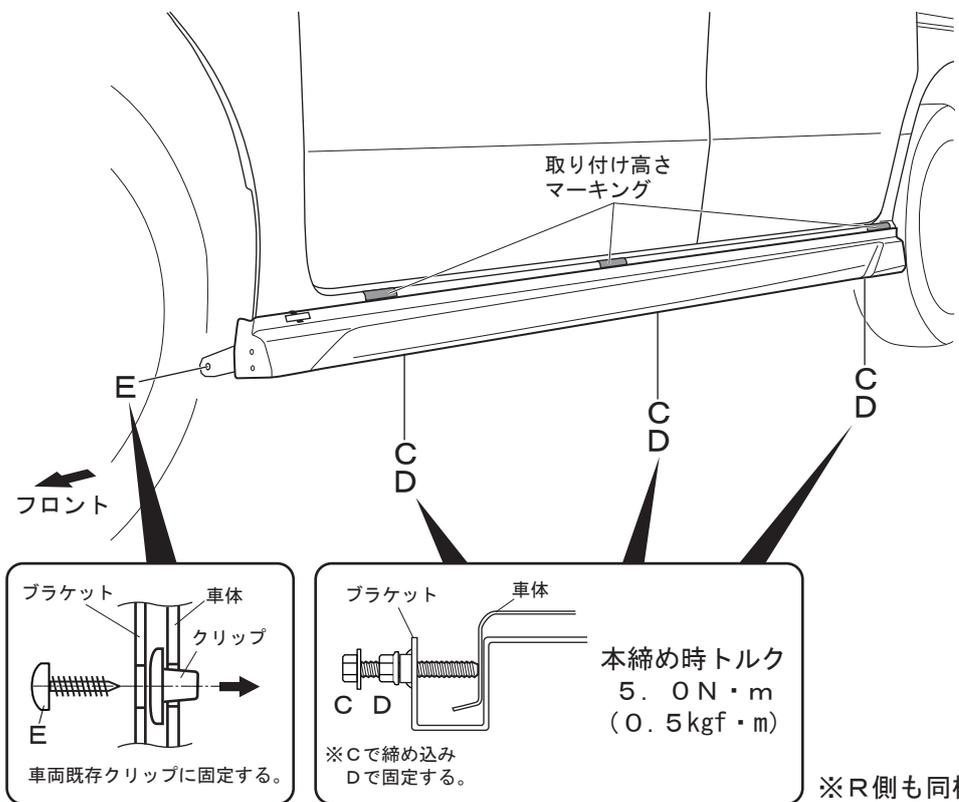

※R側も同様

⑤下図矢印の方向に両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

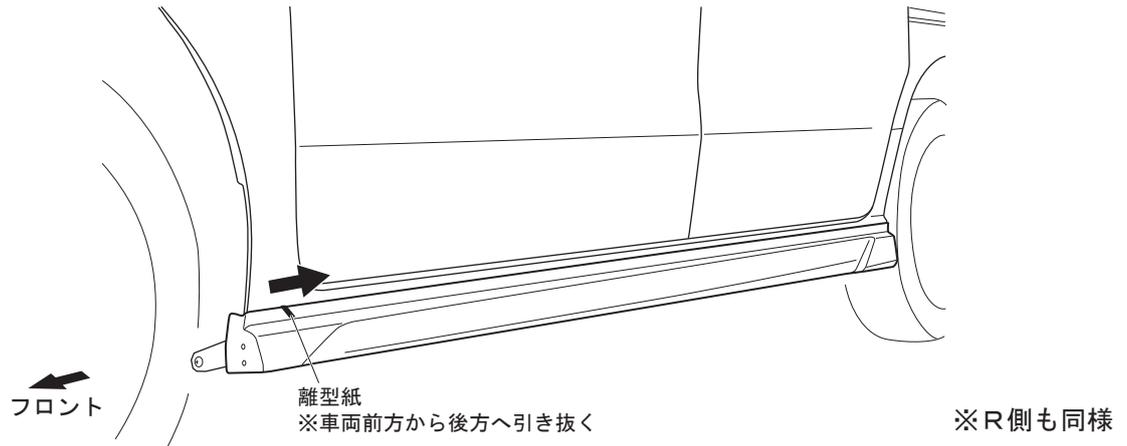

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑥ボルト (C) 、ナット (D) 、タッピングスクリュー (E) を本締めし、取り付けが完全か確認する。

XNH サイド スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

