



70219-XNT -K0S0 ZR-V SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に適合車種と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 ZR-V 5BA-RZ 3・5
ZR-V e : HEV 6AA-RZ 4・6

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
6. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水が掛からない様にして下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けによりサイドスポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	サイド スポイラー (R/L)	各 1	R
②	インナーピース (R/L)	各 1	L
③	グロメット	2 0	
④	タッピングスクリュー	2 0	
⑤	クリップ	6	R
⑥	ラバーワッシャー	6	
⑦	PACプライマー K-500	1	L
⑧	型紙 a、b、c、d、e、f	1	

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

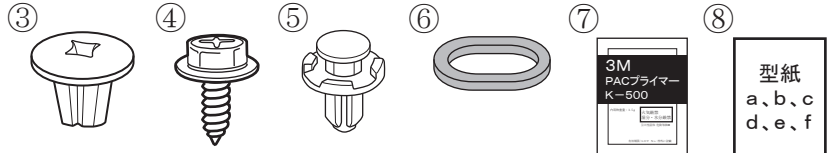

【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ハサミ ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス ・マスキングテープ

◇◆塗装作業の注意事項◇◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP 3の「I. 取付準備」から始めて下さい。

- ①サイド スポイラー (R/L) を塗装する。

塗装推奨：クリスタルブラックパール 〈NH731P〉



※R側も同様

I. 取付準備

- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


1. 車両からサイドシル ガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)
その際、車両側に残るサイドシル ガーニッシュの車両クリップは、全て取り外す。
※フロント ホイールハウス下部の車両タッピングスクリューは再利用するため、紛失や破損に注意すること。

【使用部品】

(2)



車両タッピング
スクリュー
(再利用)

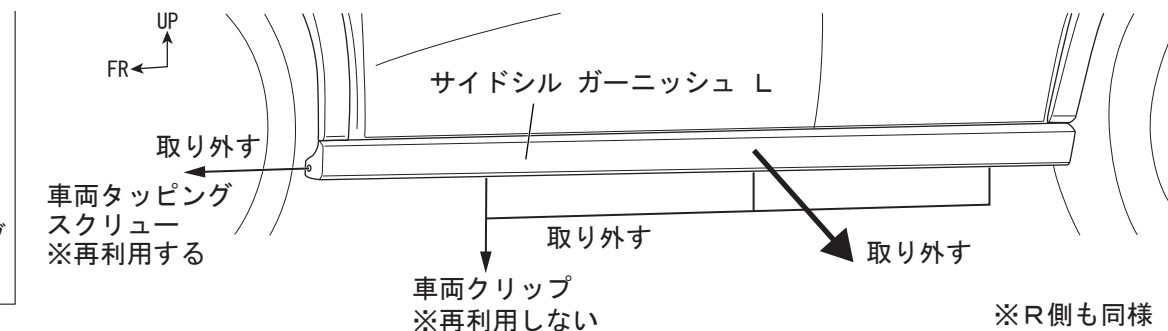


2. 車両側面の車両クリップ穴 (角穴) に③グロメットを片側 10ヶ所取り付ける。

【使用部品】

③ (20)




グロメット

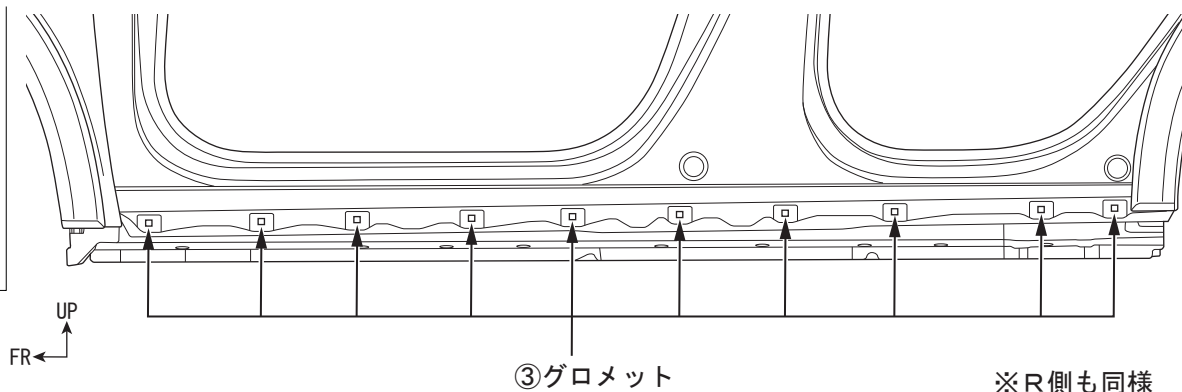


3. 前後のドアを開けて車両側面の図示位置に⑧型紙 a、b、c をマスキングテープで貼り付ける。

マスキングテープ

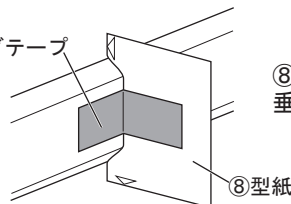

⑧型紙は車両側面に対して
垂直になるように貼り付ける

⑧型紙

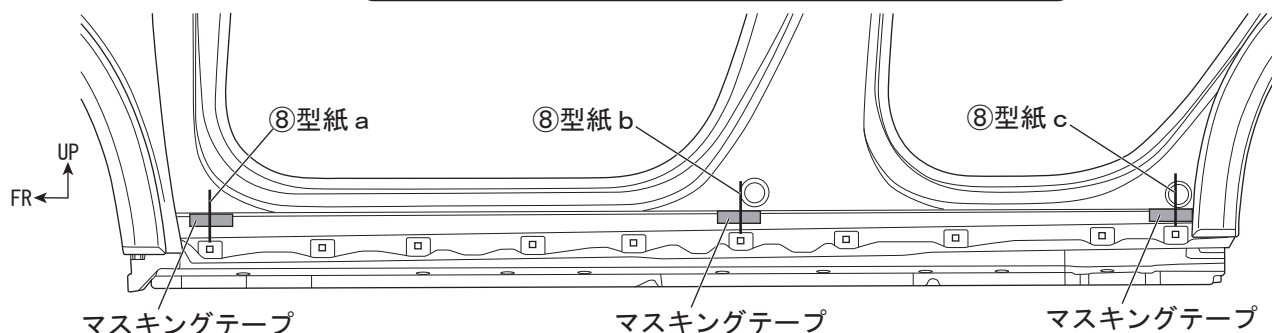


⑧型紙 a、b、c はサイドシル ガーニッシュの図示クリップ穴中心を基準にあてる

※R側も同様


4. 車両側面の⑧型紙 a、b、c の高さ位置に合わせて②インナー ピース (R/L) の取り付け位置を調整し、④タッピングスクリューで片側 10ヶ所固定 (本締め) する。

[使用部品]

④ (20)





タッピング
スクリュー

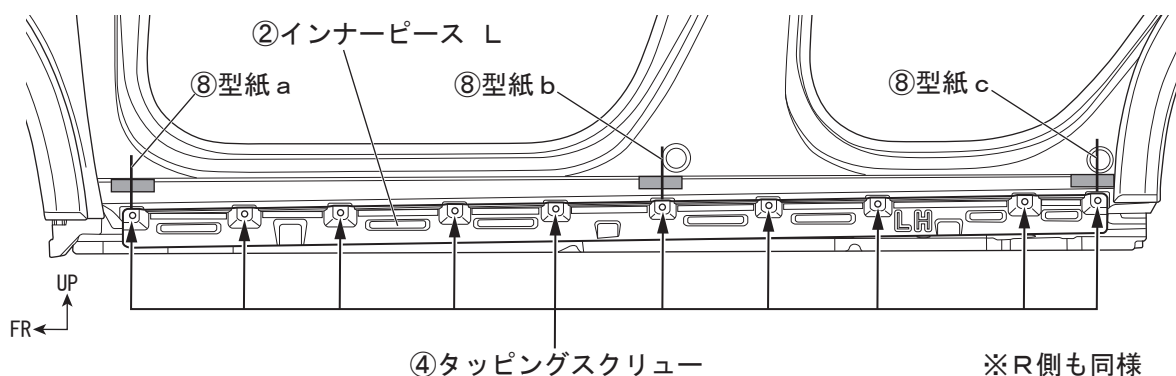

5. ⑧型紙 a、b、c を剥がす。
※⑧型紙 a、b、c はR側も同様に使用するため、破らないように注意すること。

6. 前後のドアを開けて車両側面の図示位置に⑧型紙 d、e、f をマスキングテープで貼り付ける。

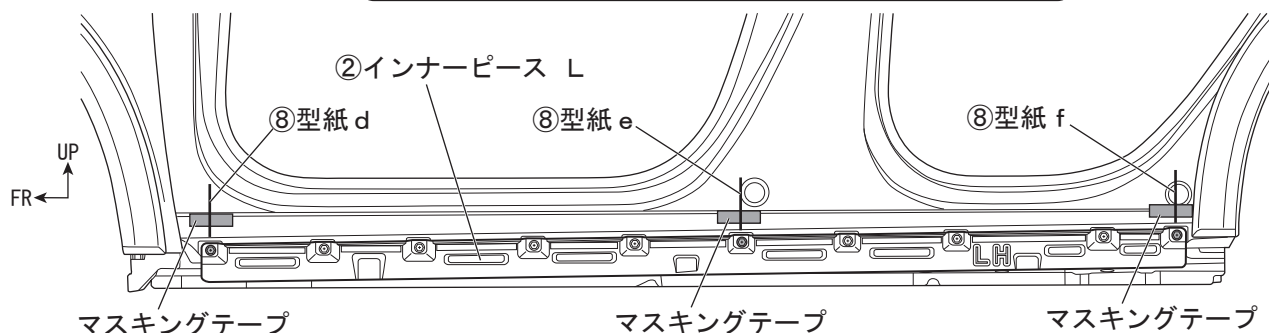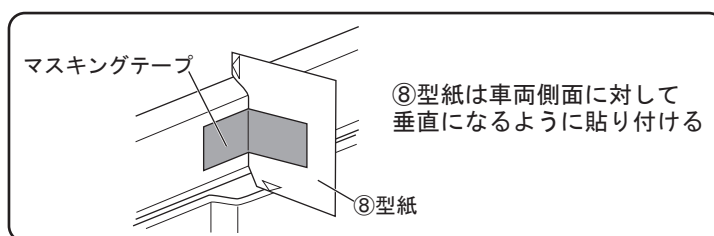

⑧型紙 d、e、f は②インナーピースの図示④タッピングスクリュー中心を基準にあてる ※R側も同様


7. ①サイド スポイラー裏面のステーの穴に合わせて⑥ラバーワッシャーを貼り付ける。
その際、貼り付け面を脱脂すること。

[使用部品]

⑥ (6)



ラバーワッシャー

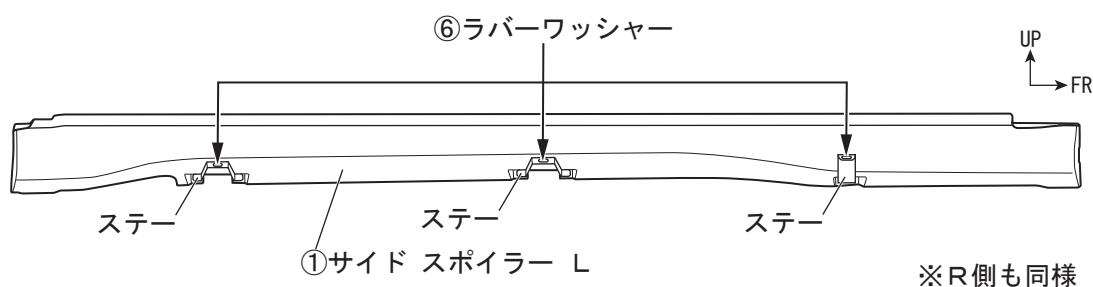

Ⅱ. サイド スポイラーの取付

《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

- ①サイド スポイラー (R/L) 裏面の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、⑦PACプライマー K-500を塗布する。
 ※⑦PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。
 ※⑦PACプライマー K-500を塗布する際、塗装面にはみ出さないよう注意すること。

〔使用部品〕

⑦(1)




PACプライマー
K-500

〔裏面視〕

脱脂洗浄


⑦PACプライマー K-500塗布範囲



①サイド スポイラー L

※R側も同様

- ②インナーピース (R/L) の両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返して車両側面にマスキングテープで固定する。

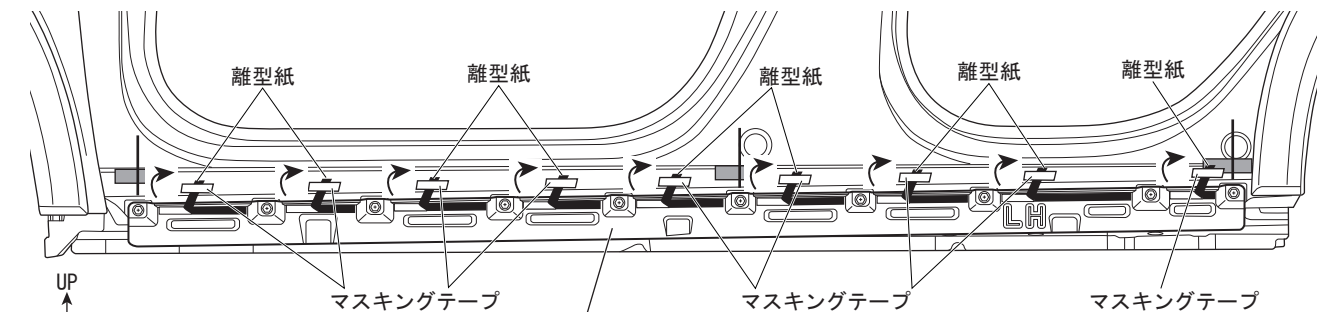

②インナーピース L


※R側も同様

- 車両側面の⑧型紙 d、e、f の高さ位置に合わせて①サイド スポイラー (R/L) を仮あてし、下面ステー部 (3ヶ所のうち、後側1ヶ所) を⑤クリップで固定し、フロントホイールハウス部を車両タッピングスクリュー (再利用) で仮締めする。

〔使用部品〕

⑤(2)


(2)



クリップ



車両タッピング
スクリュー
(再利用)

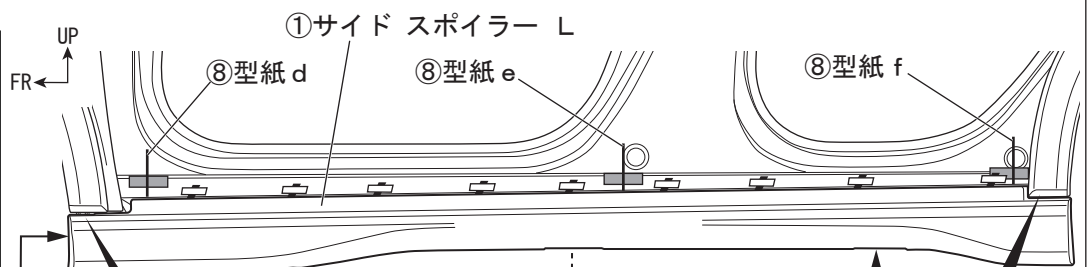

①サイド スポイラー L

⑧型紙 d

⑧型紙 e



⑧型紙 f

車両タッピング
スクリュー
(再利用)

※取り付けない


※取り付けない

⑤クリップ

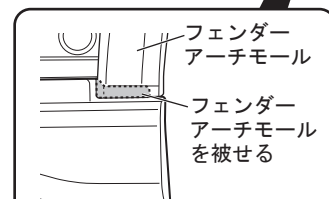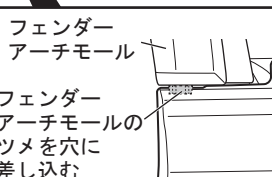

※R側も同様

4. 車両側面の⑧型紙 d、e、f の高さ位置に合わせて①サイド スポイラー（R／L）の取り付け位置を調整し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

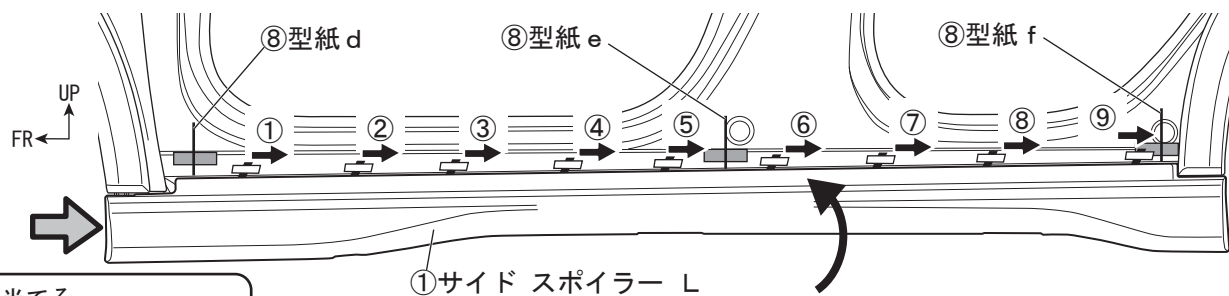

突き当てる
※折り返し部が接する程度

圧着の際、裏側に手が入る部分は両面テープ部を表裏双方から圧着すること。
裏側に手が入らない部分は、①サイド スポイラーを下方から上方へ回すようにテンションを掛けて両面テープ部を密着させながら圧着すること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、スポイラーの浮きや剥がれの原因となります。

※R側も同様

注意


接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. II-3 で仮締めした車両タッピングスクリュー（再利用）を本締めする。


6. II-3 で取り付けしなかった下面ステー部（前側と中央）を⑤クリップで固定する。

[使用部品]

⑤(4)



クリップ

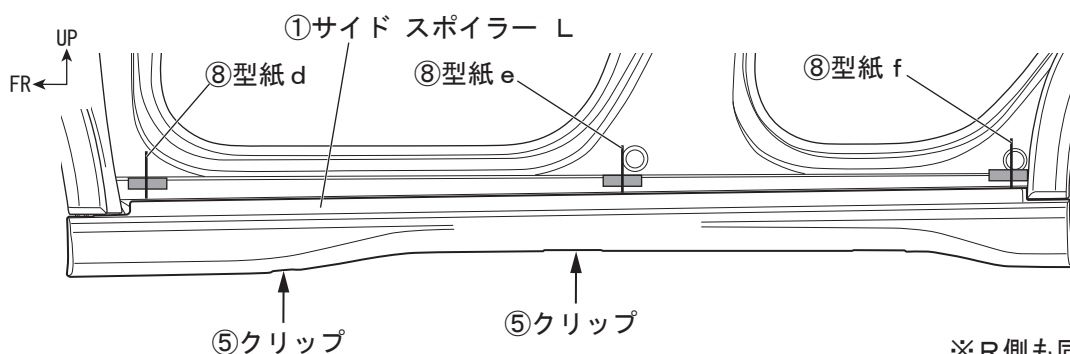

※R側も同様

7. ⑧型紙 d、e、f を剥がす。








※⑧型紙 d、e、f はR側も同様に使用するため、破らないように注意すること。

8. 取り付け状態が完全か確認する。

※前後ドアを開閉し、前後ドア下端と①サイドスポイラー（R／L）が干渉しないか確認すること。

サイドスポイラー 高さだし用型紙
Side spoiler template sheet
(70219-XNT-K0S0)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

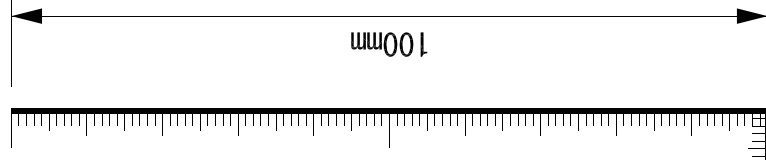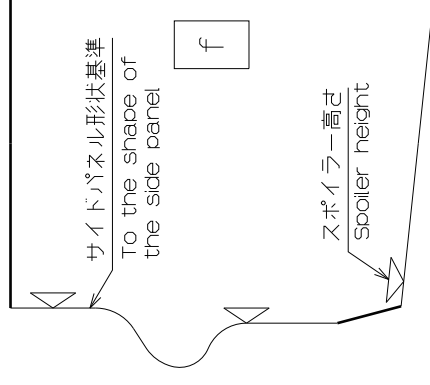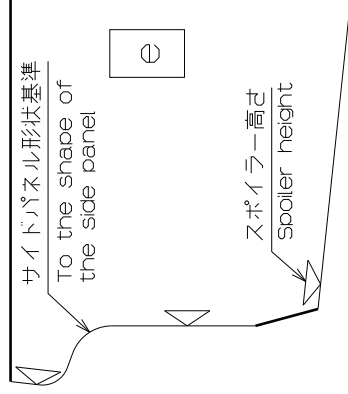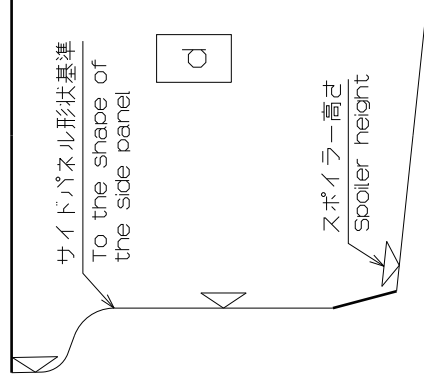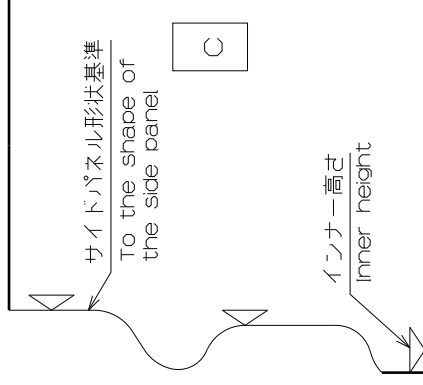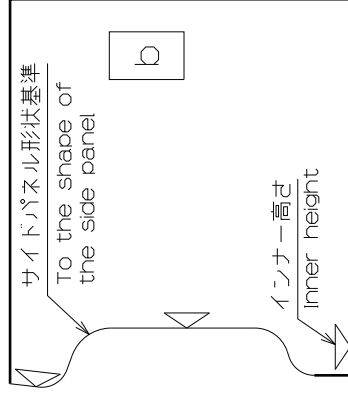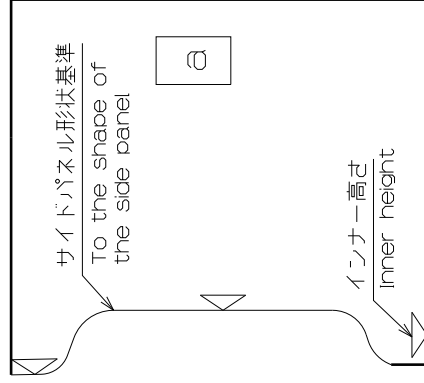

73-70219-XNT-K0S0-A00
2023.02.17

