




この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	サイド スポイラー (L)	1
②	サイド スポイラー (R)	1
③	六角ボルト (M6×20mm)	8
④	フランジナット (M6)	8
⑤	タッピングスクリュー	2
⑥	型紙 a、b、c	1
⑦	取付・取扱説明書	1

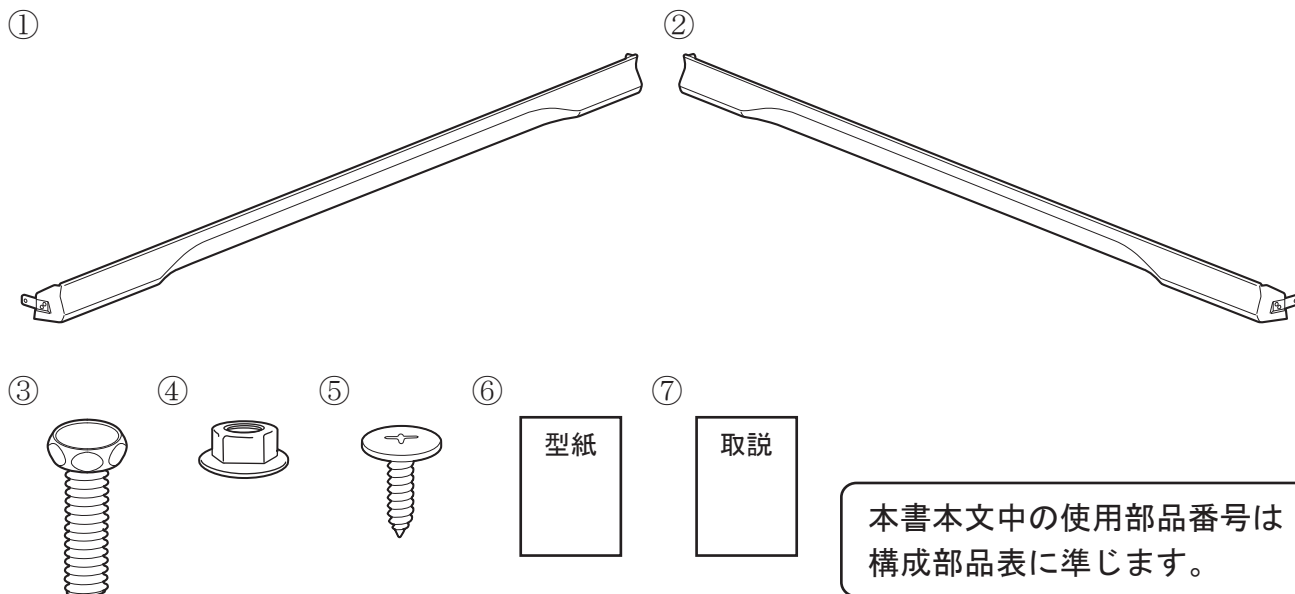

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑧	イ型モール (ブラック/グレー)	各 2



【必要工具】

- ・スタッドドライバー + ・スパナ 10mm ・イソプロピルアルコール ・ウエス
- ・マスキングテープ ・ハサミ

※塗装済み品の場合は、P 4 の「I. 取り付け準備」から始めて下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒及び引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】

1. ①②サイド スポイラー（L/R）を塗装する。
2. ①②サイド スポイラー（L/R）の⑧イ型モール（ブラック／グレー）貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。
3. ⑧イ型モール（ブラック／グレー）を①②サイド スポイラー（L/R）に貼り付ける。

【使用部品】

⑧（2）



イ型モール

- ・車体色が明るい場合
推奨色：グレー
- ・車体色が暗い場合
推奨色：ブラック

【拡大図】

⑧イ型モール
（ブラック／グレー）

段差基準

【断面図】

浮きが無い
よう注意


塗装面

⑧イ型モール
（ブラック／グレー）

⑧イ型モール
（ブラック／グレー）

脱脂洗浄

①サイド スポイラー（L）



※R側も同様


注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

I. 取り付け準備


- 《注意》・サイド スポイラー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

1. 車両をリフトアップまたはジャッキアップする。(サービスマニュアル参照)
※ジャッキアップの際は、リジトラックを使用し、車両が安全な状態であることを確認する。
2. サイド パネルの図示位置に⑥型紙 a、c を貼り付ける。

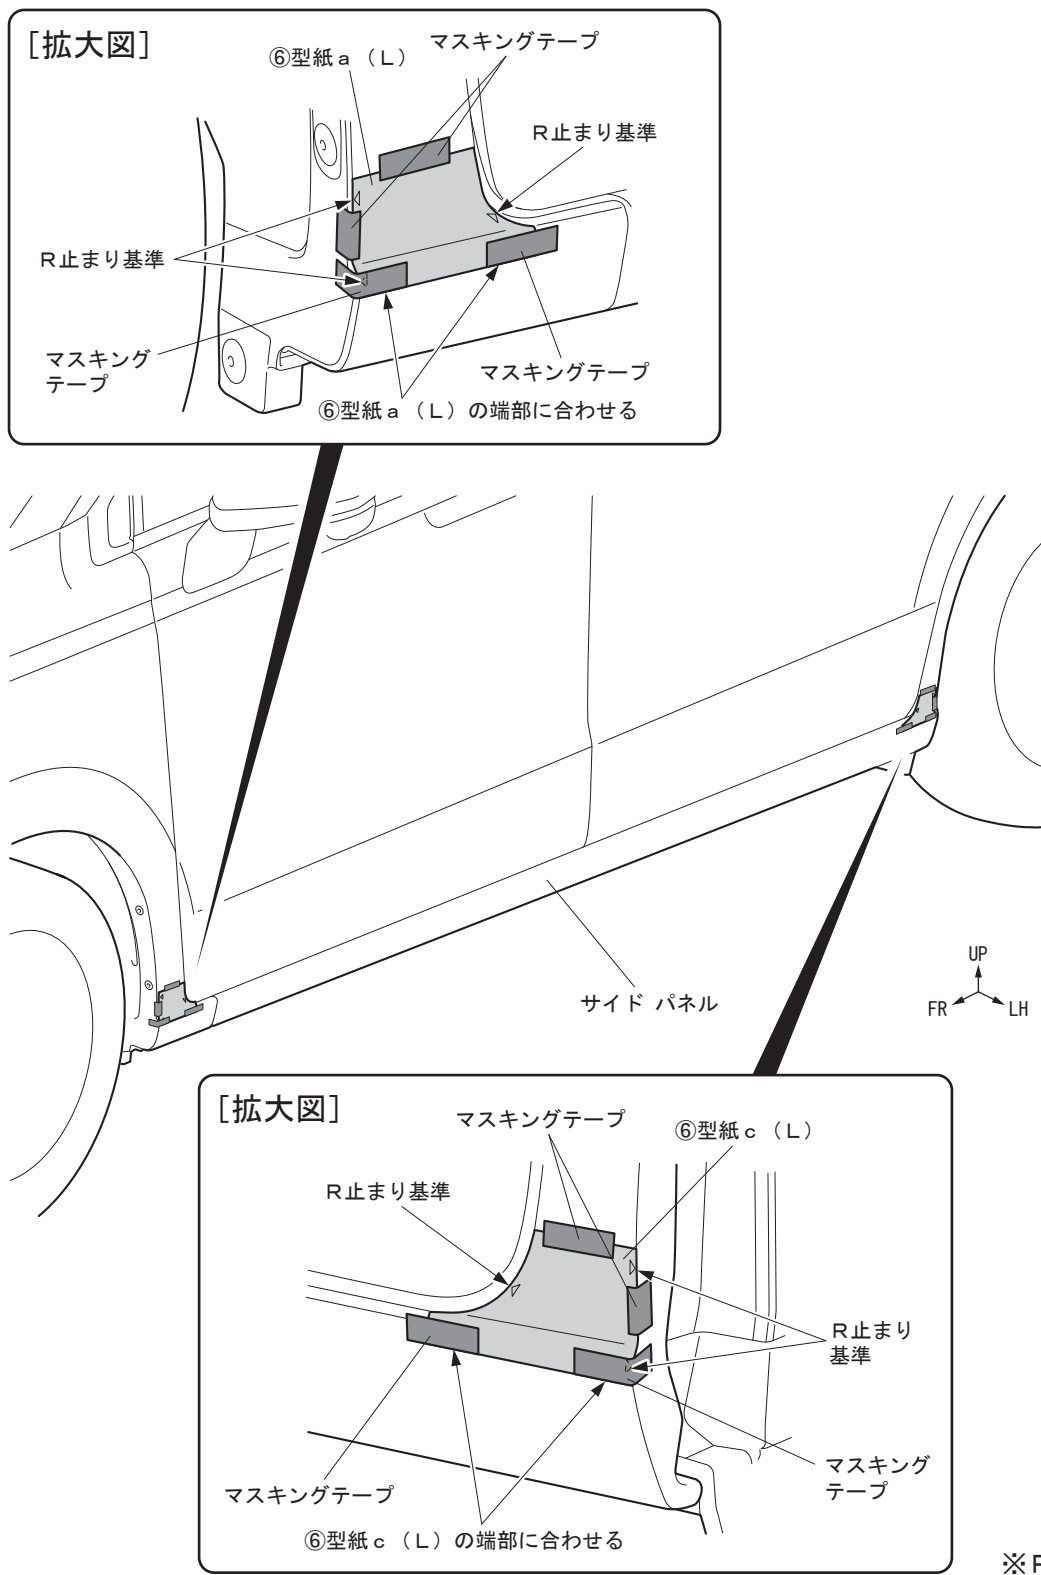

3. フロント ドアを開ける。

4. サイド パネルの図示位置に⑥型紙bを当て、①②サイド スポイラー（L／R）の取り付け高さ位置を片側1か所マスキングテープでマーキングする。

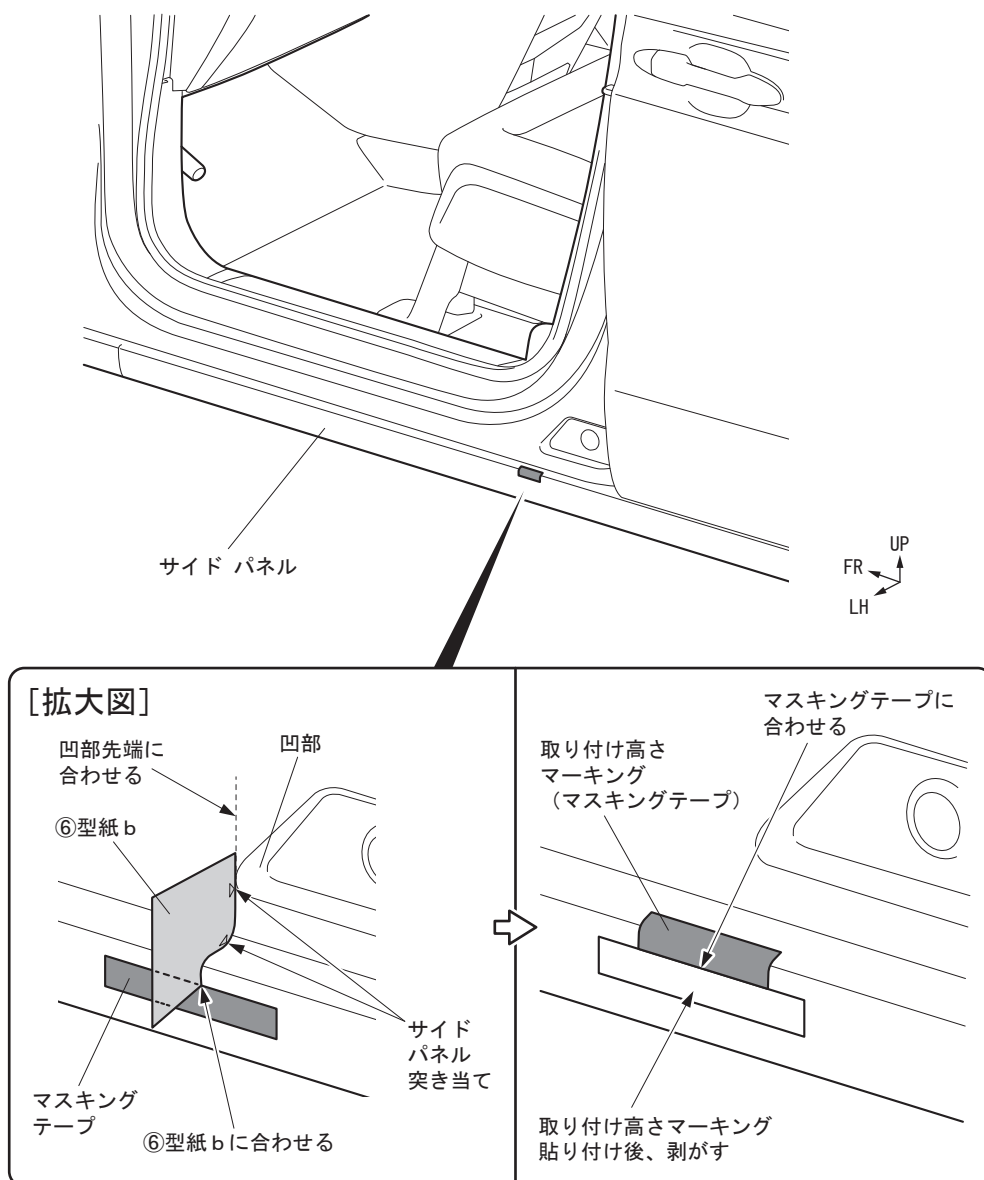


※R側も同様

Ⅱ. サイド スポイラーの取り付け

- 《注意》・サイド スポイラー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること。


1. サイド パネルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

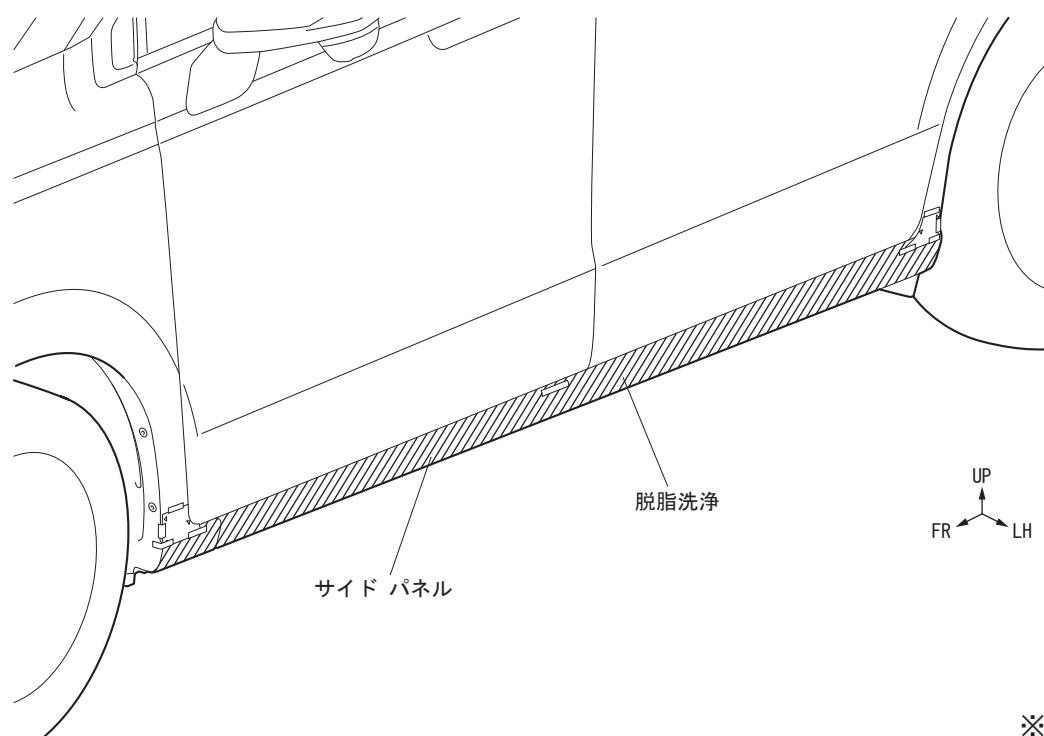

2. ①②サイド スポイラー (L/R) のブラケットに③六角ボルト (M6 × 20 mm) と
④フランジナット (M6) を片側4か所取り付ける。

[使用部品]

③ (8)




六角ボルト
(M6 × 20 mm)

④ (8)




フランジナット
(M6)

[裏面視]


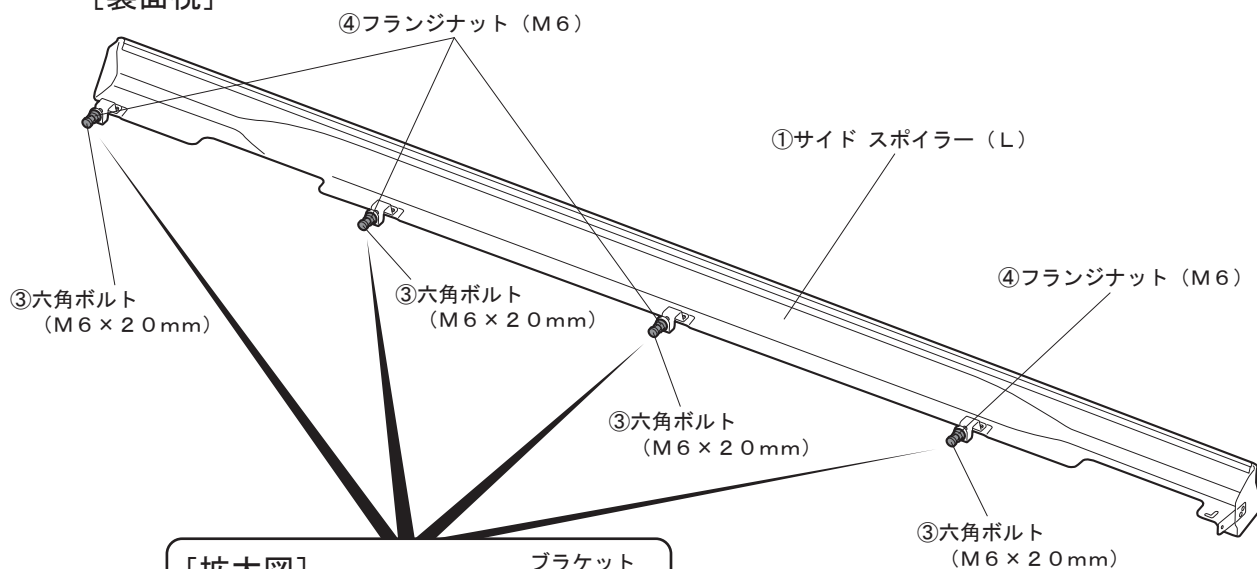


[拡大図]

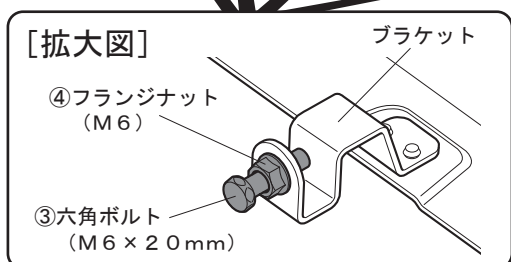

※R側も同様

3. ①②サイド スポイラー (L/R) の両面テープの離型紙を30 mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

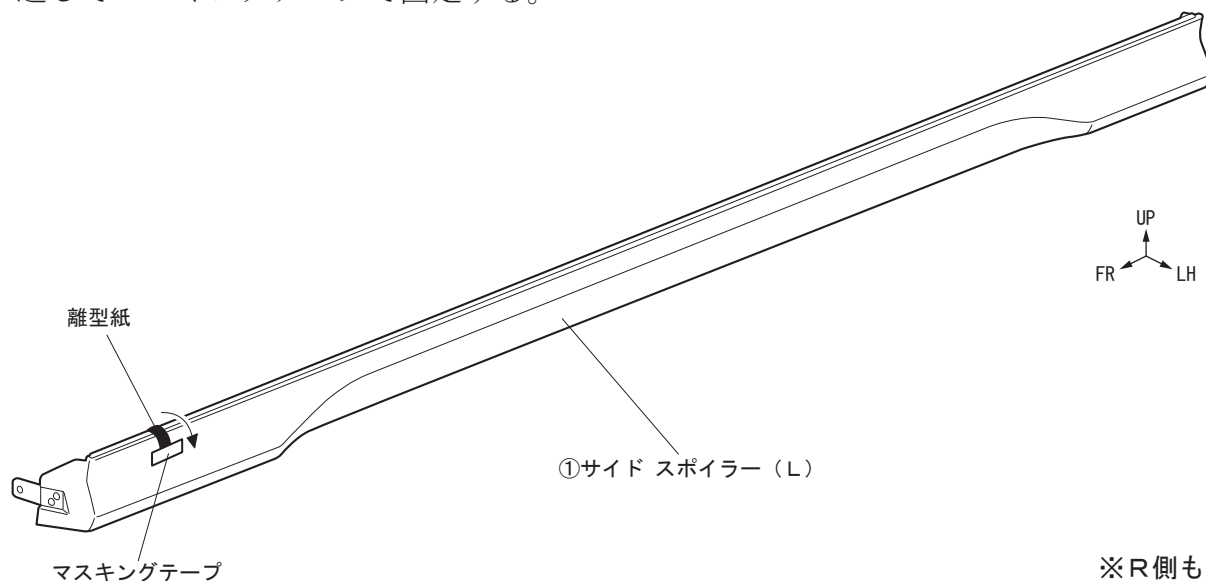


※R側も同様

4. ①②サイド スポイラー (L/R) を車両に仮当てし、⑤タッピングスクリュー片側1か所、Ⅱ-2で取り付けした③六角ボルト (M6×20mm) 片側4か所で仮締めする。


[使用部品]

⑤(2)




タッピング
スクリュー


[断面図]

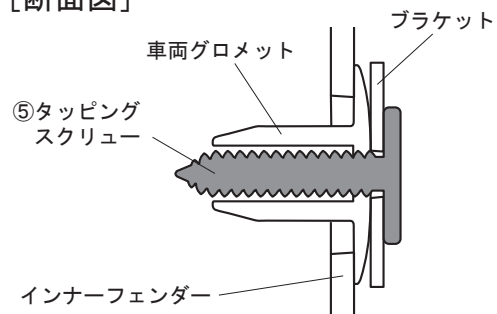

[下面視]



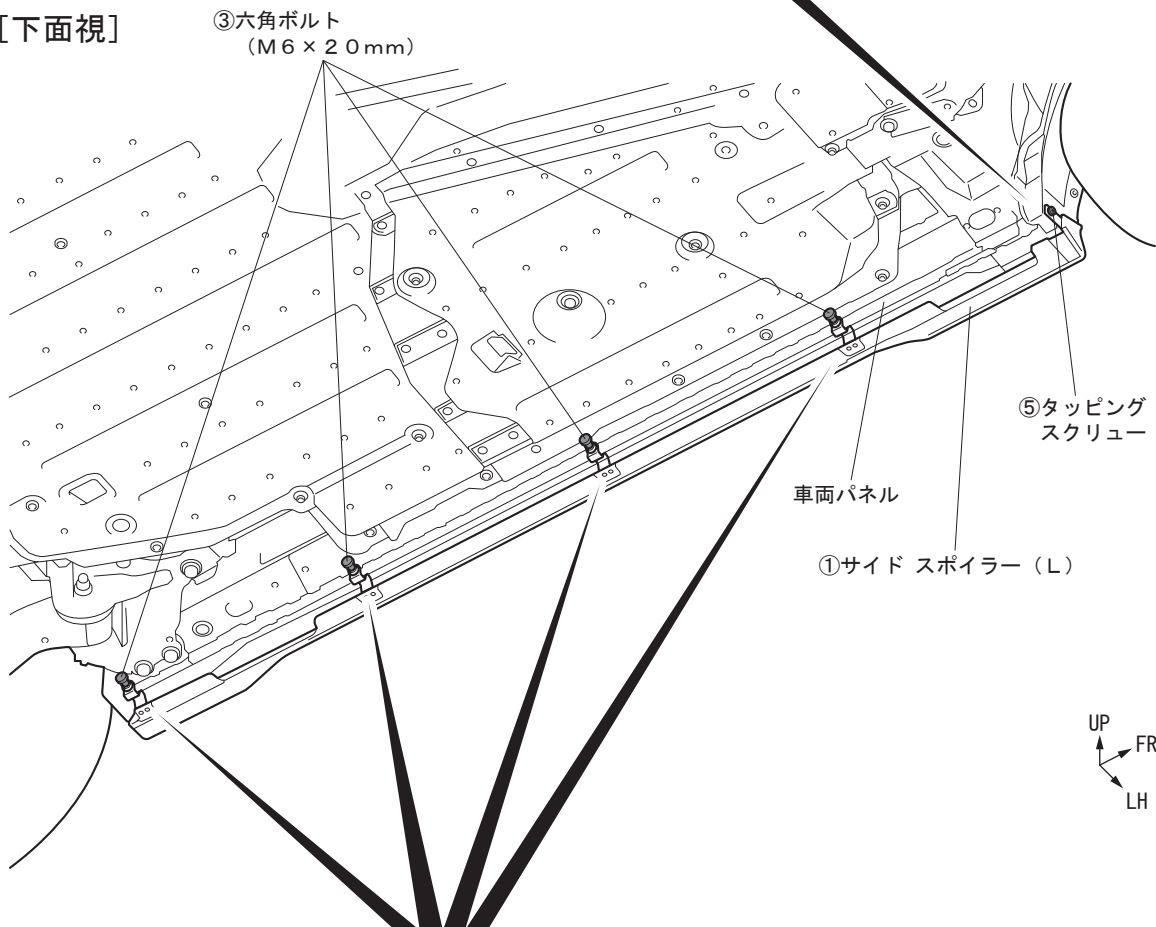


[断面図]

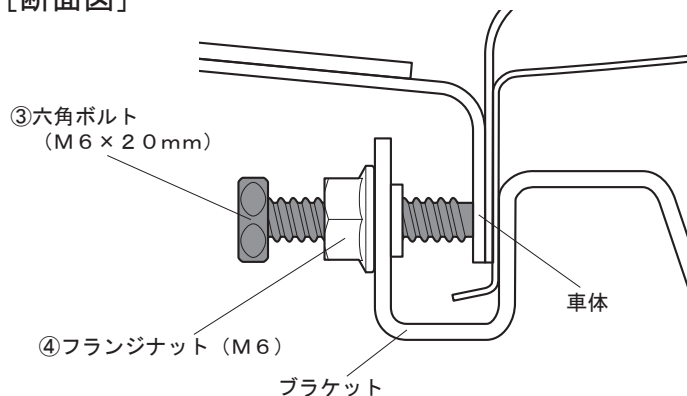

※R側も同様

5. ①②サイド スポイラー（L/R）の取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、圧着する。
6. II-4 で仮締めした⑤タッピングスクリュー片側 1 か所を本締めする。

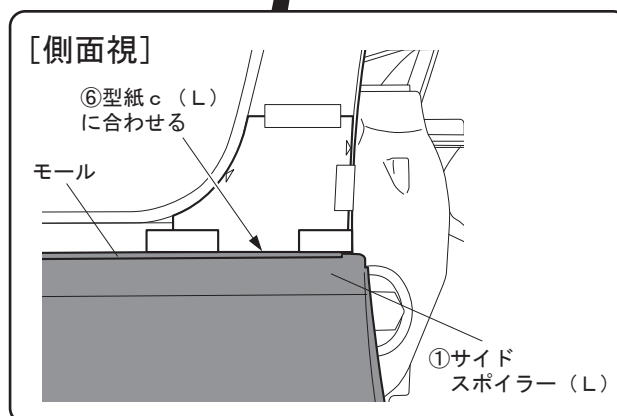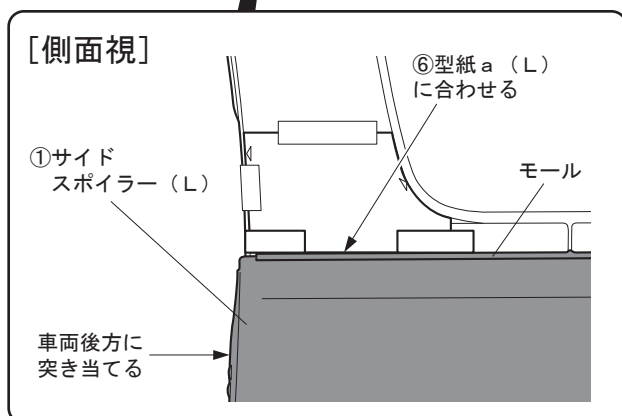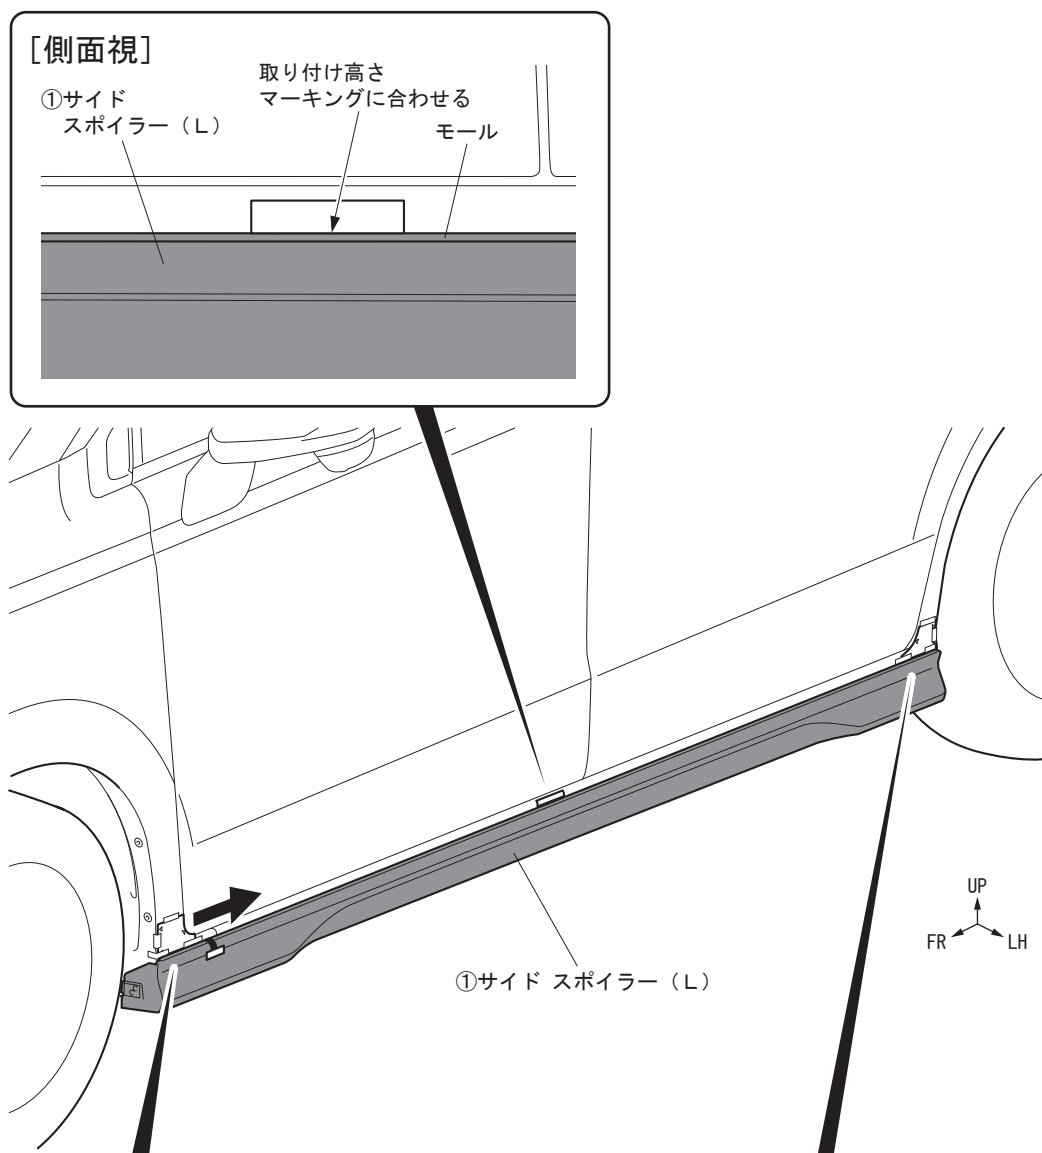

※R側も同様

※スポイラーの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


7. ⑥型紙 a、c と取り付け高さマーキングを剥がす。

8. II-4で仮締めした③六角ボルト (M6×20mm) 片側4か所を一度ゆるめ、その後下記順番で本締めする。
※③六角ボルト (M6×20mm) の締め過ぎに注意すること。
9. II-2で取り付けけた④フランジナット (M6) 片側4か所を下記順番で本締めする。

〔下面視〕

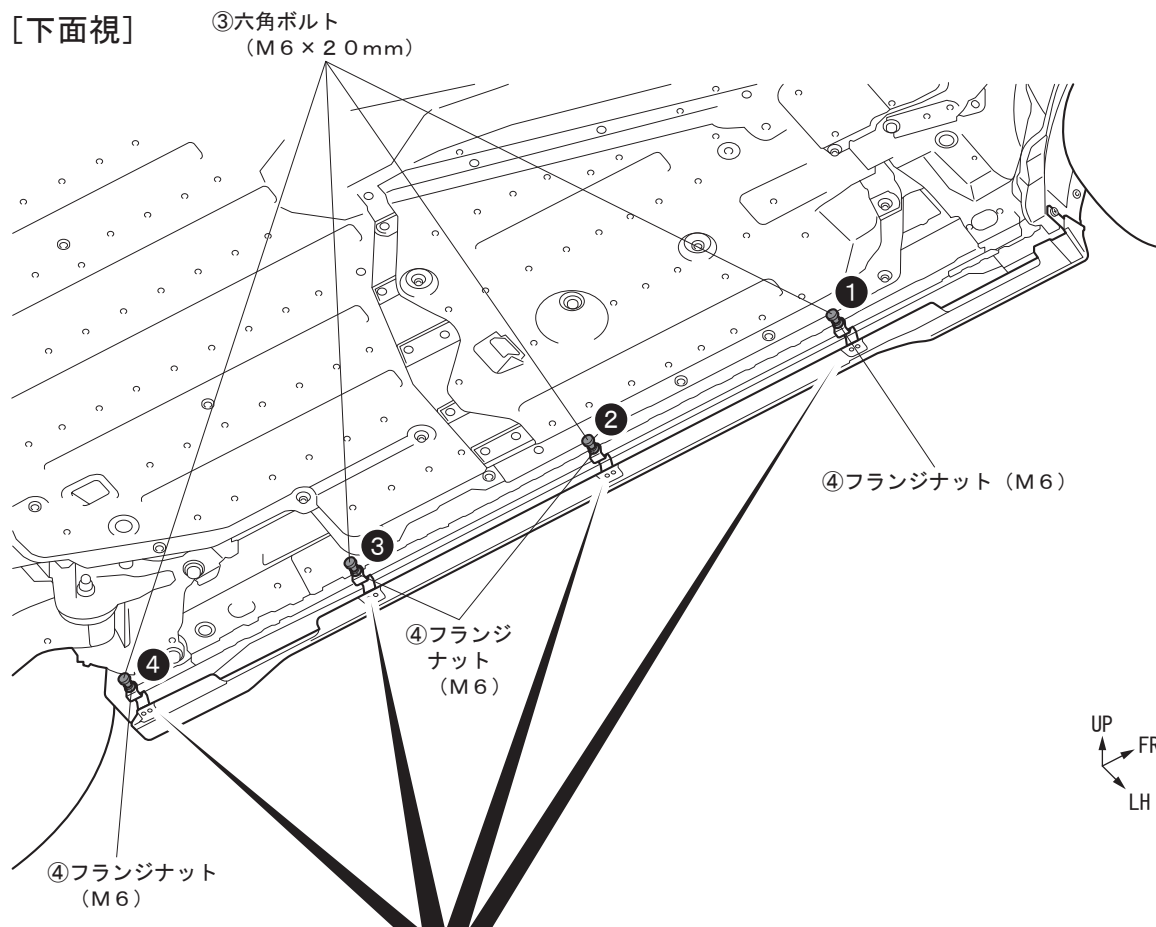

〔断面図〕



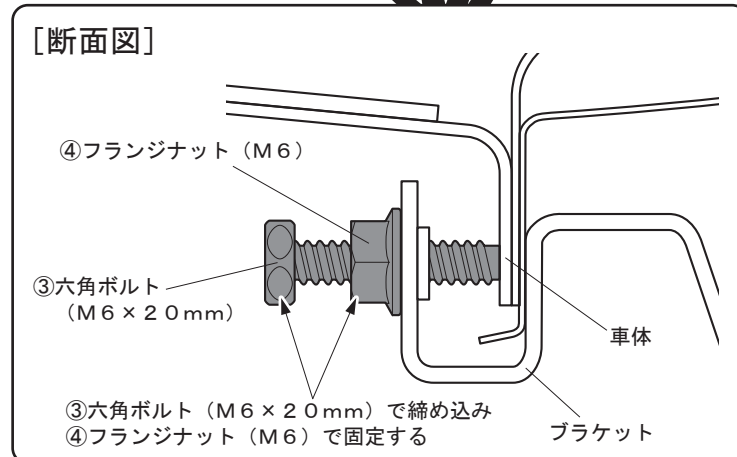


※R側も同様

10. 取り付け状態が完全か確認する。
11. 車両をリフトダウンまたはジャッキダウンする。

サイドスポイラー 高出し用型紙
Side Spoiler template sheet
(70219-XNY -K0S0)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
＜NOTICE＞ Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

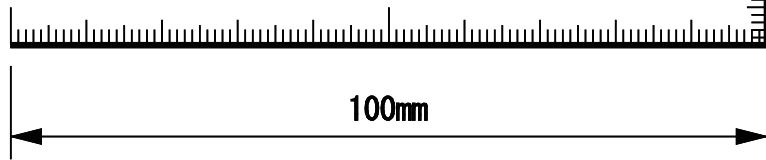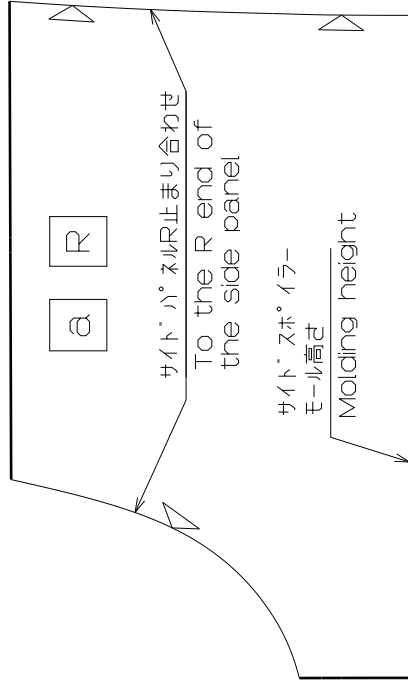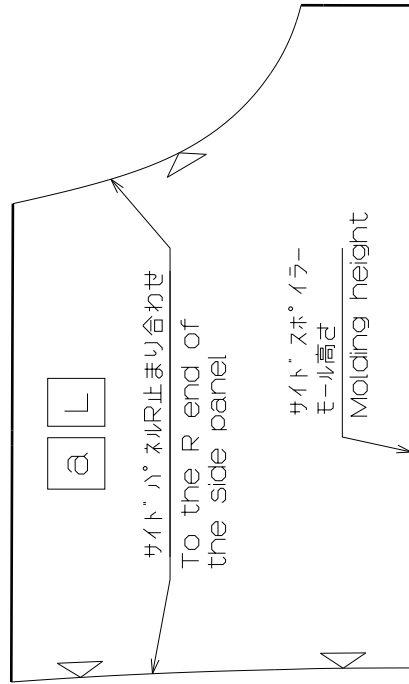

SCALE 1/1

