



71105-XK5-KOSO CANARD SET

for INTEGRA

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は無限製フロントエアロバンパにのみ装着可能です。
〔適応車種〕 INTEGRA DC5-100～
無限製フロントエアロバンパ（62511-XK5-KOSO）装着車のみ適応。
3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カナードが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント エアロ バンパ裏部分に手を入れると、ダクトの網で手を切ることがありますので、保護具を必ず着用し、注意して作業を行って下さい。
3. カナードに故意に衝撃を与えないで下さい。
4. 定期的にスクリュのゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項（未塗装品）◆◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（脱脂等・足付け研磨・サーフェーサー仕上）を行って下さい。
3. FRP製品の割型面は、ピンホール等が発生しやすい場所です。下地処理を行う時は、よく検査し、必要に応じてパテ仕上等を行って下さい。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は50℃です。FRP製品を50℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 サーフェーサー：NC サーフェーサーまたはウレタン系サーフェーサー

塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R. カナード	1
②	L. カナード	1
③	タッピングスクリュ 4×12	4
④	両面テープ	8
⑤	ネオスポンジ	1

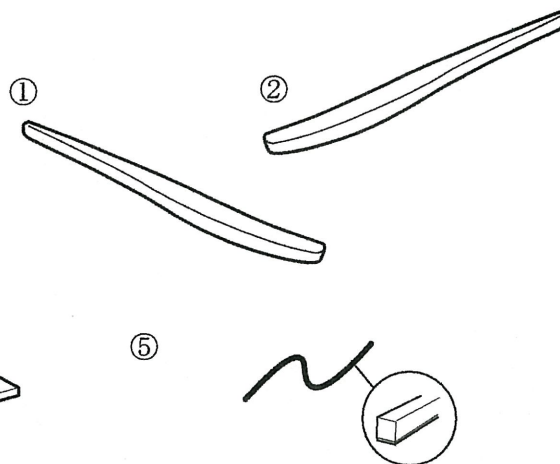


【必要工具】

- ・ドライバー ㊦
- ・ドリル $\phi 3.3$ $\phi 5$
- ・セロハンテープ
- ・マジック
- ・けがき針
- ・カッター
- ・ホワイトガソリン


I. 取付準備

- 《注意》・フロントエアロバンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと
 ・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること
 ・作業は左右同様に行うこと。


- ①既に無限フロントエアロバンパ装着車は無限フロントエアロバンパを取り外す。
 (フロントエアロバンパの脱着は無限フロントエアロバンパ取付・取扱説明書を参照して下さい。)
 ②下図の通りカナードの両面テープ貼り付け面と、ネオスポンジ貼り付け面をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、両面テープ (4枚)、ネオスポンジを貼り付ける。

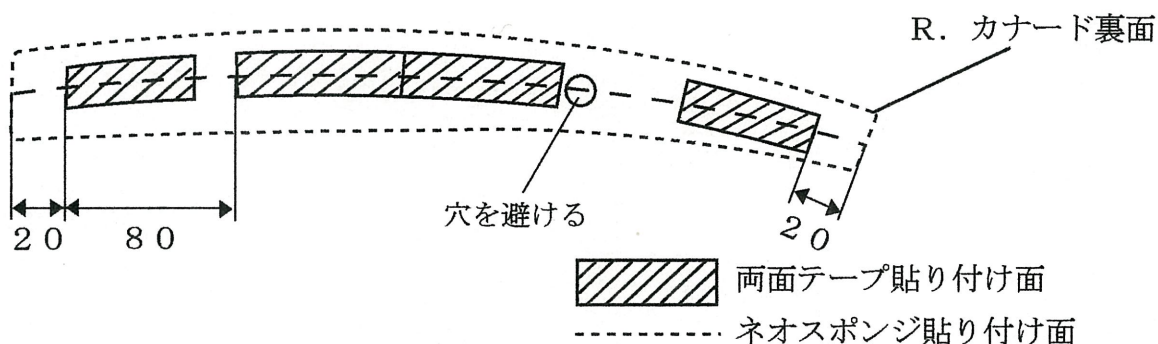

- ③付属の型紙を切り抜き、型紙にセロハンテープを貼り付け、下図の通りフロントエアロバンパに貼り付ける。

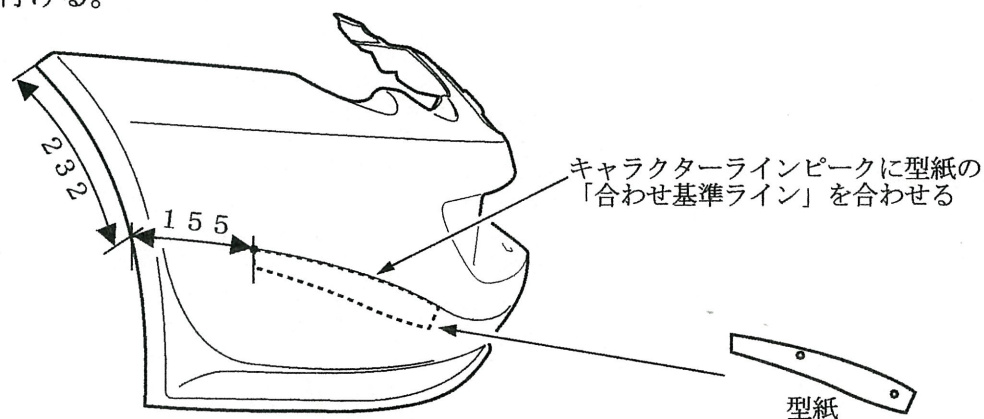


④穴の中心をけがき針を使いフロントエアロバンパにけがき、ドリルφ5で穴を開ける。

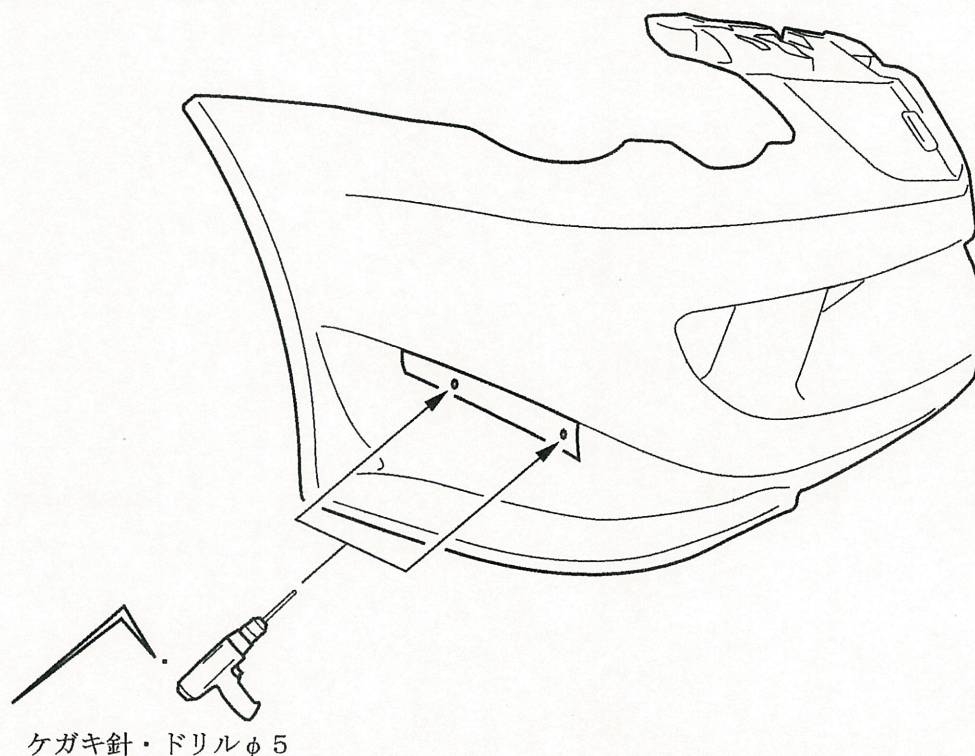


⑤カナードを取り付け位置にガムテープなどで固定し、フロントエアロバンパ内側から④で開けた穴をカナードにマーキングする。

※フロントエアロバンパとカナード取付面がピッタリする位置を決めること。

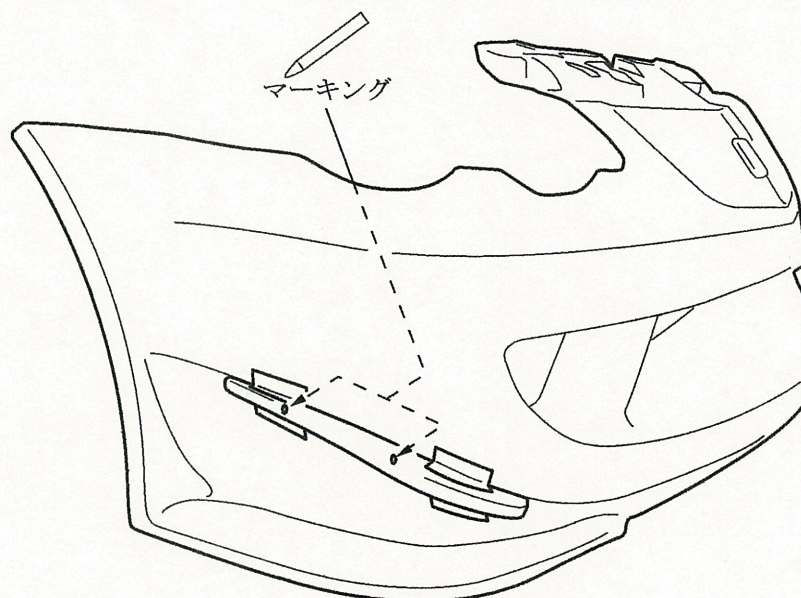


⑥カナードを取り外し、マーキング位置にドリルφ3.3で穴を開ける。

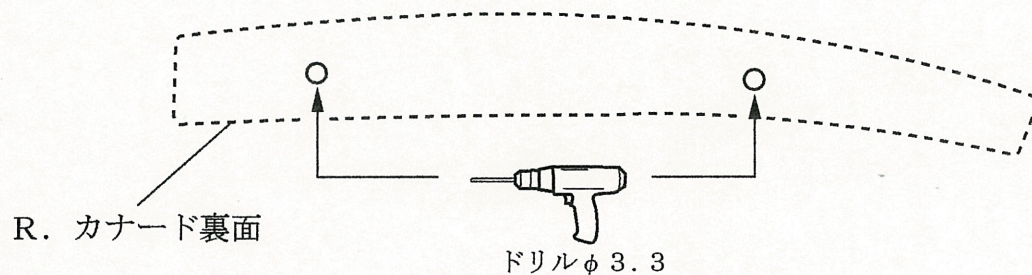

Ⅱ. カナードの取付


- 《注意》・フロントエアロバンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと
・ダクト部分の網で手を切らないように保護具を着用して作業すること
・作業は左右同様に行うこと。

①フロントエアロバンパのカナード取り付け面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

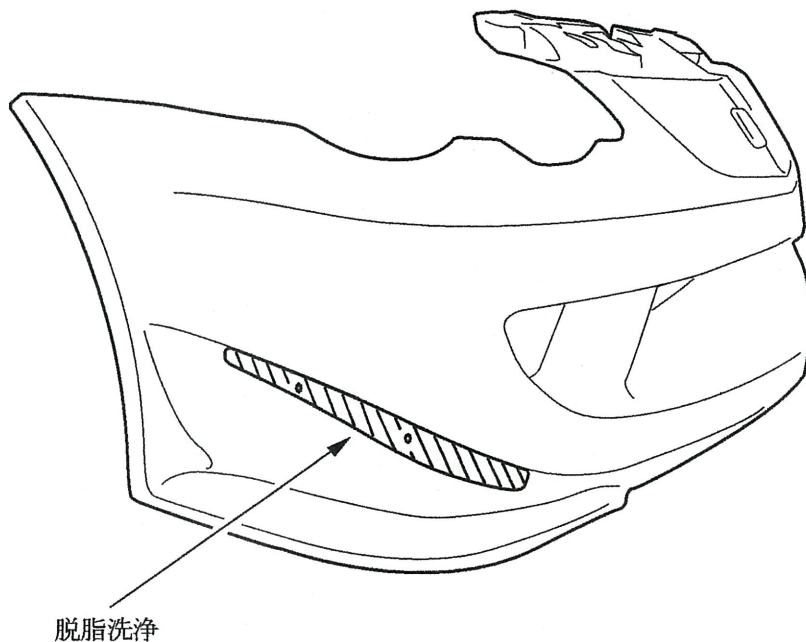

②カナードの両面テープの離型紙を5cm程ははがし、外側に折り曲げておく。

③カナードをフロントエアロバンパに取り付け、フロントエアロバンパ内側からタッピングスクリュ4×12で仮止めをする。

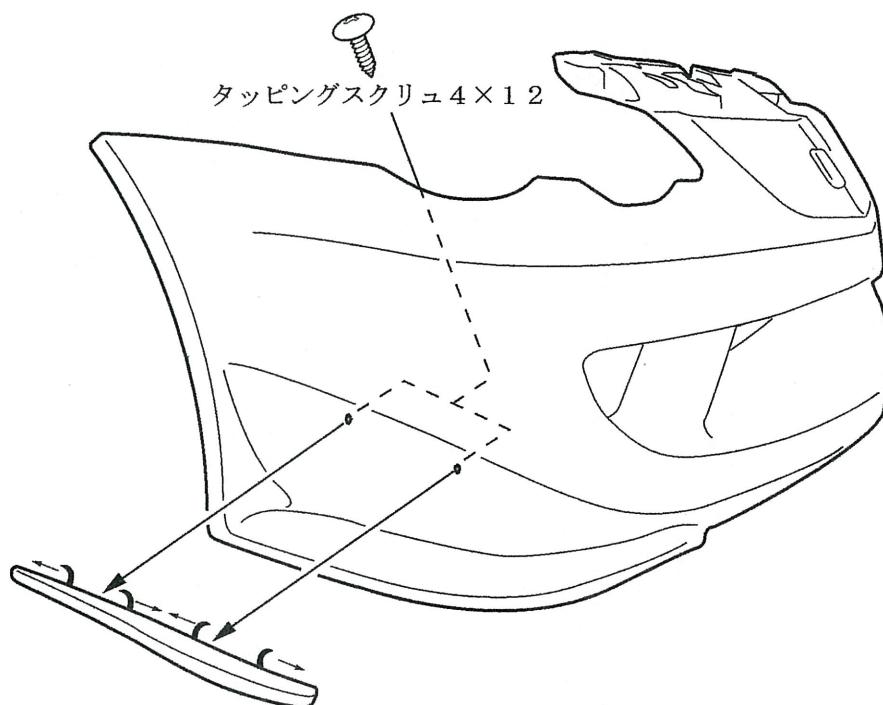

④両面テープ離型紙を引き抜く様にゆっくりとはがし、圧着する。

⑤スクリュを本締めし、取付状態が完全か確認する。

⑥フロントエアロバンパを取り付ける。(フロントエアロバンパ取付・取扱説明書参照)

カナード型紙

- ・型紙はしわの無いように
きっちりと貼り付けること
- ・型紙はカットラインから
ずれのないようカットすること
- ・セロハンテープを使用すること

..... カットライン

 テープ貼り付け位置

