



71105-XLG-K0S0 STEP WGN FRONT LOWER GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] STEP WGN SPADA RG1・2・3・4-130~
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント ロアー グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント ロアー グリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント ロアー グリル	1
②	スペーサー(12個)	1
③	タッピングスクリュー	12

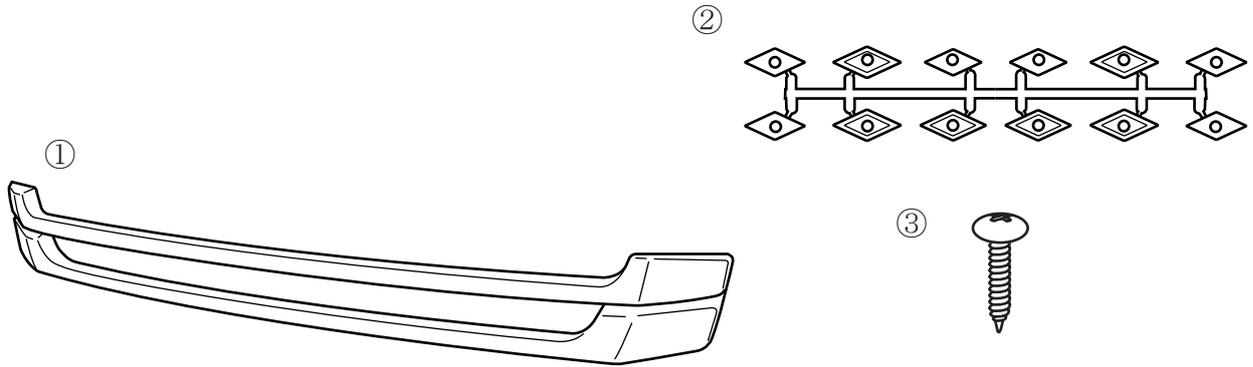


【必要工具】

- ・ドライバー 十, -
- ・カッター

I. 取付準備

- 《注意》・フロント ロアー グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロント バンパーを取り外し、フロント ロアー グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ②フロント ロアー グリルの裏面から下図の位置で、 $\phi 15$ の穴を6箇所開ける。

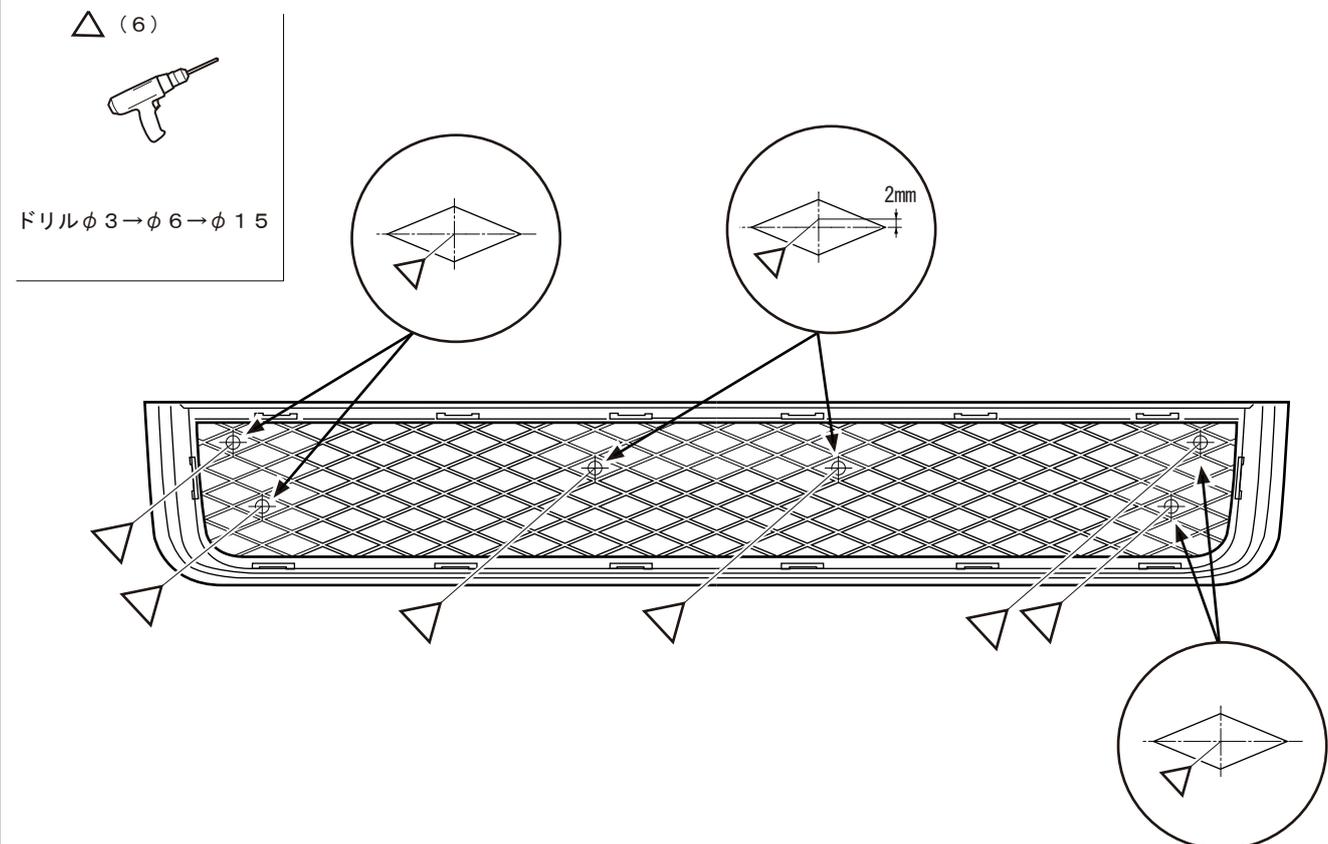

II. フロント ローア グリルの取付


- 《注意》・フロント ローア グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロント バンパー ローア グリルにスペーサーを下図の位置で取り付けて、タッピング スクリューAで締め付ける。


A(12)



タッピング
スクリュー

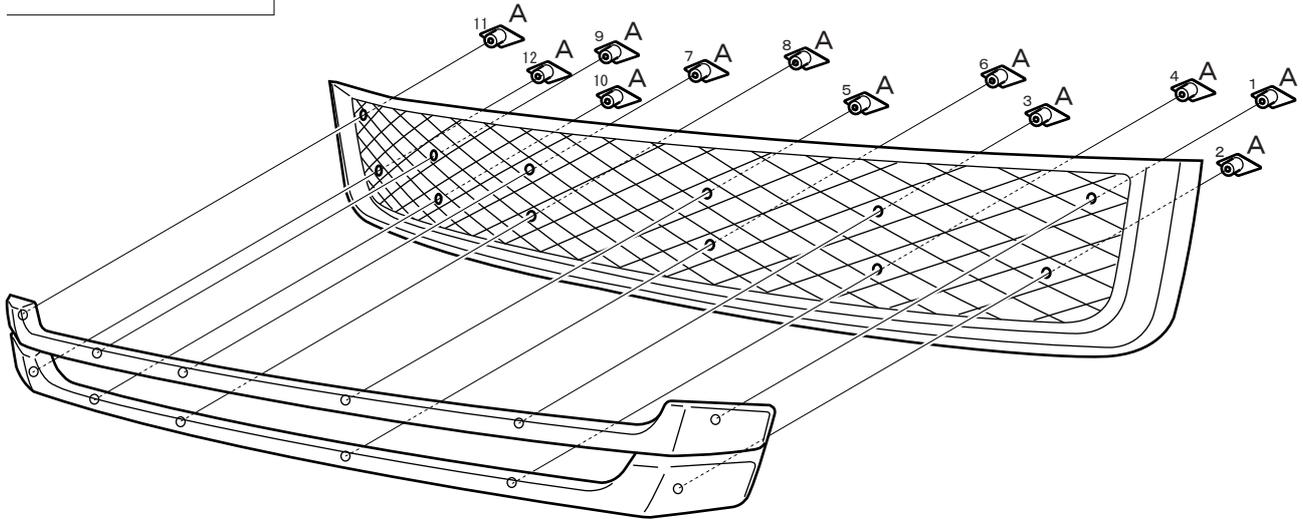

フロント バンパー ローアグリル裏面

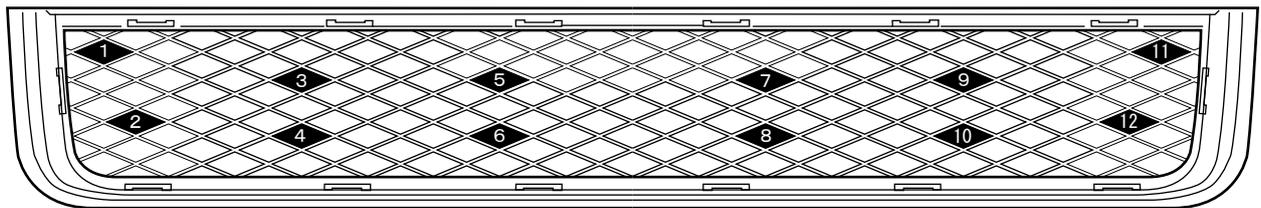

※スペーサーの番号とマス目を合わせて
取り付ける

- ②取り付けは、取り外しの逆の手順で取り付ける。(サービスマニュアル参照)