



71110-XK2 -KOSO FRONT UNDER SPOILER KIT

for HONDA CIVIC Type R

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に型式の確認を行って下さい。
[適応車種] CIVIC Type R EP3-100
3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限／営業部

TEL. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部分の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車輦止めや段差等の通過の際、バンパを擦るおそれがありますので、十分注意して運転して下さい。
2. フロント アンダースポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. フロント アンダースポイラの取り付けにより、フロント部の牽引フックの使用ができなくなります。やむをえず牽引する場合は、フロント アンダースポイラを取り外して下さい。
4. ジャッキアップを行う場合は、ジャッキによっては、アンダーパネル部に接触する場合があります。接触する場合は、フロント アンダースポイラを取り外して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。
6. プラスチッククリップは脱着時に破損を点検し、必要ならば交換して下さい。
クリップの交換は、ホンダ純正部品のクリップをお買い求めの上ご使用下さい。

部品番号：91503-SZ3-003

◆◆塗装作業の注意事項◆◆







1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理(足付け研磨・脱脂等・サーフェーサー仕上げ)を行ってください。
3. FRP製品の割型面は、ピンホール等が発生しやすい場所です。下地処理を行う場合は、よく検査し、必要に応じてパテ仕上等を行って下さい。
4. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は50℃です。FRP製品を50℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
5. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品サーフェーサー：NCサーフェーサーまたはウレタン系サーフェーサー

塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	バンパステア	1
③	バンパステアB	2
④	バンパステアC	2
⑤	クリップナットM6	2
⑥	ワッシャボルト6×16	6
⑦	段付きボルト6×20	2
⑧	ゴムワッシャ	2
⑨	クリップ	4
⑩	エプトシーラ	1
⑪	両面テープ	1
⑫	モール（グレー）	1
⑬	モール（ブラック）	1
⑭	エンブレム	1
⑮	リベット	2

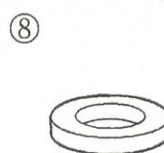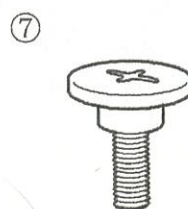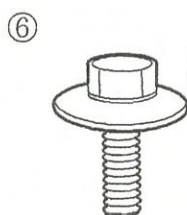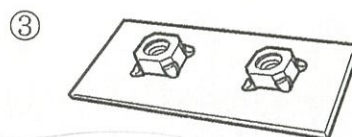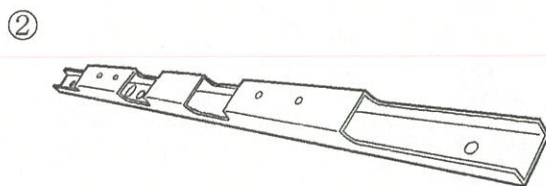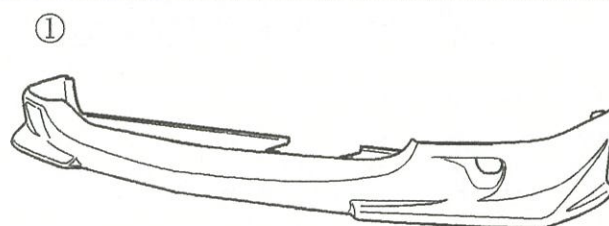

⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



⑮



【必要工具】


- ・ドライバー (+) (-)
- ・ラチェット 10mm
- ・スパナ 10mm
- ・リベッター
- ・カッター
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ
- ・ガムテープ

I. 取付準備

- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① フロント バンパを取り外す。サービスマニュアルP 14-240 参照のこと。
- ② フロント バンパ ロア カバーを取り外す。サービスマニュアルP 14-51 参照のこと。
※ホイール アーチ部のCスクリュー (4本) は再使用。

C (4)

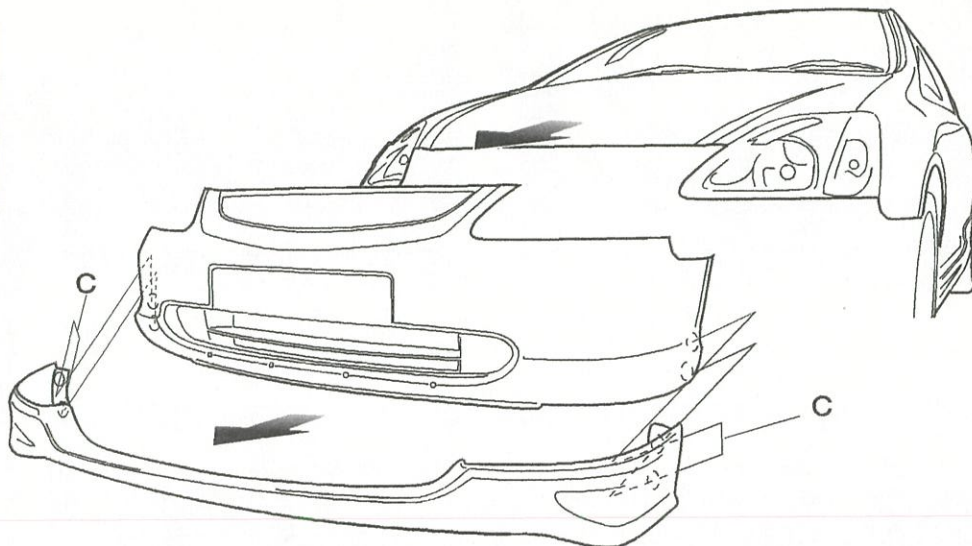


- ③ フロントスプラッシュシールドを取り外し下図の通りにカットし、取り外しと逆の手順で取り付ける。


A (5)




クリップ

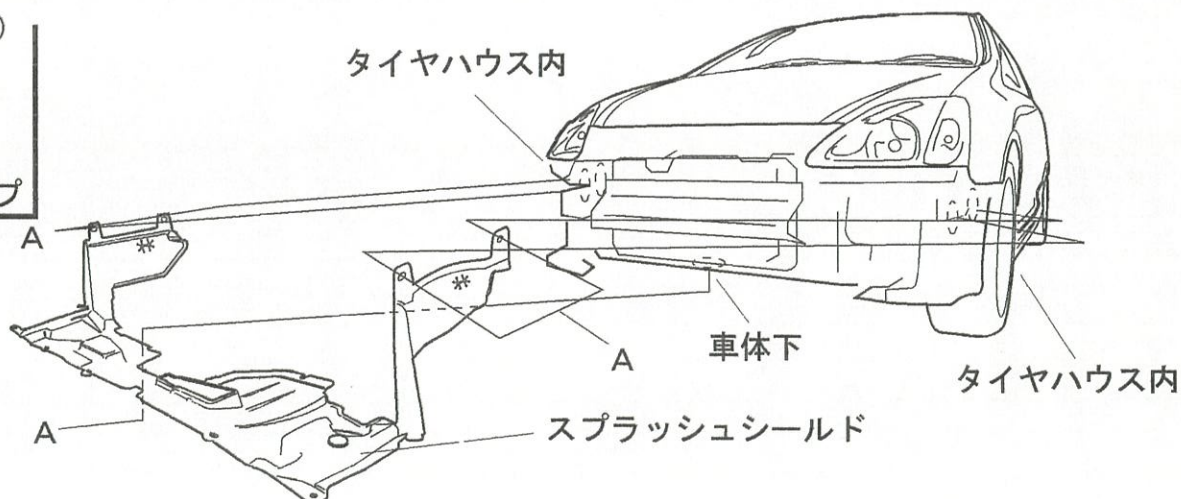


スプラッシュシールド底面

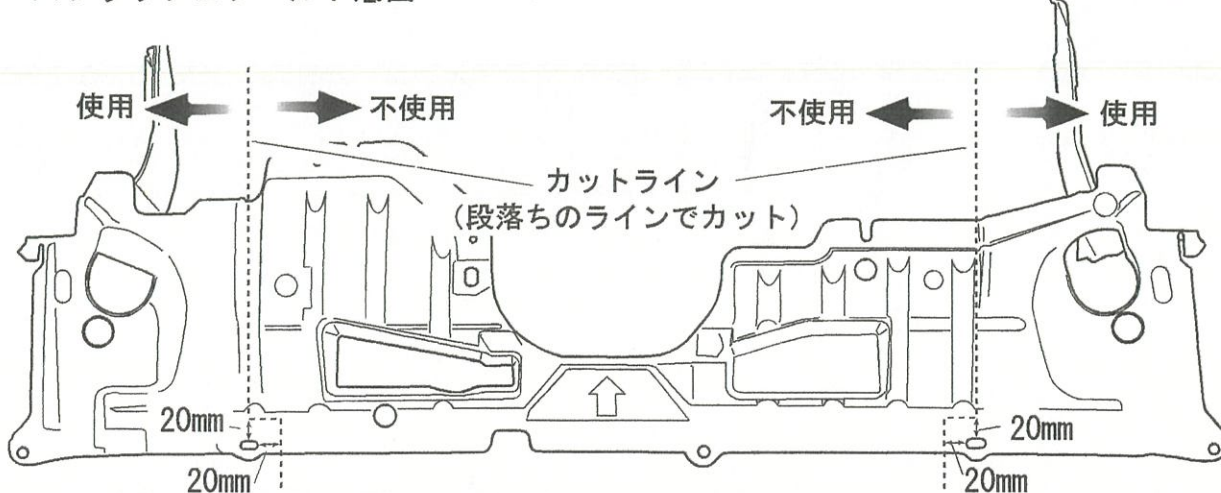


- ④ 取り外したフロントバンパを下図の位置でカットし（左右対称に行う）取り外しと逆の手順で取り付け。

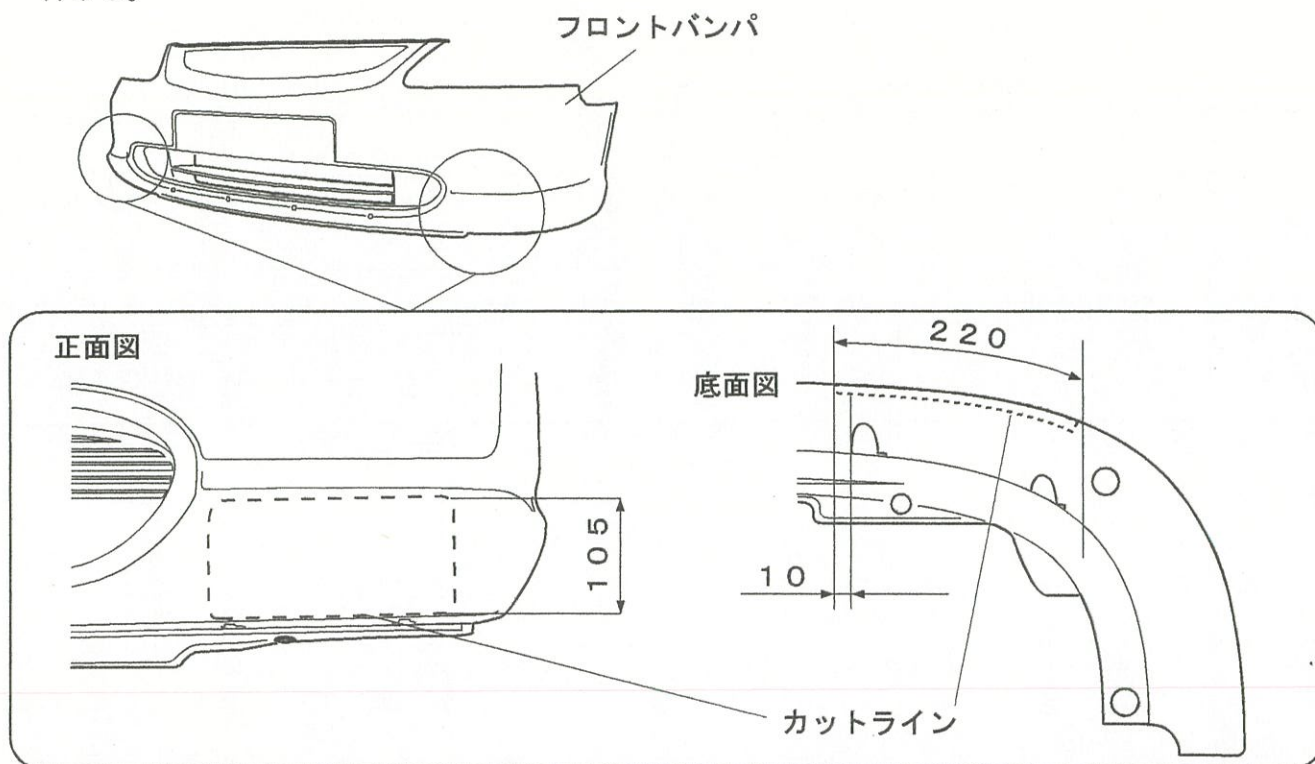

- ⑤ 車体底面のジャッキアップポイント両脇にある穴にクリップナットM6を差し込み、ステーCを仮付けする。

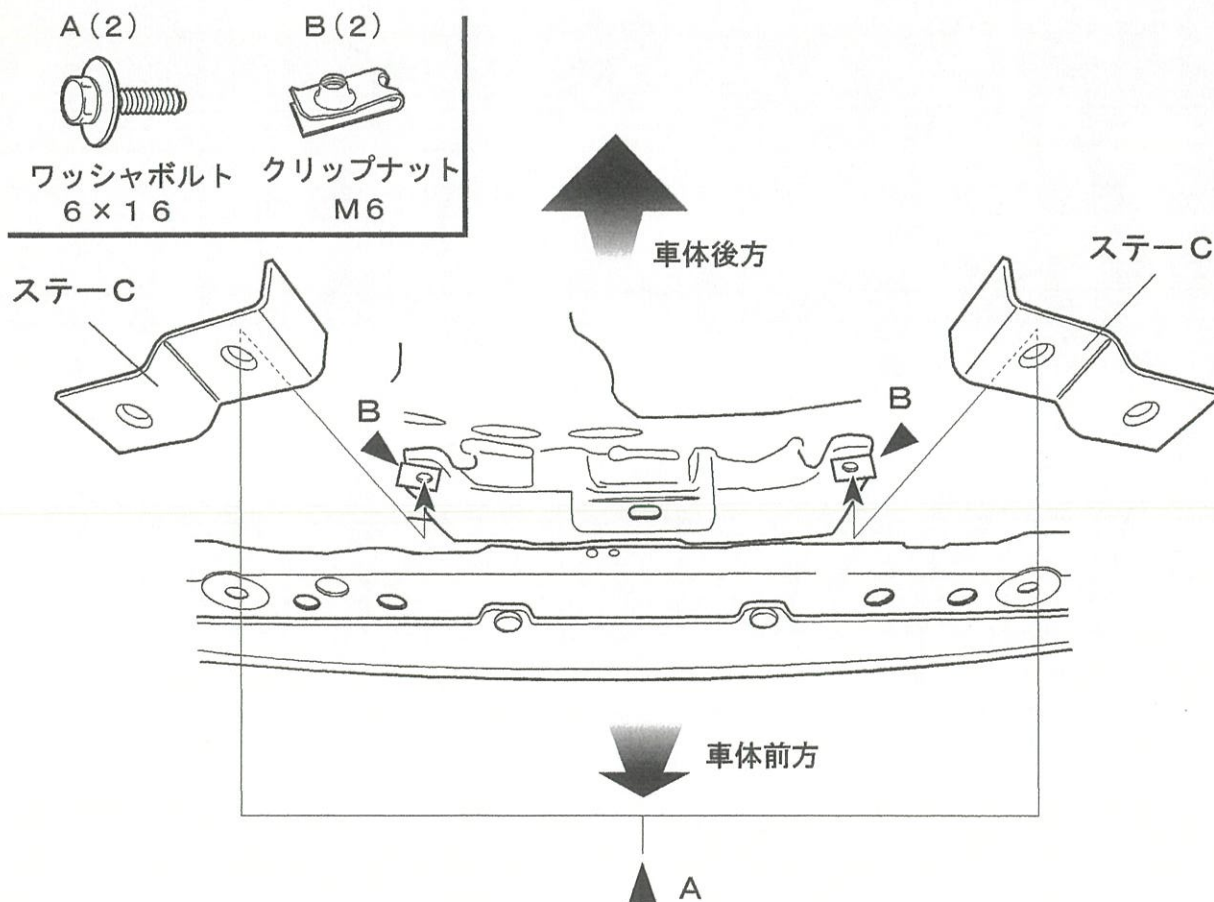


- ⑥ ステアA底面をホワイトガソリンで脱脂洗浄しエプトシーラを下図のようにカットし貼り付ける。

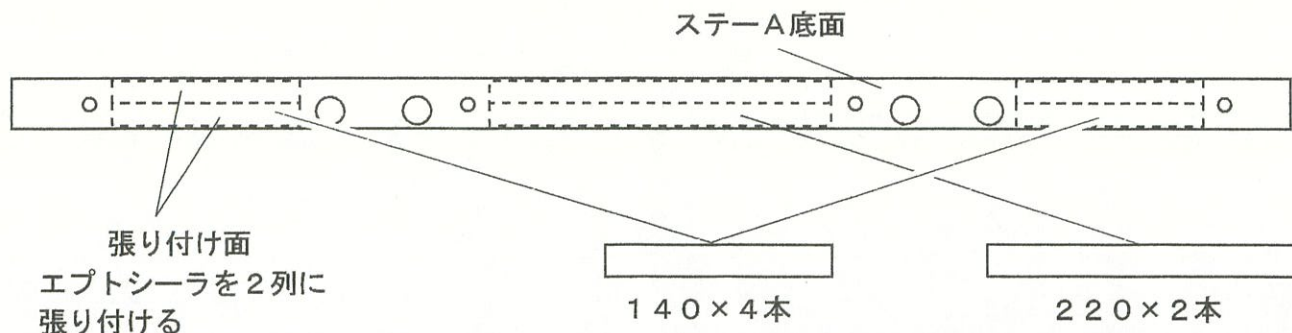




- ⑦ ステアA・ステアBで車体下図の位置を挟み込む。

A(4)




ワッシャボルト
6×16

車体底面図

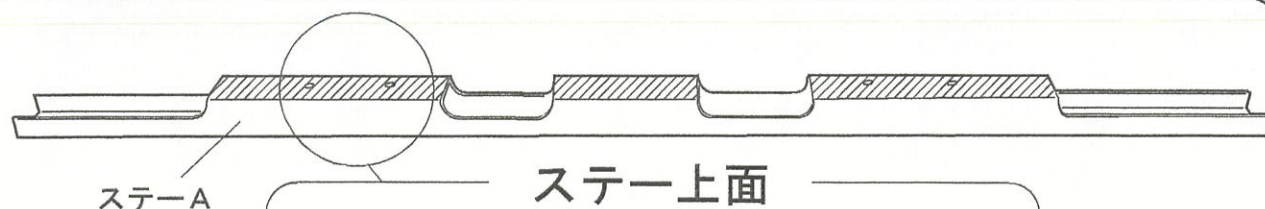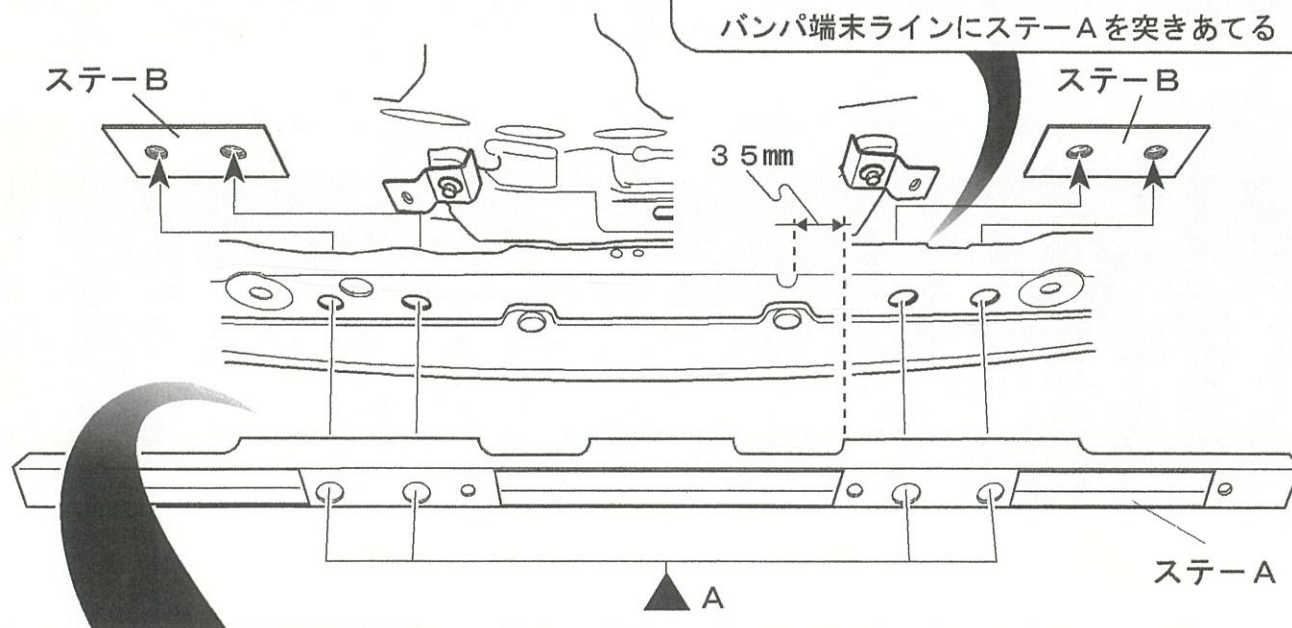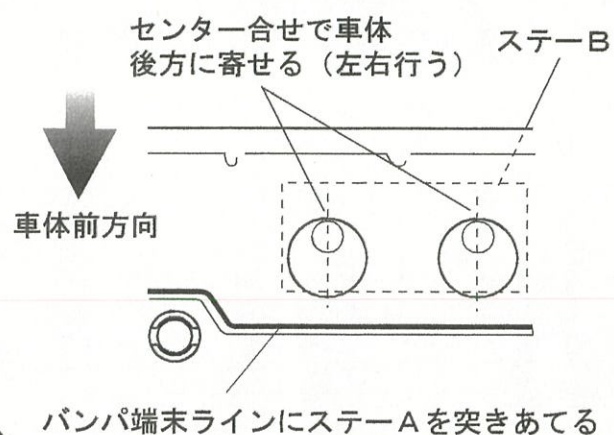


狭い
広い

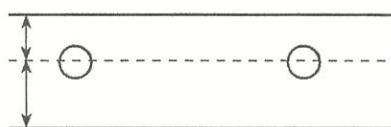


↓
車体前方向

- ⑧ 下図斜線部（意匠面裏）を脱脂洗浄しモール・両面テープを貼り付ける。（モール色：
車体色 白＝グレー／黒・赤＝ブラック）

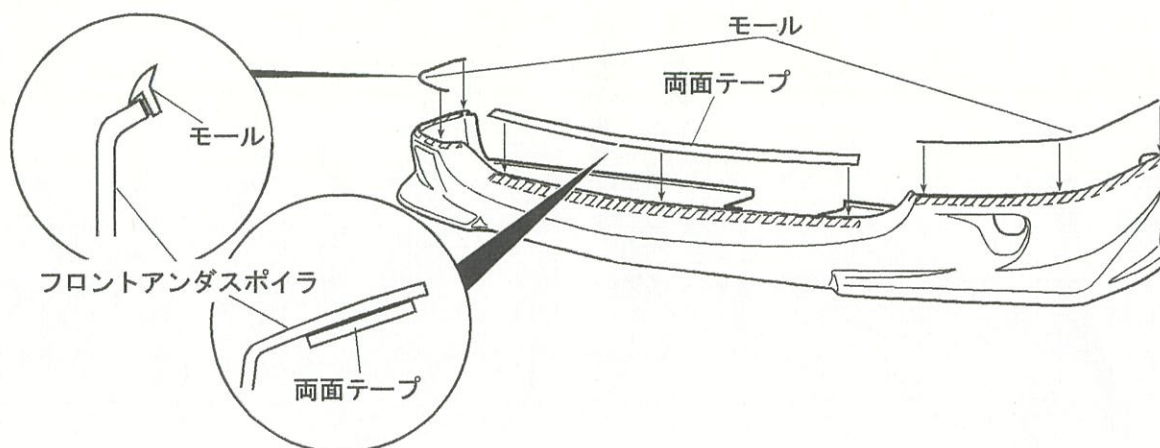


- ⑨ バンパ下図の斜線の位置に保護テープ（ガムテープ等）を貼り付ける。

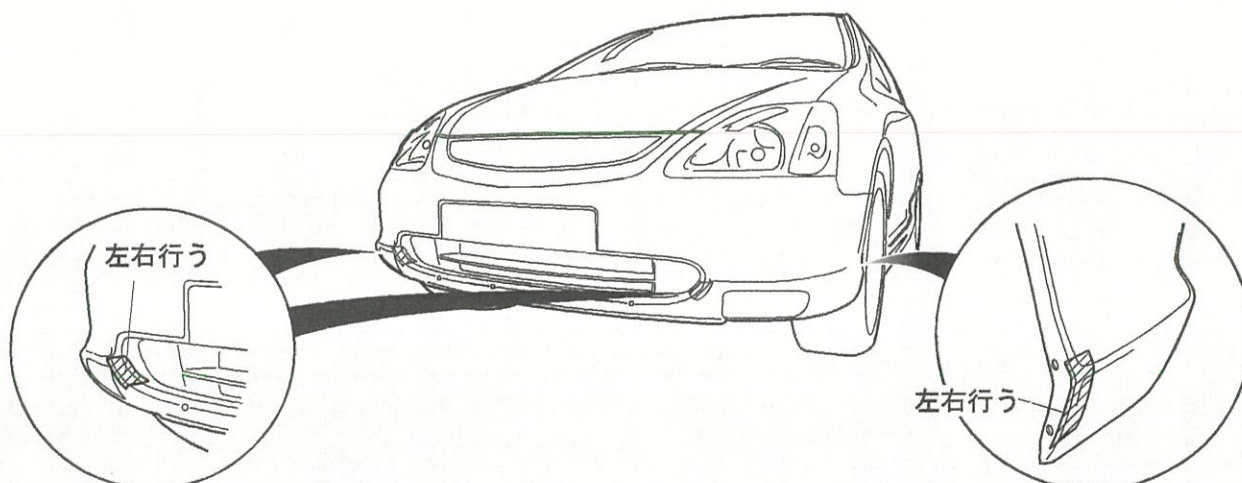

- ⑩ フロント アンダ スポイラの両面テープの離型紙を5 cmほど剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

- ⑪ エンブレムを取り付ける。

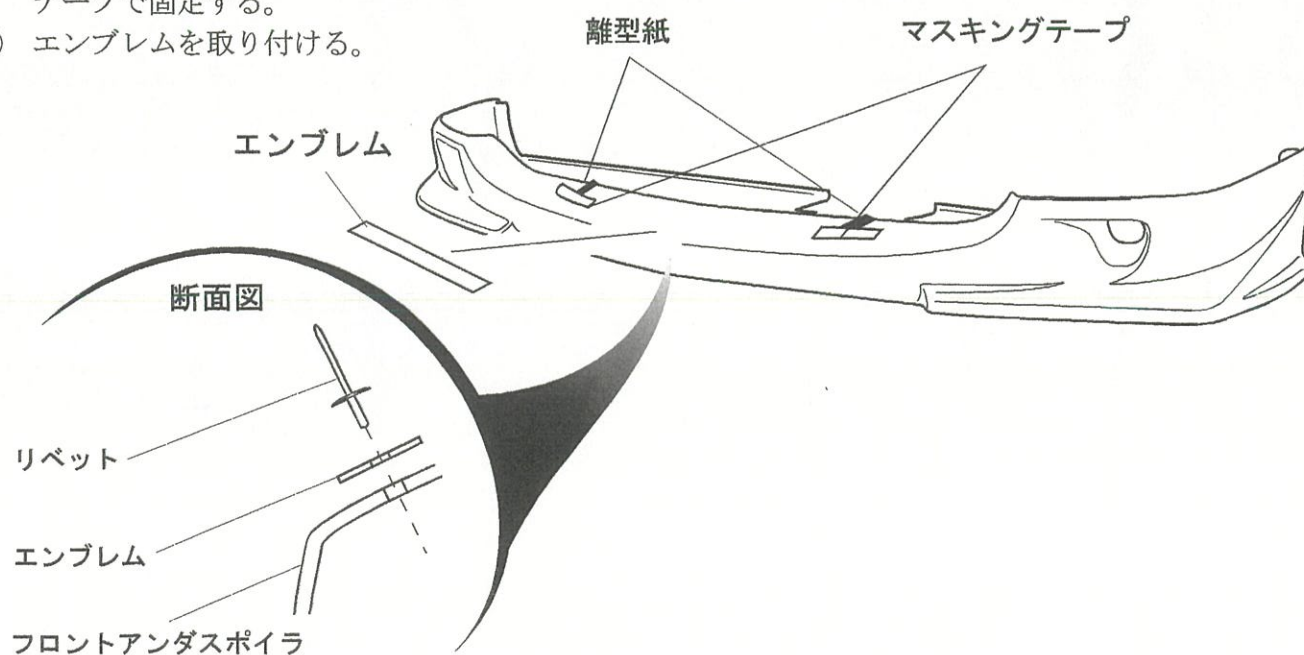

Ⅱ. フロントアンダスポイラの取付


- 《注意》・フロントアンダスポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① フロント アンダ スポイラの両端を開き、フロント バンパにはめ込む。
- ② Cスクリュ（再使用）を使いフェンダ折り返し部を仮止めする。



(左右行う)

C

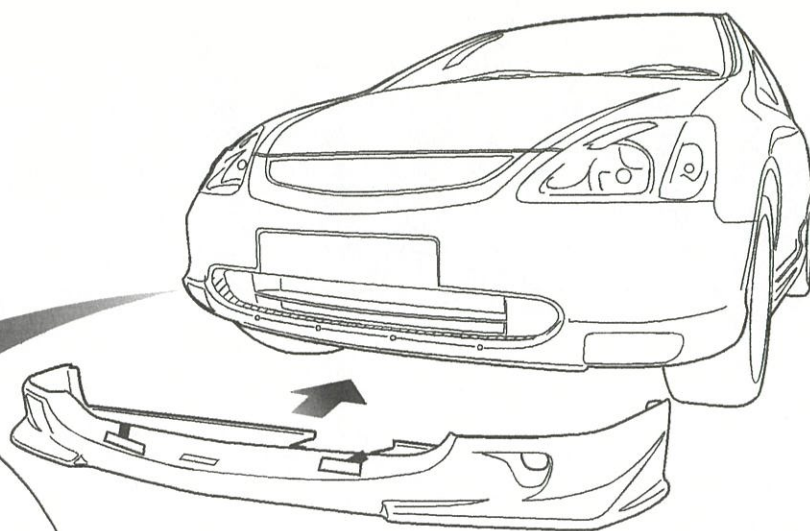


- ③ フロント アンダ スポイラ下図の位置を付属のクリップを使い、下面を固定する。
- ④ フロント アンダ スポイラ下図の位置を付属のゴムワッシャを通した段付きボルト6×20で仮止めする。


A (4)




クリップ
B (2)



段付きボルト ゴムワッシャ
6×20

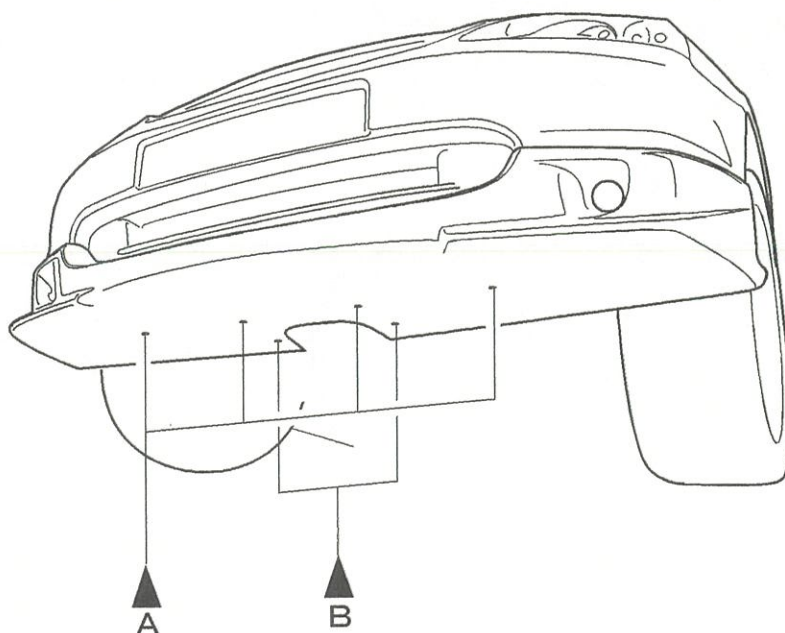

- ⑤ 段付きボルトを締め込んだのち、ステーCを本締めする。
- ⑥ 両面テープを引き抜くように剥がし圧着する。

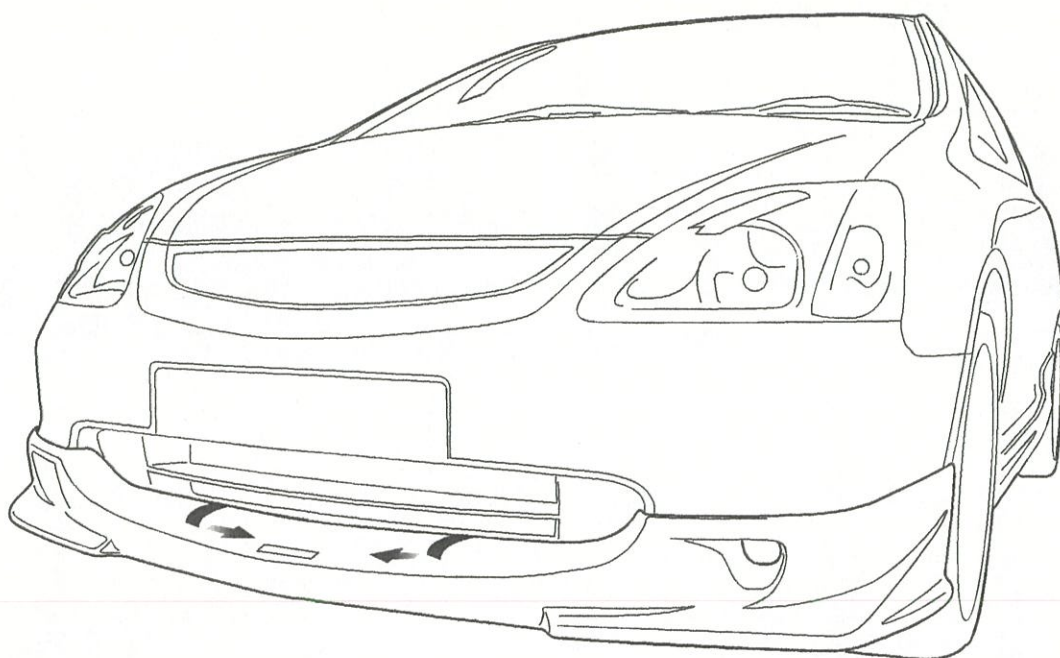

- ⑦ 各部のボルト・スクリュ類を本締めし、取付状態が完全か確認する。