



71110-XK5B-K0S0 FRONT UNDER SPOILER

for HONDA INTEGRA TYPE-R / TYPE-S

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 INTEGRA TYPE-R / TYPE-S

DC5-230~

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	CW	NH0	チャンピオンシップ・ホワイト
	NB	B92P	ナイトホーク・ブラック・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	BO	YR552M	ブレイズ・オレンジ・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	ZZ		サーフェーサー仕上げ

※色記号は、フロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
4. 本製品の加工・組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

尚、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント アンダースポイラが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか、取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. フロント アンダースポイラの取り付けにより、バンパ部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際フロント アンダースポイラを擦る恐れがありますので十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント アンダースポイラに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
4. 定期的にボルト・ナット類の緩み、ガタ等を点検し取り付け状態を確認して下さい。
5. 車両牽引フックを使用する際は、バンパごとフロント アンダースポイラを取り外して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
3. その他につきましては塗料メーカーの取扱説明書に従って有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
4. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい


推奨品

塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント アンダ スポイラ	1
②	タッピングスクリュー M5×16	4
③	タッピングスクリュー M6×20	2
④	スピードナット M5	4
⑤	グロメット	2

①

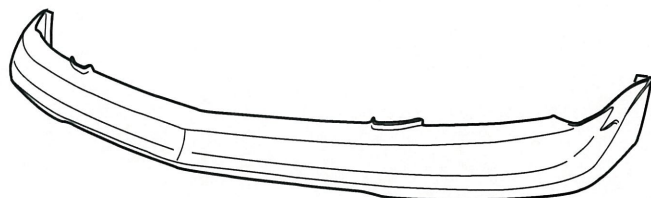

②




③



④




⑤

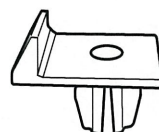

未塗装品のみ

No.	PARTS NAME.	QTY
⑥	モール(グレー/ブラック)	各1

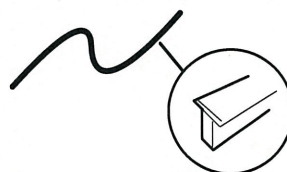


【必要工具】

- ・ドライバー(+)
- ・ドリル(φ6・φ10)
- ・スパナ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・定規
- ・マジック

I. 取り付け準備

- 《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

- ① バンパ フェンダ折り返し面にあるドリルポイントの中心を、 $\Phi 3 \cdot \Phi 6$ のドリルを使い、穴を開ける。

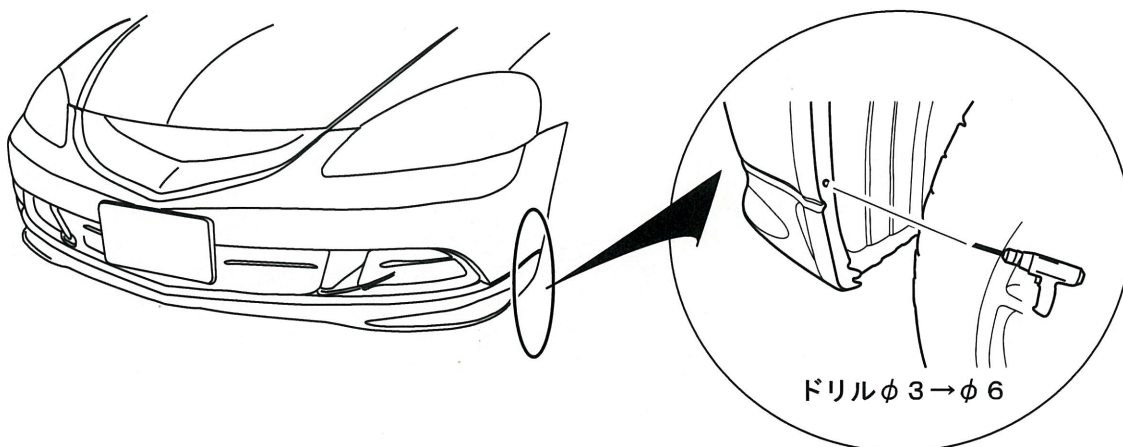


- ② ①の穴開け位置に、スピードナットを差し込む。


A (4)



スピードナット

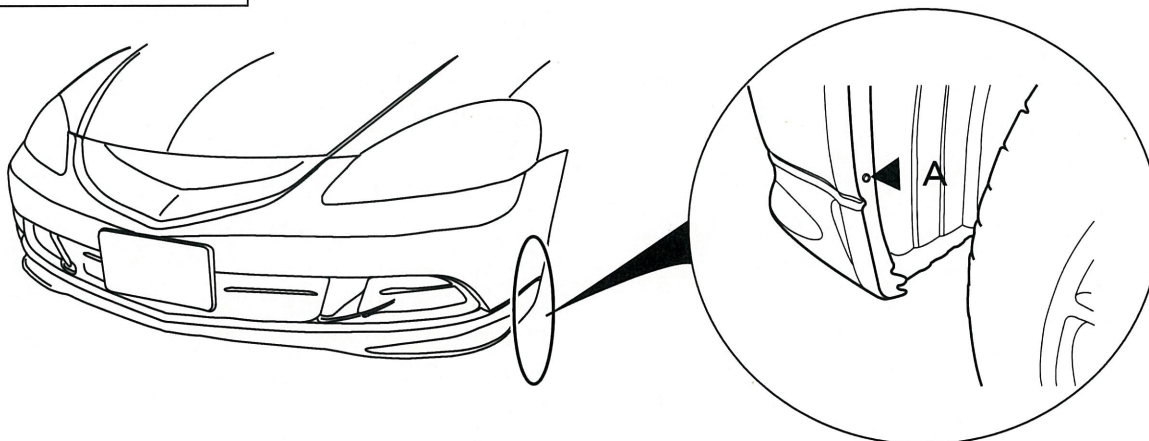


- ③ 下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

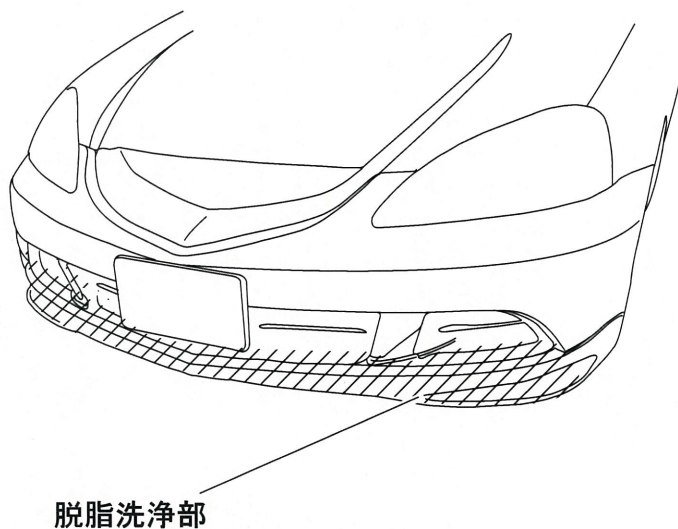


- ④ 未塗装仕様品は、アンダスポイラにモールを貼り付ける。

モール色
 車体色が明るい場合 グレー
 車体色が暗い場合 ブラック

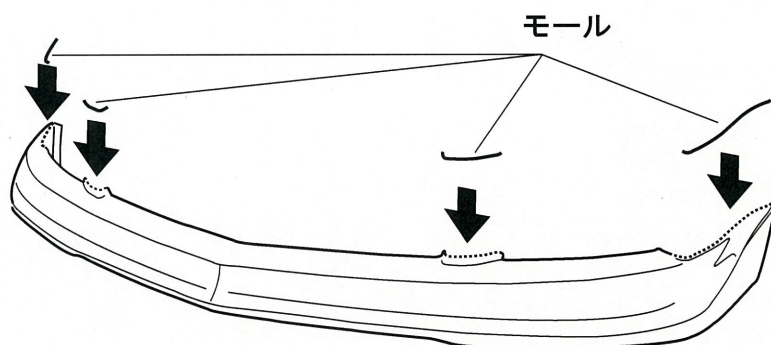

- ⑤ フロント アンダ スポイラ内側に付いてる両面テープの離型紙を50mm程剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

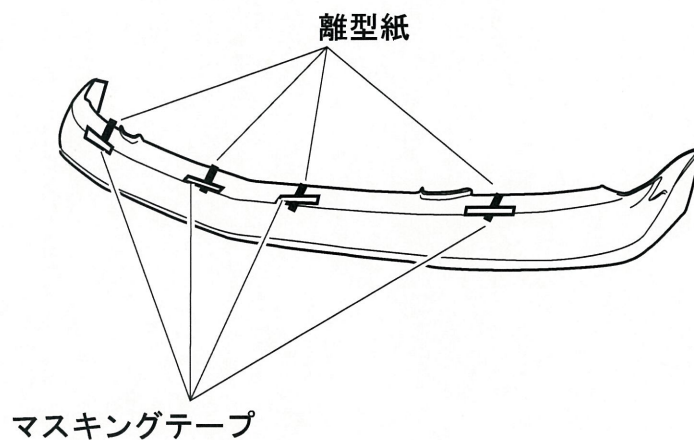

Ⅱ. フロント アンダ スポイラの取り付け

《注意》・フロント アンダ スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ① フロント アンダ スポイラの両端を開き、フロント バンパにはめ込む。
- ② フロント バンパに、フロント アンダスポイラを仮付けする。


A(1)



タビソグ スクリュー 5X16

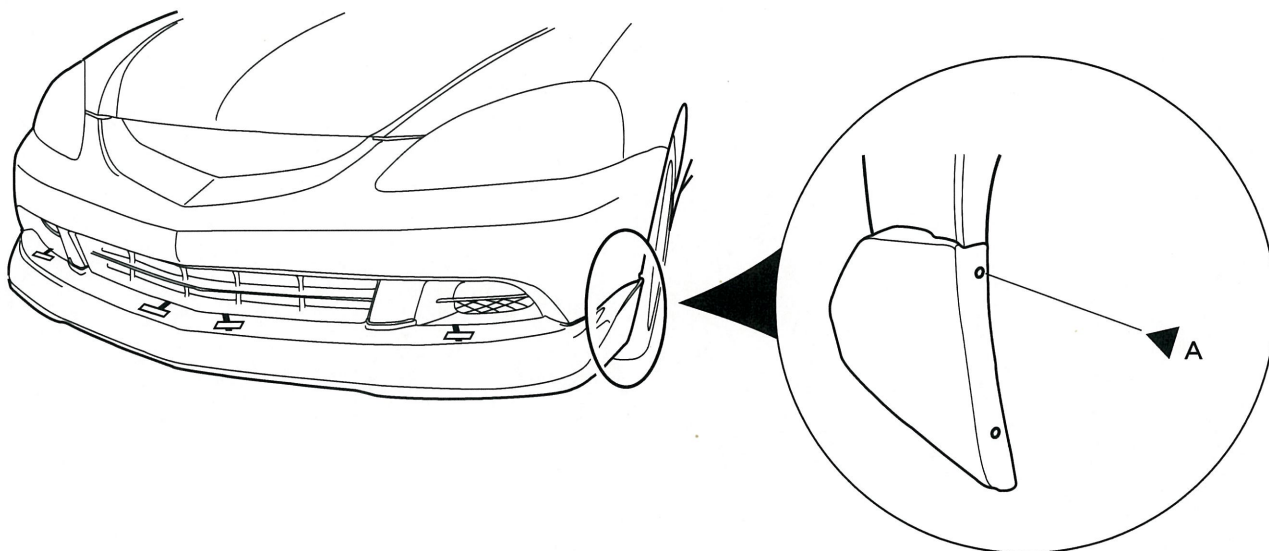

- ③ 両面テープの離型紙を引き抜く様に剥がし圧着する。

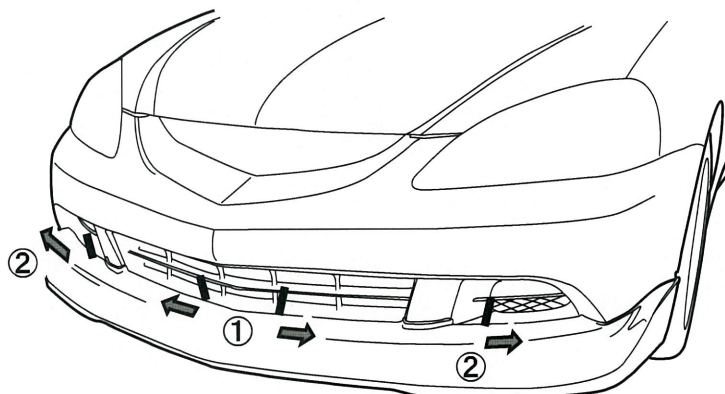


※圧着はしっかりと行って下さい。


圧着不足は、フロントアンダースポイラの『浮き』『剥れ』の原因となります。

- ④ ②の仮止めスクリューを、本締めする。


- ⑤ フロントアンダスポイラ取り付け用の穴位置をバンパに野書き、野書きの中心をドリルを使い穴を開ける。

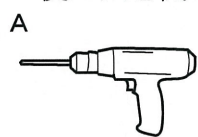


ドリルΦ10

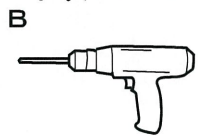

ドリルΦ6

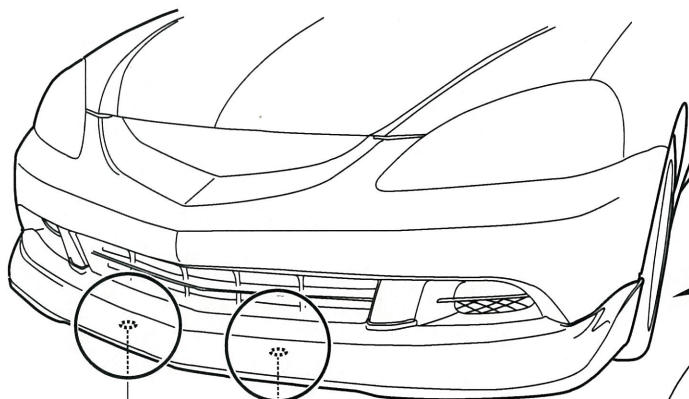

A

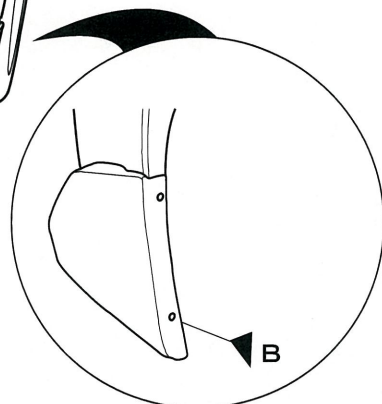

B

- ⑥ ⑤で開けた穴にグロメット・スピードナットを差込み、タッピングスクリュでステーを固定する。

A (2)



グロメット

B (2)



タッピングスクリュ 6X16

C (1)





スピードナット

D (1)




タッピングスクリュ5X16

断面

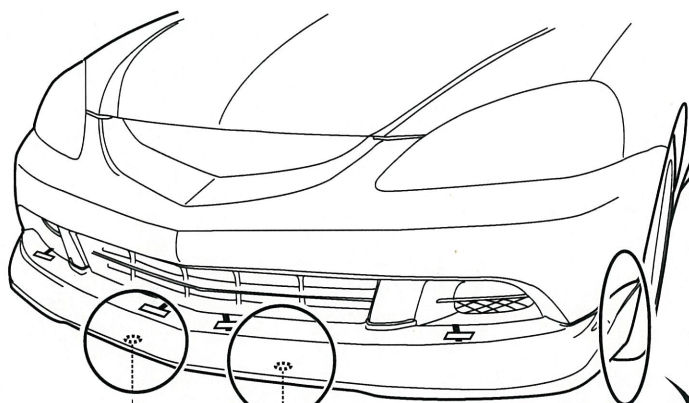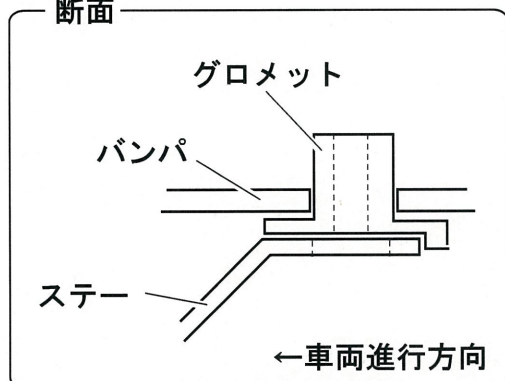

A・B

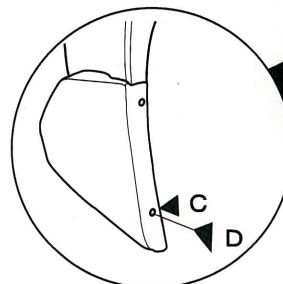

D

- ⑦ 各部の取り付け状態が完全か確認する。