



71110-XK6 -KOSO FRONT HALF SPOILER KIT

for HONDA STEPWGN

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEPWGN RF3-100～
RF4-100～

[色記号]

無限部品番号	本田色記号	色 名
71110-XK6 -KOSO-BW	NH636P	フ リリアントホワイト・パ ール
-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
-NB	B92P	ナイトホークブラック・パ ール
-TM	YR525M	チタニウム・メタリック
-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント ハーフ スポイラの取り付けにより、スポイラ部分の地上高が低くなり、縁石・駐車場の車輪止めや段差等の通過の際、スポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
2. フロント ハーフ スポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は事故につながる恐れがあり、大変危険です。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取り付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。
製品を60℃以上に加熱すると変形する恐れがありますので、ご注意下さい。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	フロント ハーフ スポイラ	1
②	タッピングスクリュー 5×24	2
③	タッピングスクリュー 5×16	4
④	スピードナット 5mm	4
⑤	R. ダクト ステッカー	1
⑥	S. ダクト ステッカー	1
⑦	L. ダクト ステッカー	1
⑧	プライマー	1

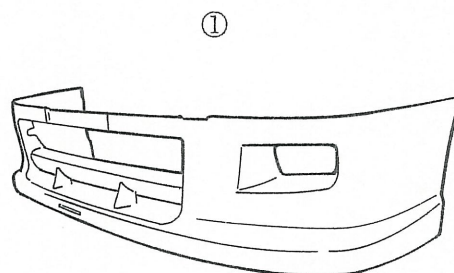

No.	PARTS NAME	QTY.
⑨	エンブレム	1
⑩	エンブレム用リベット	2
⑪	エンブレム用ワッシャー	2

未塗装品のみ



【必要工具】



- ・ドライバー⊕⊖
- ・ソケットレンチ10mm
- ・ドリル(φ6)
- ・ベルトサンダー
- ・リベッター
- ・ホワイトガソリン
- ・エアソー
- ・ホールソー

I. 取付準備


《注意》・フロントバンパ・フロント ハーフ スポイラおよび車体にキズ等つけないように注意して作業すること。

①フロントバンパを取り外す。

※純正フォグライト装着車は、①、②、③の作業は不要です。

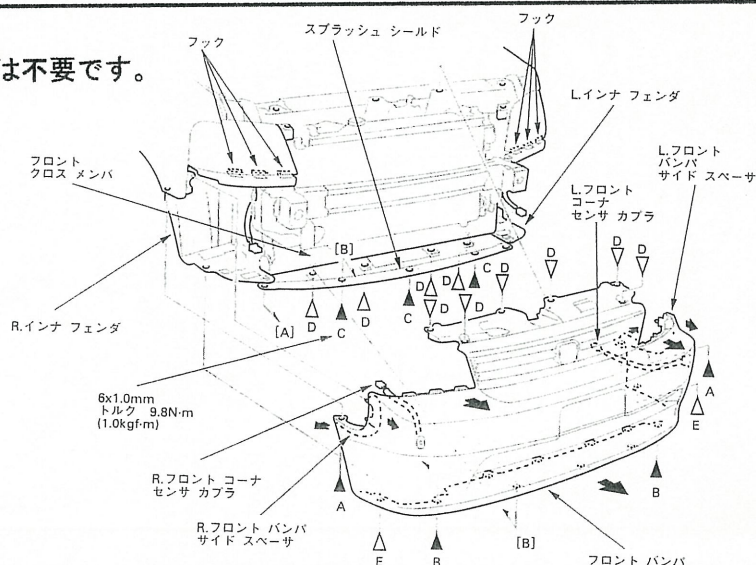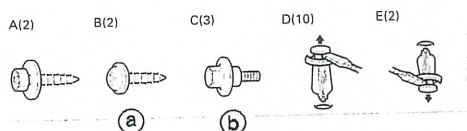


- ②フロントバンパ裏面の純正フォグライト取付穴用のケガキにそって穴を開ける。
(純正フォグライト同時装着の場合は、ここでフォグライトの取付をする。)

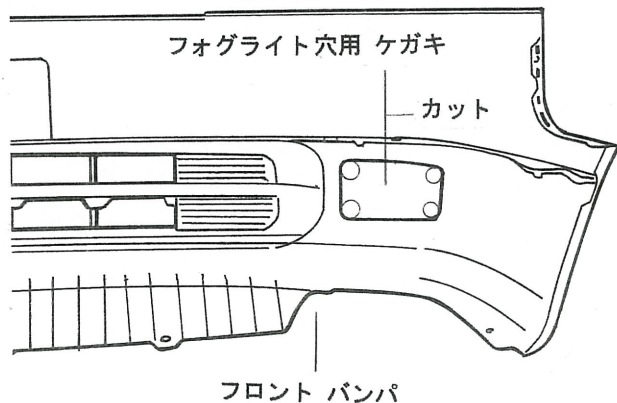


- ③フロントバンパを取り外しと逆の手順で取り付け。但し、図中の ② ⑥ のボルトは外しておくこと。

- ④フロント ハーフ スポイラ ダクト部をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、ダクトステッカーを貼り付ける。
⑤両面テープの離型紙と5cm程度はがし、外側に折り曲げておく。

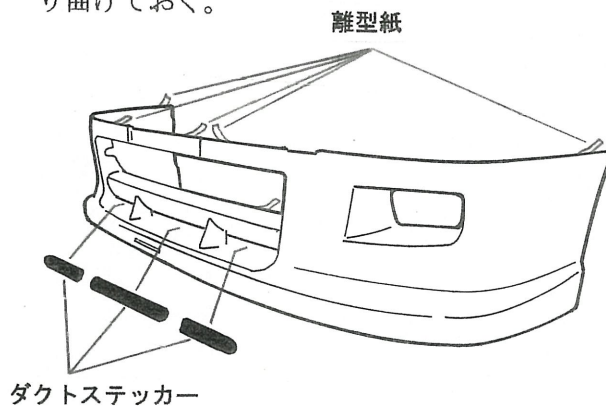

- ⑥ナンバープレートを外す。
<以下の作業は未塗装品のみ行うこと。>
⑦エンブレムをリベットで取り付け。

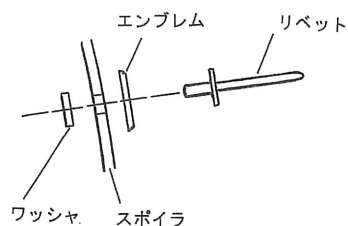


II. フロント ハーフ スポイラ の取付

《注意》・フロント ハーフ スポイラおよび車体にキズ等つけないように注意して作業すること。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①フロント バンパの両面テープ接着面をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、下図の位置にプライマーを塗布する。

 脱脂洗浄


 脱脂洗浄+プライマー

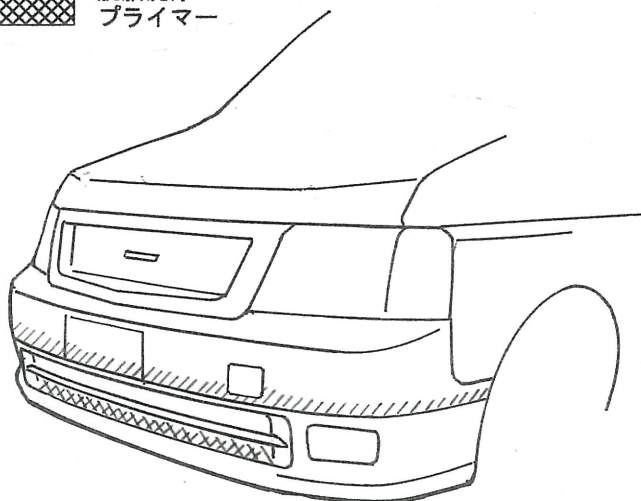


- ②フロント バンパにフロント ハーフ スポイラを仮付けし、図の寸法で位置決めする。

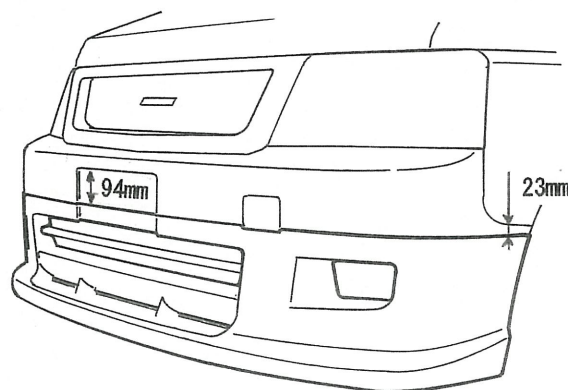

- ③ホイールアーチ部の穴位置をマーキングする。
 ④一端、フロント ハーフ スポイラを取り外し、ドリルでφ6の穴を開ける。
 ⑤スピードナット5mmを差し込む。

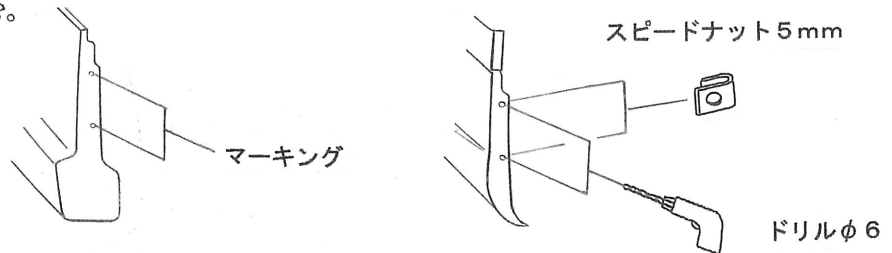

- ⑥フロント ハーフ スポイラ両端を開き、フロント バンパ に取り付ける。
 (フロント ハーフ スポイラ下側のステーでフロント バンパ のクリップナットを引っかけて外さないように注意して組み付ける。)
 ⑦フロント ハーフ スポイラ下側中央のステー2ヶ所を段付ボルト(再使用)でアンダーカバーと共締めにする。
 ⑧フロント ハーフ スポイラ下側左右のステー2ヶ所をタッピングスクリュ5×24(同梱)でアンダーカバーと共締めにする。
 ⑨ホイールアーチ部をタッピングスクリュ5×16で取り付け。

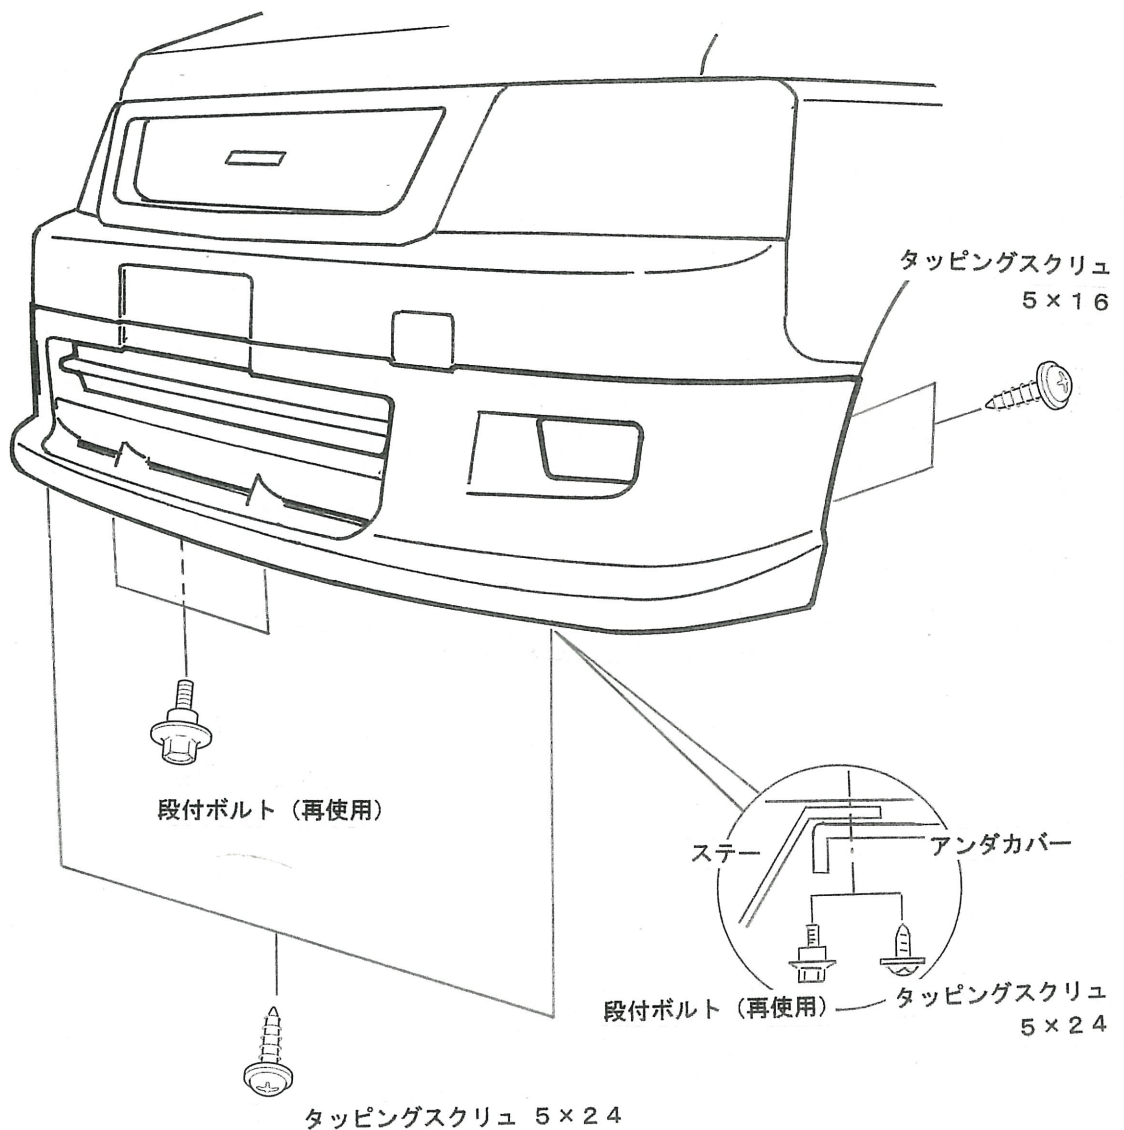

- ⑩両面テープの離型紙を引き抜くように中央から両端に向かってはがし、バンパに押し付ける。
 ⑪ボルト類を本締めし、各部の取り付け状態が完全か確認する。
 ⑫ナンバープレートを取り付ける。